

PORODO



Porodo

مجموعة تصفيف الشعر
بالهواء الساخن ه في ا

SKU: PDLFST56

٢	مقدمة
٢	تعليمات السلامة
٤	ملاحظات مهمة
٥	نظرة عامة على المنتج
٦	التشغيل
٦	الإيقاف
٦	تعليمات الاستخدام
٧	دليل التنظيف
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	المواصفات
٨	حماية البيئة
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

نشكركم على شراء مجموعة تصفية الشعر بالهواء الساخن ه في ا من بورودو. يُنصح بقراءة هذه التعليمات بعناية للتعرف على ميزات الجهاز وضمان الاستخدام الأمثل له.

ملاحظة: سلامة المستخدم والآخرين في غاية الأهمية. من الضروري مراجعة تعليمات السلامة بدقة قبل استخدام جهاز تصفية الشعر بالهواء الساخن.

تعليمات السلامة

يجب قراءة جميع تعليمات السلامة قبل الاستخدام الأول لجهاز تصفية الشعر بالهواء الساخن.

تحذير: يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل أي صيانة أو تعديل. لتجنب خطر الصدمة الكهربائية:

تحذير: لا ينبغي استخدام هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام، أو الدش، أو المغاسل، أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.

تحذير: لا ينبغي استخدام الجهاز بالقرب من الماء.

١. مستوى الضوضاء المحمولة جواً المنبعث من الجهاز ≥ 90 ديسيبل (أمبير).

٢. عند استخدامه في الحمام، يجب فصل الجهاز عن الكهرباء بعد الاستخدام، لأن القرب من الماء يُشكل خطرًا، حتى عند إيقاف تشغيله.

٣. لمزيد من الحماية، يُنصح بتركيب جهاز تيار متبقي (RCD) بتيار تشغيل متبقي مُصنّف لا يتجاوز ٣٠ ملي أمبير للدائرة الكهربائية التي تُغذي الحمام. يجب طلب المشورة المهنية من فني التركيب.

٤. يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يخضعوا للإشراف أو التوجيه بشأن الاستخدام الآمن للجهاز، وأن يفهموا المخاطر التي ينطوي عليها. يُمنع الأطفال من العبث بالجهاز. ويُمنع تنظيفه وصيانته من قبل الأطفال دون إشراف.

٥. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.

٦. في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، أو وكيل الصيانة، أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.

٧. يجب فصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء بعد الاستخدام.

٨. يجب عدم استخدام الجهاز أو تخزينه في أماكن قد يتعرض فيها للماء.

٩. يجب عدم ترك الجهاز دون مراقبة وهو موصول بالكهرباء.

١٠. يجب عدم سحب سلك الطاقة أو لفه حول جهاز تصفيف الشعر بالهواء الساخن.

١١. من الضروري المراقبة الدقيقة عند استخدام الجهاز من قبل الأطفال، أو عليهم، أو بالقرب منهم.

١٢. يجب استخدام الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة فقط.

١٣. يجب عدم تشغيل جهاز تصفيف الشعر بالهواء الساخن إذا كان السلك أو القابس تالفاً، أو إذا سقط الجهاز في الماء. يجب إعادته إلى مركز الصيانة للفحص والإصلاح.

١٤. يجب إبعاد سلك الطاقة عن الأسطح الساخنة.

١٥. يجب عدم انسداد فتحات التهوية الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز تصفيف الشعر بالهواء الساخن، وعدم وضعه على سطح ناعم قد يعيق تدفق الهواء. يجب الحفاظ على فتحات التهوية خالية من الغبار والشعر والحطام. يجب عدم إدخال أي أجسام فيها.

١٦. يجب عدم استخدام الجهاز في الهواء الطلق أو في المناطق التي تُستخدم فيها منتجات الأيروسول.

١٧. يجب عدم توجيه الهواء الساخن نحو العينين.

١٨. قد تسخن الملحقات أثناء الاستخدام. يجب توخي الحذر عند التعامل معها.

١٩. يجب عدم وضع الجهاز أثناء تشغيله.

٢٠. يجب التحقق من تصنيف جهد الجهاز للتأكد من مطابقته لجهد التغذية.

٢١. في حال سقوط الجهاز في الماء، يجب فصله عن الكهرباء فوراً. لا تحاول الوصول إلى الماء حتى يتم فصل التيار الكهربائي.

٢٢. لا يُستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالفاً. يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، أو مُقدّم خدمة ما بعد البيع، أو شخص مؤهل بما يكفي لتجنب أي خطر وقوع حادث.

٢٣. يُمنع استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال دون سن الثامنة. ويُسمح باستخدامه من قبل الأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من لديهم خبرة ومعرفة محدودة، شريطة أن يكونوا تحت إشراف أو توجيه بشأن الاستخدام الآمن للجهاز، وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة به. ويُمنع تنظيف الجهاز وصيانته من قبل الأطفال دون إشراف.

ملاحظات مهمة


لا يمكن للمستخدم استبدال سلك الطاقة الرئيسي لهذا الجهاز. في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أشخاص مؤهلين آخرين لتجنب أي مخاطر.

١. اعتبارات السلامة: تأكد من وضع سلك الطاقة بطريقة تمنع المشي عليه أو الضغط عليه بواسطة أي شيء موضوع عليه أو عليه.

لا تستخدم جهاز تصفيف الشعر بالهواء الساخن في ظروف رطبة. تجنب تعريض الجهاز للبلل، مثلاً من خلال التنقيط أو الرش، فقد يشكل ذلك خطراً.

٢. التهوية: فتحات الجهاز مخصصة للتهوية. يجب عدم تغطيتها أو سدها، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارته. لا تسمح للأطفال أبداً بإدخال أي أجسام في فتحات جهاز تصفيف الشعر بالهواء الساخن.



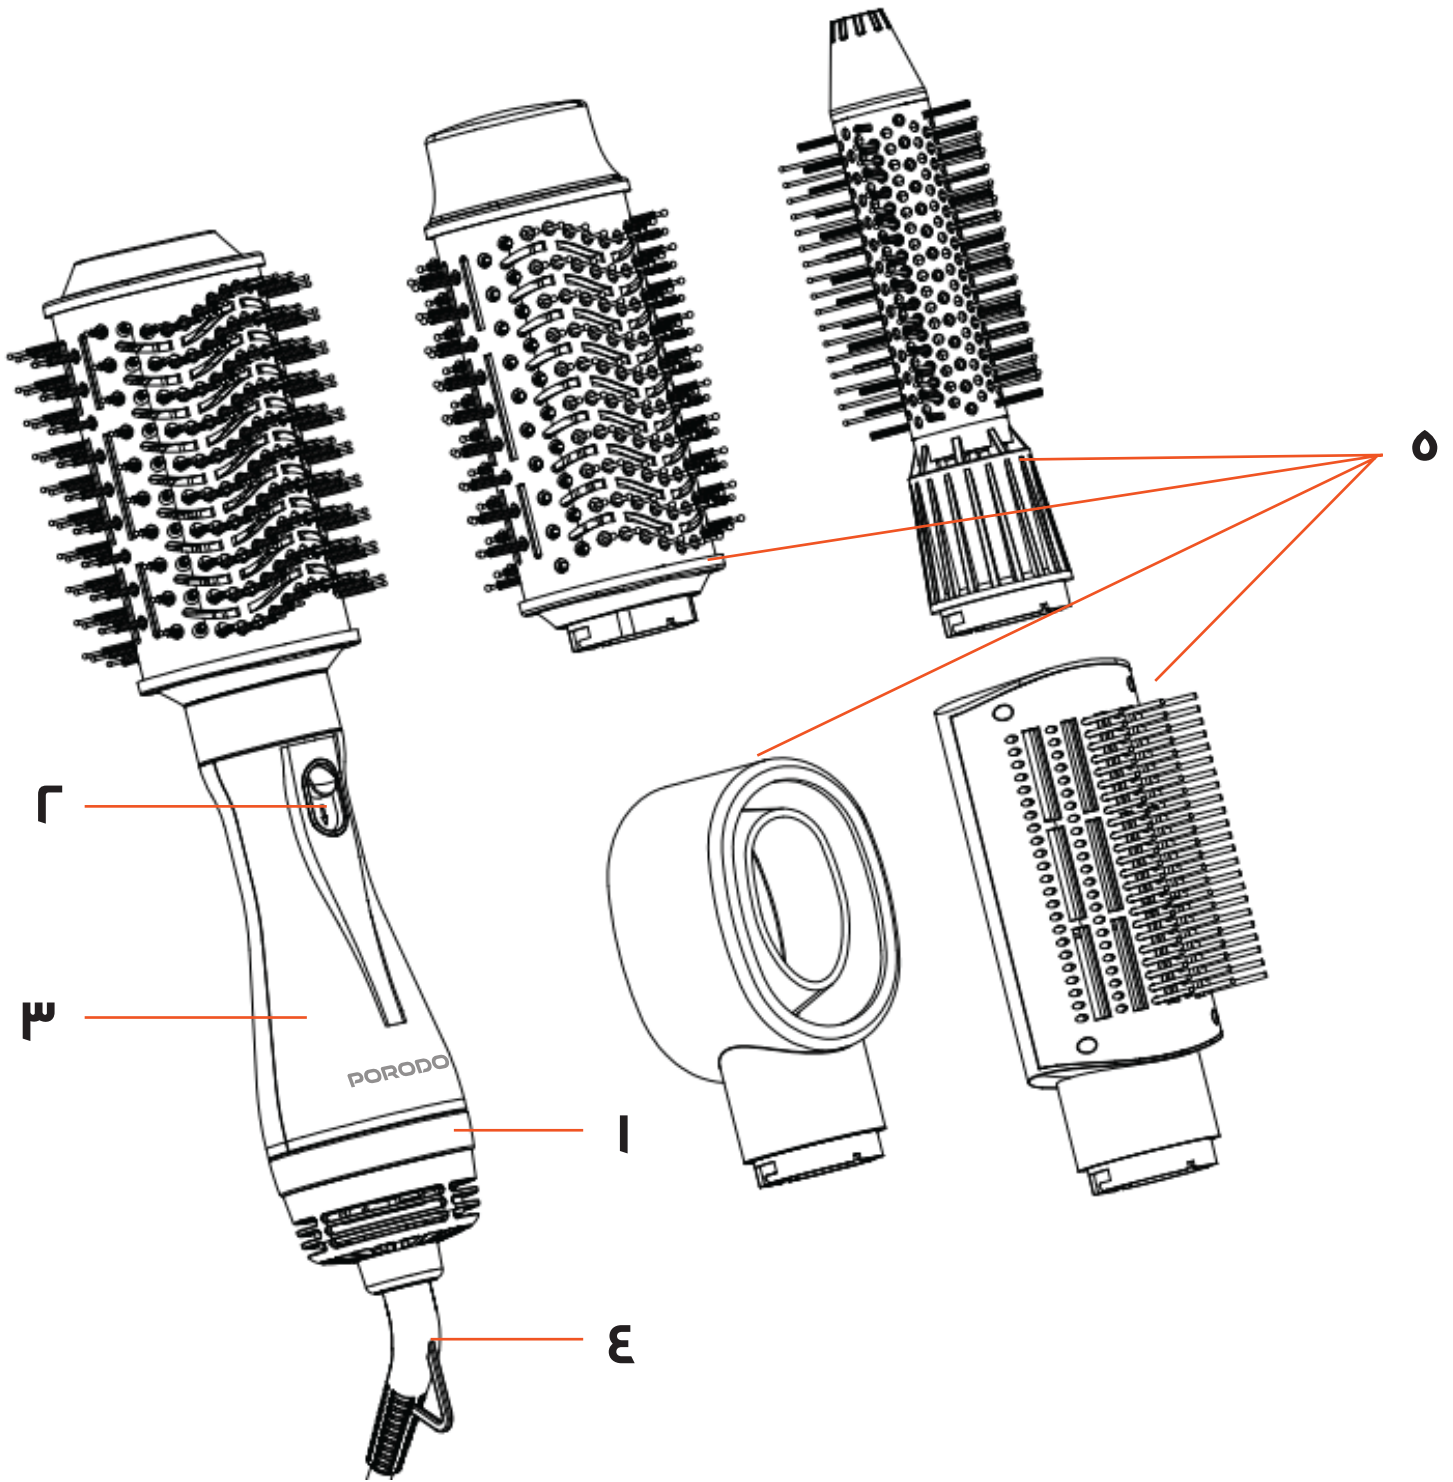

١. 0-C-I-II مفتاح ٣. المقبض

٢. زر القفل ٤. سلك الطاقة

١. فك كابل الطاقة، ثم وصله بمقبس الكهرباء الرئيسي، ثم شغل الجهاز.
٢. اضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف على الوضع المطلوب (١ أو ٢).
- ٣ يوفر الوضع ٢ حرارة أكبر من الوضع ١.

الإيقاف

بعد الاستخدام، اضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف على وضع الإيقاف (٠).

تعليمات الاستخدام

١. اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم. اشطفيه جيدًا وجففيه بالمنشفة لإزالة الرطوبة الزائدة.
 ٢. قسمي شعرك إلى أقسام. باستخدام مصفف الشعر بالهواء الساخن وفرشاة تصفيف، وجهي الهواء الساخن على كل قسم.
 ٣. حرّكي المجفف بثبات على كل قسم لضمان تدفق الهواء بالتساوي عبر الشعر، مع تجنب وصوله المباشر إلى فروة الرأس.
 ٤. حافظي على فتحات دخول هواء المجفف مفتوحة وخالية من الشعر أثناء الاستخدام.
 ٥. لمنع التجفيف الزائد، لا تُركزي الحرارة على أي قسم لفترة طويلة. استمري في تحريك المجفف أثناء التصفيف.
 ٦. لتصفيف الشعر بسرعة، رشي الشعر برفق بالماء قبل استخدامه.
 ٧. عند عمل تجعيدات أو تمويجات، جففي الشعر بشكل شبه كامل على أعلى درجة حرارة، ثم أكملّي التصفيف باستخدام أقل درجة حرارة. سيساعد ذلك على تثبيت التسريحة.
 ٨. يحتوي المجفف على ملحق مُكثّف. استخدميه لتركيز قوة التجفيف على مناطق صغيرة (مثل التجعيدات أو التموجات) أو لفرد الشعر المجعد.
- هام:** قبل القيام بأي من الإجراءات التالية، تأكدي من فصل مصفف الهواء الساخن عن مصدر الطاقة الرئيسي.

١. لا تستخدم منظفات سائلة أو بخاخة.
٢. نظّف الجهاز بقطعة قماش ناعمة ورطبة (وليست مبللة).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- جهاز تصفيف الشعر بالهواء الساخن لا يعمل:
١. تأكد من توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي بشكل صحيح ومن تشغيله.
 ٢. تأكد من أن زر التشغيل/الإيقاف في وضع "on".
 ٣. افحص المصهر في المقبس، وراجع قسم "Electrical information" للحصول على الإرشادات.
 ٤. إذا استمر تعطل الجهاز، يُرجى الاتصال بفني صيانة معتمد لمزيد من المساعدة.

المواصفات

الجهد المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠/٦٠ هرتز
الطاقة المقدر	١٠٠٠ واط
سرعة الرياح	٣ إعدادات
مستوى الضوضاء	٣ إعدادات
سرعة المحرك	% ٢٩٥٠±١٠، % ١٩٤٠±١٠، % ٢٩٧٠±١٠ دورة في الدقيقة

سلك الطاقة	قابس بريطاني ثلاثي الدبابيس
التحكم في درجة الحرارة	٣ إعدادات
طول السلك	١,٨ متر
رقم الموديل	PDLFST٥٦

حماية البيئة

تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي. لتجنب أي ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان نتيجة التخلص غير المنضبط من النفايات، يُرجى إعادة تدوير المنتج بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية.

للتخلص من جهازك المستعمل، يُرجى استخدام أنظمة الإرجاع والاستلام أو التواصل مع بائع التجزئة الذي اشترت منه المنتج. يمكنهم ضمان إعادة تدوير المنتج بطريقة آمنة بيئيًا.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**