

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
Vyta
عصرة بطيئة أوتوماتيكية
SKU: PDLFSTT30BK


٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مكونات المنتج
٤	احتياطات السلامة
٥	استكشاف الأعطال وإصلاحها
٦	تعليمات التركيب
٨	طريقة الاستخدام
٩	التخلص
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

تتميز عصارة PORODO Vyta الأوتوماتيكية البطيئة بمحرك بقوة ١٥٠ واط لاستخلاص العصير بكفاءة من مختلف أنواع الفواكه والخضراوات. يتميز تصميم أنبوب التغذية العريض (٤,٣٤ بوصة) ومخرج اللب بفصل العصير عن اللب للحصول على مشروب ناعم وخالي من اللب. تتضمن العصارة وظيفة عكسية لإزالة الانسدادات وضمان التشغيل السلس. سهلة التركيب والتنظيف، حيث يمكن غسل أجزائها في غسالة الأطباق، وتبلغ سعتها الإجمالية ١,٦٨ لتر، مما يجعلها خيارًا عمليًا لمطبخك.


المواصفات

الجهد المقنن	٢٤٠-٢٢٠ فولت
التردد المقنن	٥٠ هرتز
قدرة المحرك	١٥٠ واط
سرعة المحرك	٦٠-٤٥ دورة في الدقيقة
مستوى الضوضاء	٧٠ ديسيبل
فتحة التغذية	١١ مم
السعة الإجمالية	١,٦٨ لتر
سعة كوب العصارة	٧٠٠ مل
سعة كوب اللب	٦٥٠ مل
قابس الطاقة	قابس ثلاثي الأطراف بريطاني
رقم الموديل	PDLFSTT٣.

مكونات المنتج

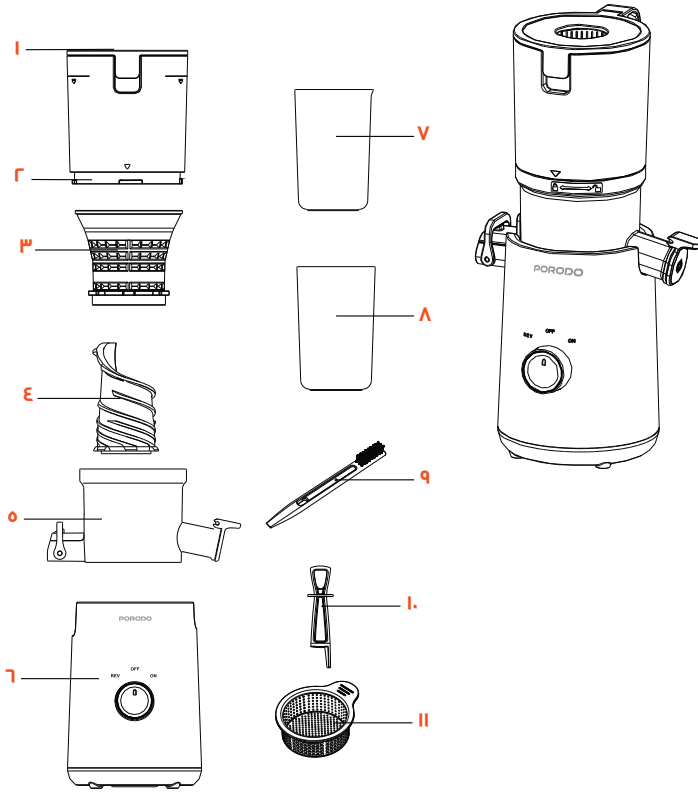

١. قادوس العصير
٢. غطاء الوعاء
٣. برغي العصر
٤. مصفاة
٥. وعاء العصير
٦. قاعدة
٧. كوب العصير
٨. وعاء اللب
٩. فرشاة التنظيف
١٠. دافع العصير
١١. فلتر

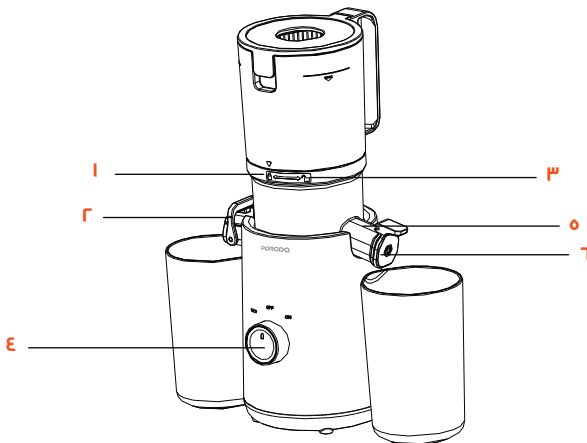

١. علامة الفتح
٢. مخرج اللب
٣. نقطة الوعاء
٤. مفتاح التشغيل
٥. مخرج العصير
٦. سدادة مخرج العصير

تأكد من:

١. اقرأ دليل المستخدم بعناية.

٢. اتبع التعليمات.

تحذير: قد يؤدي التشغيل غير الصحيح إلى الإصابة أو الوفاة.

١. قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء دائمًا ويداك جافتان.

٢. لا تقم بثني سلك الطاقة أو سحبه أو الضغط عليه. أبقِ سلك الطاقة بعيدًا عن درجات الحرارة العالية والنار. لا تقم بكسر سلك الطاقة أو تعديله.

٣. لا تقم بتفكيك الجهاز أو إصلاحه بنفسك.

٤. لا تدخل أصابعك أو أجسامًا معدنية أو موادًا مجهولة في فتحة الوعاء.

٥. حافظ على جفاف القاعدة.

٦. لا تلمس المفتاح ويداك مبللتان.

٧. إذا كان سلك الطاقة تالفًا أو كان القابس غير مُحكم، فلا تستخدمه.

٨. تأكد من التأريض الصحيح قبل الاستخدام. لا تقم بتوصيله بأنبوب غاز أو خط هاتف أو أي أجهزة أخرى. استخدم دائمًا محولًا مؤرضًا.

٩. لا تفصل أجزاء الوعاء أثناء التشغيل. لا تدخل أصابعك أو ملاعقك في أنبوب التغذية أو المخرج، فقد يُسبب ذلك إصابة أو عطلًا.

١٠. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.

١١. تأكد من إحكام غطاء الوعاء قبل التشغيل.

١٢. في حال وجود تسرب للغاز، سواء كان غازًا طبيعيًا أو غازات قابلة للاشتعال، لا تفصل محول الطاقة حتى يتم توفير تهوية مناسبة.

١٣. لا تدخل ملاعق أو عيدان طعام في مخرج العصير.

١٤. إذا لم يعمل الضاغط أثناء التشغيل، اضغط على زر "REV" لمدة ٣-٢ ثوانٍ، ثم اضغط على زر "ON" بعد ذلك. إذا استمر تعطل الضاغط، فقد يكون المحرك تالفًا. توقف عن استخدامه وتجنب تحريكه أو تفكيكه.

١٥. لا تدخل ربطات العنق أو القلائد أو الأوشحة أو أي ملابس أخرى في أنبوب التغذية.

١٦. لا تستخدم الجهاز لأكثر من ٣٠ دقيقة متواصلة.

١٧. لا تستخدم أي أداة دفع أخرى غير الأداة المرفقة عند وضع الطعام.
١٨. لا تستخدم الجهاز بعد تعرضه لصدمة قوية أو سقوطه.
١٩. في حال صدور أصوات غير طبيعية، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو خروج دخان، توقف عن استخدام الجهاز فوراً.
٢٠. افصل محول الطاقة دائماً عند الانتهاء.
٢١. لا تنظف الجهاز في درجات حرارة أعلى من ٨٠ درجة مئوية. لا تضعه في غسالة الأطباق، أو المجفف، أو الميكروويف.
٢٢. يزن الجهاز حوالي ٢.٠ كجم، لذا تأكد من إمساك المقبض من الأسفل واستخدام كلتا يديك لتحريكه.
٢٣. اترك الجهاز ليبرد لمدة ٥ دقائق بعد كل استخدام.
٢٤. لا تدخل الملاعق، أو عيدان الطعام، أو أي أدوات أخرى في منفذ العصير أثناء التشغيل.
٢٥. قد تتسبب الفرشاة الدوارة في تثبيت بعض الأجزاء، لذا كن حذراً.
٢٦. استخدم فقط أداة الدفع الموصى بها. قد تتسبب الأجسام الأخرى في تلف الجهاز أو إصابتك.
٢٧. لا تحاول عصر المواد الصلبة، بما في ذلك البذور الكبيرة.
٢٨. لا تشغل مفتاح التشغيل/الإيقاف بأي جسم مبللة لتجنب الصدمة الكهربائية، أو التسرب، أو أي حوادث أخرى.
٢٩. لا ترمي الفاكهة المخلوطة بالنبيذ، أو العسل، أو السكر، أو أي مواد أخرى قد تسبب الالتصاق.

استكشاف الأعطال وإصلاحها



١. توقف المحرك أو تعطل:
- ١.١. تأكد من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح.
- ١.٢. تأكد من تركيب الوعاء بشكل صحيح.
- ١.٣. قم بتجميع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة في دليل المستخدم.
٢. تعطل الوعاء وعدم انفصاله عن القاعدة:
- ٢.١. تحقق من وجود كمية كبيرة من الطعام في الوعاء.
- ٢.٢. تأكد من عدم وجود أي مواد غريبة في الوعاء.

- ٢.٣. اضغط على زر الدوران العكسي لمدة ٥-٣ ثوانٍ. كرر العملية ٢-٣ مرات، ثم ادفع الوعاء لأعلى أثناء الدوران.
٣. توقف الجهاز أثناء الاستخدام:
- تحقق من وجود كمية كبيرة من الطعام أو طعام كثيف داخل الجهاز.
٤. علامة مائية أو خدش على برغي العصر: هذه العلامات ناتجة عن عملية التصنيع وهي طبيعية تمامًا.
٥. الفرق بين المصفاة المركبة ومصفاة العصير:
- ٥.١. شبكة دقيقة: للعصير النقي.
- ٥.٢. شبكة سميكة: للعصير واللب معًا.
٦. تسرب من الوعاء:
- ٦.١. تأكد من إحكام سدادة مخرج اللب.
- ٦.٢. تأكد من عدم وجود كمية زائدة من الفاكهة.
- ٦.٣. تأكد من وضع الفاكهة بشكل منفصل.
٧. اهتزاز الجهاز، بعض الاهتزاز طبيعي: مع ذلك، إذا تسبب الاهتزاز الشديد في عدم التوازن، فتتحقق من وجود خلل في البرغي.

تعليمات التركيب

a. تعليمات تركيب الوعاء والمصفاة والغطاء

الخطوة ٤: قم بمحاذاة النقطة الخضراء على غطاء الوعاء مع الوعاء نفسه، ثم اربطها باتجاه عقارب الساعة حتى يصبح كلاهما محاذيًا.



الخطوة ٣: ضع المصفاة داخل الوعاء. قم بتدوير المصفاة قليلاً إذا لزم الأمر.





الخطوة ٢: ضع البرغي في الوعاء.

الخطوة ١: ركب الوعاء على القاعدة.



b. تعليمات تركيب مخرج اللب والمصفاة

الخطوة ١: ثبت مخرج اللب في مكانه.

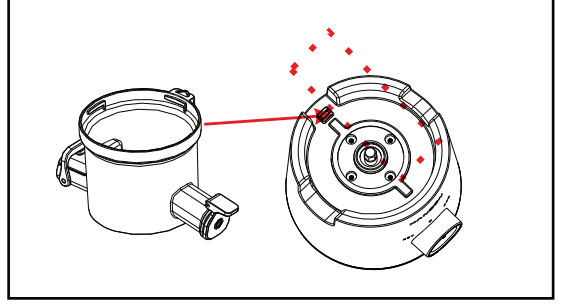
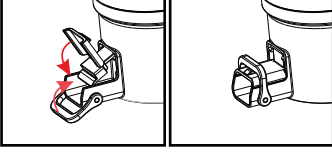


الخطوة الثانية: ضع الوعاء على القاعدة.

الخطوة الثالثة: أدخل المسمار في الوعاء أولاً، ثم أدخل المصفاة في الوعاء. أدر المصفاة قليلاً إذا لزم الأمر.

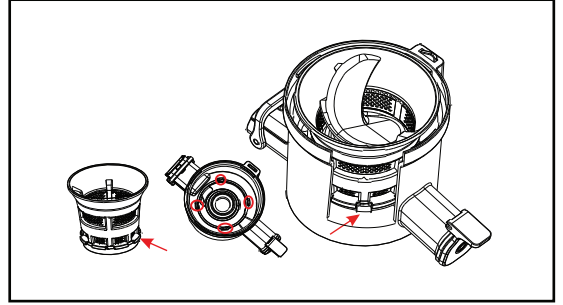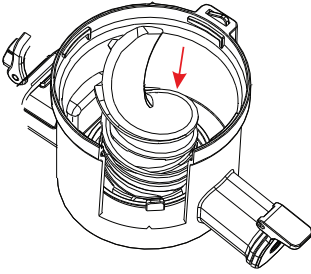

الخطوة ٣: تأكد من أن الدوران يتماشى مع علامة المثلث.

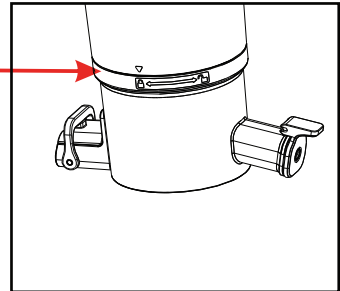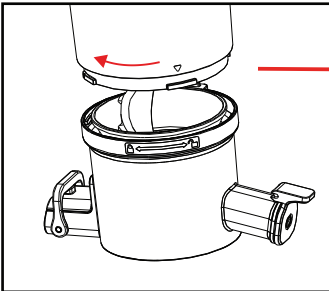


الخطوة ١: اضغط زر "ON" لبدء تشغيل المحرك وعصر الفاكهة.



الخطوة ٢: ضع الفاكهة في أنبوب التغذية باستخدام أداة الدفع. أدخل الفاكهة ببطء للسماح باستخراج كل اللب.

الخطوة ٣: اضغط زر "REV" لعكس اتجاه دوران المحرك عند توقفه. سيتباطأ المحرك مع الضغط على زر "REV".



الخطوة ٤: إذا توقف برغي العصر، فاتبع الخطوات التالية:

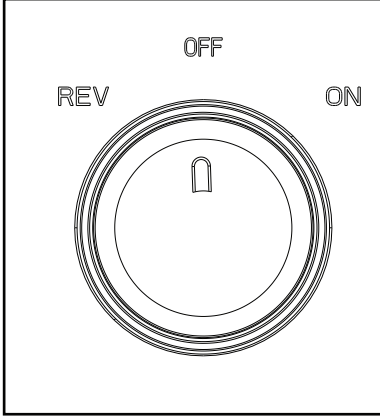



١. أوقف التشغيل عندما يكون الزر في وضع "OFF".

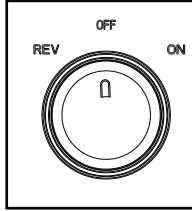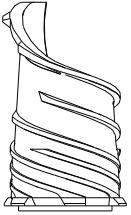

٢. اضغط على زر "REV" لمدة ٣-٥ ثوانٍ، ثم كرر العملية ٢-٣ مرات.

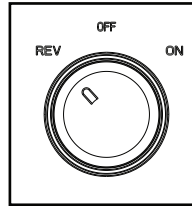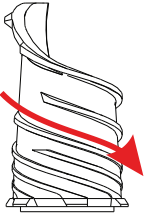

٣. بمجرد توقف وظيفة الرجوع للخلف، اضغط على زر "التقدم للأمام" لإعادة تشغيل العملية.

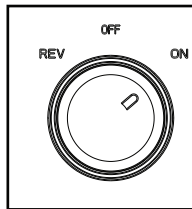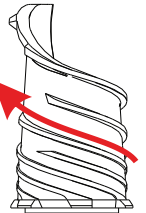

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**