

PORODO



Porodo

منفاخ ومكنسة
كهربائية ٩ في ١

SKU: PD097GY

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	منظر تخطيطي
٣	مُكَمِّلات
٤	تركيب حجرة التجميع
٤	تركيب الملحقات
٥	تعليمات الشحن
٦	تعليمات التشغيل
٧	الفك والتنظيف والصيانة
٨	احتياطات السلامة
٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩	المخطط الكهربائي
٩	محتوى المواد
١٠	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
١٠	التخلص
١١	الضمان
١١	تواصل معنا


يُعد جهاز Porodo ٩ في ١ للنفخ والمكنسة الكهربائية أداة تنظيف متعددة الاستخدامات، تجمع بين النفخ والمكنسة الكهربائية في جهاز واحد صغير الحجم. يتميز الجهاز بفلتر HEPA قابل للغسل، ويعمل بسرعة ١٢٤,٠٠٠ دورة في الدقيقة، مما يوفر تنظيفًا ونفخًا للهواء بكفاءة عالية. يتضمن الجهاز مجموعة واسعة من الملحقات، بما في ذلك طقم نفخ، وأداة تفريغ الهواء، وفوهة وفرشاة ٢ في ١، وطقم نفخ هواء، وفرشاة واسعة الفوهة، مما يجعله مثاليًا لمختلف مهام التنظيف والنفخ. يوفر الجهاز وقت تشغيل يصل إلى ٣٨ دقيقة بشحنة واحدة، وهو مزود بشاحن من النوع C لمزيد من الراحة. يضمن هذا الجهاز متعدد الوظائف تجربة تنظيف سريعة وفعالة بفضل قدراته القوية على الشفط والنفخ. بفضل تصميمه الأنيق وواجهته سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى فوهات متعددة لتلبية احتياجات مختلفة، يُعد هذا المنفاخ والمكنسة الكهربائية ٩ في ١ أداة أساسية للحفاظ على النظافة في مختلف البيئات.

المواصفات

المادة	ABS
المدخلات	٥ فولت/١ أمبير
الطاقة المقدرة	١١.٠ واط
سعة البطارية	٢٠٠٠ ملي أمبير/ساعة x ٣
سعة وعاء الغبار	٢.٠ لتر
وقت التشغيل	٣٨ دقيقة
وقت إعادة الشحن	٥-٤ ساعات
نوع المحرك	بدون فرش
سرعة المحرك	٨٦,٠٠٠/١٢٤,٠٠٠


٧٠٠ كيلو باسكال (٣٨ دقيقة)، ١٦ كيلو باسكال (١٥ دقيقة)	قوة الشفط
١٤٠٠ غرام (بدون ملحقات)، ٧٦٧,٥ غرام (مع الملحقات)	وزن المنتج
٦٣ × ٦٣ × ٣٤٣ مم	حجم المنتج
PD.٩٧	رقم الموديل

منظر تخطيطي

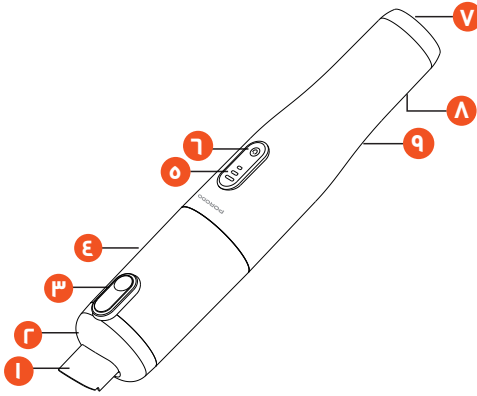


١. مدخل الشفط
٢. غطاء حجرة تجميع الغبار
٣. مفتاح غطاء حجرة تجميع الغبار
٤. حجرة تجميع الغبار
٥. شاشة عرض الطاقة
٦. مفتاح التشغيل
٧. مخرج الهواء
٨. منفذ شحن من النوع C
٩. المقبض

مكمّلات




كابل شحن

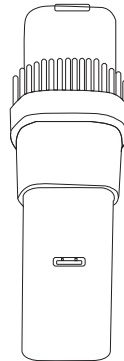


فوهة وفرشاة ٢ في ١




تفريغ الهواء

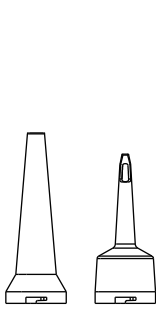

طقم نفخ

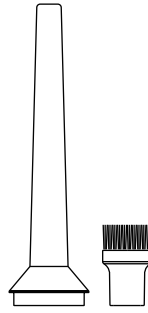


طقم نفخ هواء




فرشاة واسعة الفوهة

تركيب حجرة التجميع


١. أولًا، ركب غطاء الفلتر وفلتر HEPA كما هو موضح في الشكل ١.
٢. بعد ذلك، أدخل حجرة تجميع الغبار والفلتر في حجرة تجميع الغبار، كما هو موضح في الشكل ٢.
٣. أخيرًا، راقب مشبك المضيف كما هو موضح في الشكل ٣. أدر حجرة تجميع الغبار باتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت "طقطقة"، مؤكدًا تثبيت حجرة تجميع الغبار بإحكام على المضيف.

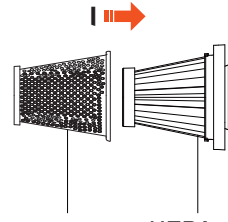

غطاء الفلتر HEPA فلتر

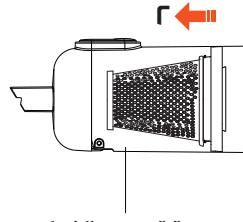


حجرة تجميع الغبار

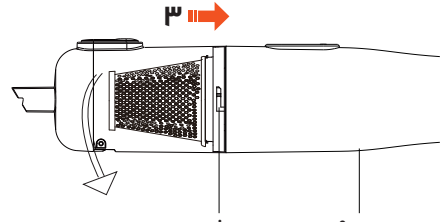

المشبك الجهاز الرئيسي


تركيب الملحقات

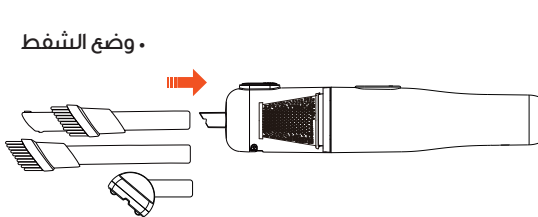

• وضع الشفط

١. وضع الشفط: أدخل فرشاة الشفط المسطحة أو فرشاة الفم الواسعة في مدخل الشفط الخاص بالجهاز المضيف باتجاه السهم كما هو موضح في الشكل.


وضع شفت الهواء.

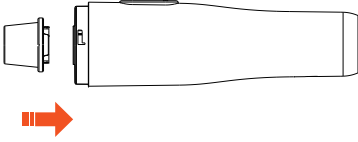

٢. وضع شفت الهواء:

ركب فوهة شفط الهواء على الجهاز المضيف، مع محاذاتها مع اتجاه السهم الموضح في الشكل.

وضع نفخ الهواء.

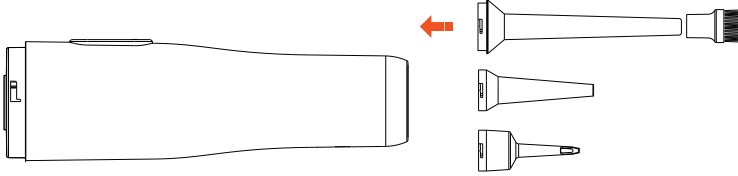


٣. وضع نفخ الهواء:

- a. أزل حجرة تجميع الغبار والفلتر.
- b. اختر فوهات نفخ الهواء أو فوهات النفخ المناسبة حسب احتياجاتك.
- c. ثبت الفوهة المحددة في ملحقات نفخ الهواء، مع التأكد من أن اتجاهها يتبع السهم الموضح في الشكل.

تعليمات الشحن


- ١. جهّز شاحنًا للهاتف المحمول بقوة ٢-١ أمبير.
- ٢. أدخل كابل الشحن في منفذ USB الخاص بالشاحن، ثم وُصل الطرف الآخر بمنفذ شحن المكنسة الكهربائية.
- ٣. انتظر حتى يكتمل شحن الجهاز.
- ٤. دلالة مؤشر الشحن

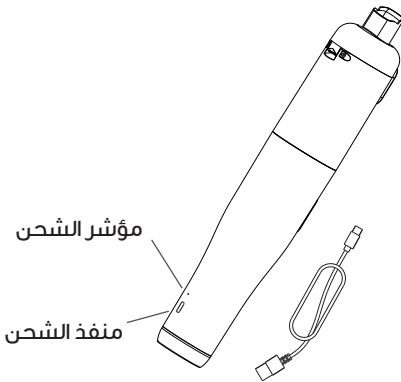

- a. بقاء الضوء الأحمر مضاءً: الجهاز قيد الشحن.
- b. بقاء الضوء الأخضر مضاءً: الجهاز مشحون بالكامل.



تذكير: لا تشغل الجهاز أثناء الشحن. بعد أن يضيء الضوء الأخضر، يمكنك مواصلة الشحن لمدة ساعة تقريبًا.

ON / OFF .1

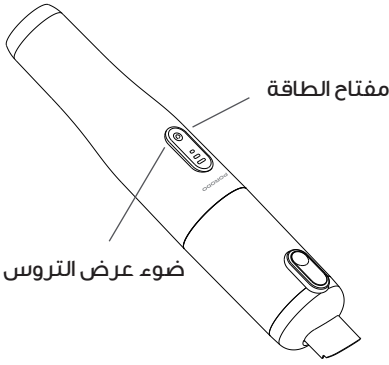



- a.** اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين ON / OFF ؛
اضغط لفترة وجيزة لتبديل التروس.
- b. تذكير:** تأكد من تركيب فلتر المنتج وحجرة
تجميع الغبار بشكل صحيح قبل التشغيل.

2. تركيب الملحقات واستخدامها



b. الفرشاة: تجمع بين وظيفتي الشفط
والتنظيف بالفرشاة، وهي مثالية لتنظيف
الغبار من الأسطح مثل وسائد المقاعد،
ووسائد الأقدام، وقطع الفلانايت، ولوحات
المفاتيح، وفتحات مكيف الهواء.


a. الفوهة: مناسبة لتنظيف الغبار من
مختلف الأماكن، مثل أبواب السيارات،
والمقاعد، وزوايا الخزائن، والأدراج،
ومناض السجائر.

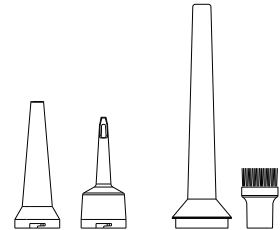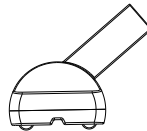

هـ. فوهة شفط الهواء:
مناسبة لشفط الهواء
من أكياس التخزين
المنزلية.

د. فرشاة واسعة الفم:
مناسبة لتنظيف المناطق
الملساء والأسطح الكبيرة.

ج. منفذ نفخ الهواء:
مناسب لنفخ المعدات
الصغيرة، مثل عوامات
النجا وسترات النجا.



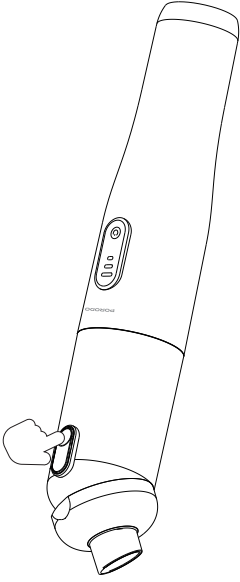


١. أدر حجرة تجميع الغبار في الاتجاه الموضح في الشكل لإزالتها من الجهاز.


٢. أزل فلتر HEPA من حجرة الغبار، ثم صبّ النفايات في سلة المهملات.

٣. افصل غطاء فلتر HEPA عن وعاء الغبار، ونظّفه بفرشاة. يمكن غسل حجرة تجميع الغبار بالماء، ولكن يجب تجفيفها قبل الاستخدام.

٤. عند إعادة تركيب حجرة الغبار، ضع فلتر HEPA في حجرة تجميع الغبار، ثم أدرها عكس اتجاه الخطوة ١ لإحكام ربطها. **تذكير:** إذا لم يكن الفلتر متسخًا جدًا، يمكنك الضغط على زر مفتاح غطاء حجرة تجميع الغبار كما هو موضح في الشكل على اليمين، ثم فتح غطاء حجرة الغبار، وصبّ النفايات بسهولة أكبر.

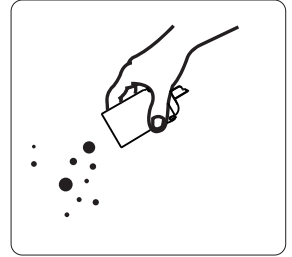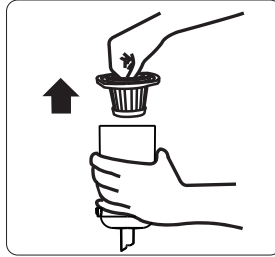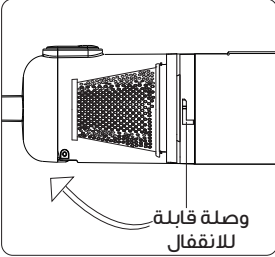

اسكب النفايات في حجرة تجميع الغبار. أمسك حجرة تجميع الغبار، ثم أخرج الفلتر لأعلى كما هو موضح. أدر حجرة تجميع الغبار لإزالتها.

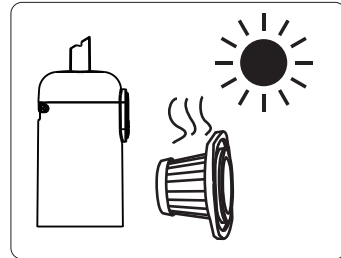


اشطف الفلتر وحجرة تجميع الغبار

اترك الفلتر وحجرة تجميع الغبار حتى يجف.

١. يجب أن يكون الفلتر وحجرة تجميع الغبار جافين تمامًا قبل تركيبهما على الجهاز المضيف للاستخدام.
٢. لا تنظف الفلتر وحجرة تجميع الغبار في غسالة الأطباق أو الغسالة، ولا تجففهما في مجفف الملابس أو الفرن أو الميكروويف أو بالهواء الساخن أو فوق لهب مكشوف.
٣. نوصي بتنظيف الفلتر مرة واحدة على الأقل شهريًا.
٤. قبل التحضير للتنظيف، تأكد من فصل المنتج عن محول الطاقة، واحرص على عدم الضغط على المفتاح لتشغيل الجهاز.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. فشل التشغيل:
 - a. إذا لم يتم الضغط على زر التشغيل، فاضغط عليه مرة أخرى.
 - b. قد تكون البطارية فارغة أو منخفضة الشحن؛ اشحنها قبل التشغيل.
 - c. إذا لم يكن كابل الشحن مفصلاً، فافصله أولاً قبل التشغيل.
٢. فشل الشحن:
 - a. إذا ارتفعت درجة حرارة المكنسة الكهربائية، فضعها في مكان بارد وانتظر حتى تعود درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي قبل الشحن.
 - b. إذا انقطع التيار الكهربائي عن مقبس الشحن، فأعد تركيب مقبس الشحن.
 - c. إذا كان محول الشحن أو كبله تالفاً، فاستبدلهما.
٣. ضعف الشفط:
 - a. إذا كانت البطارية منخفضة، فاشحنها بالكامل قبل الاستخدام.
 - b. إذا كان الفلتر يحتوي على ماء، فاستخدمه فقط بعد جفافه.
 - c. إذا كان جامع الغبار ممتلئاً أو مسدوداً، فنظف وعاء الغبار والفلتر في الوقت المناسب.
 - d. إذا كان رأس الفرشاة مسدوداً، فأزل أي جسم غريب من رأس الفرشاة.
 - e. إذا كان الفلتر قديماً مع تهوية منخفضة، فاستبدله.

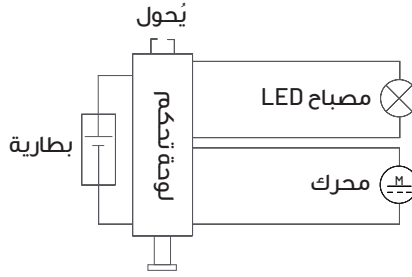

محتوى المادة

	وفقاً لأحكام "التدابير الإدارية لتقييد المواد الخطرة في المنتجات الكهربائية والإلكترونية" لجمهورية الصين الشعبية، فيما يلي معلومات عن أجزاء المنتجات الكهربائية والإلكترونية والمواد الخطرة التي قد تحتويها.					
	محتوى المواد المحظورة السامة والخطرة (PPM)					
						اسم المكون:
(PBDE)	(PBB)	(Cr6+)	(Hg)	(Pd)	(Cd)	
○	○	○	○	×	○	المعدات:
○	○	○	○	○	○	البلاستيك:
○	○	○	○	○	○	الرش:
○	○	○	○	×	×	الكهرباء:
○	○	○	○	○	○	مواد التغليف:
○	○	○	○	○	○	مكونات أخرى:

ملاحظة:

○ يشير إلى أن محتوى المواد السامة والخطرة في جميع المواد المتجانسة للمكون أقل من الحد المحدد في المعيار GB/T ٢٦٥٧٢-٢٠١١.

× يشير إلى أن محتوى المواد السامة والخطرة في مادة متجانسة واحدة على الأقل من المكون يتجاوز الحد المحدد في المعيار GB/T ٢٦٥٧٢-٢٠١١.

١. يجب أن تحمل جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية المباعة في الصين علامة "فترة الاستخدام الصديقة للبيئة". تشير فترة الاستخدام الصديقة للبيئة التي تشير إليها العلامة إلى عمر الخدمة في ظل ظروف الاستخدام العادية ودرجة الحرارة والرطوبة، باستثناء المواد الاستهلاكية مثل البطاريات.

٢. المواد المستخدمة في منتجات شركتنا غير سامة وغير ضارة قدر الإمكان. لا يمكن استبدال المكونات المذكورة أعلاه التي تحتوي على مواد أو عناصر خطرة بـ مواد غير خطرة نظراً لقيود مستوى التطور العالمي وتكنولوجيا الصناعة الحالية.

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥١ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:

(١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و(٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال لصلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ٥١ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يُؤدّد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي منشأة مُحددة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية.

يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**