

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

ماكينة حلاقة كهربائية
متعددة الوظائف ٢ في ١

SKU: PDK007



٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مكونات المنتج
٤	احتياطات السلامة
٥	تعليمات الاستخدام
٦	قفل السفر
٦	الشحن
٦	الصيانة والتنظيف
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	تواصل معنا

توفر ماكينة الحلاقة الكهربائية متعددة الوظائف Porodo ٢ في ١، المزودة بشاحن USB-C، تشغيلًا قويًا برأسين بسرعة محرك تبلغ ٥٥٠٠ دورة في الدقيقة، مما يوفر أداءً فعالاً وهدوءًا. صُممت بهيكل مريح، مما يوفر قبضة مريحة وسهولة في الاستخدام لتجربة حلاقة سلسة. كما تتميز بإضاءة مدمجة لتحسين الرؤية وتشذيب دقيق. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الماكينة الشحن السريع عبر USB-C، مما يتيح شحنًا سريعًا ومريحًا. بفضل مزيجه من الأداء والتصميم والراحة، تُعد هذه الماكينة الكهربائية مثالية لتحقيق نتائج احترافية في المنزل.

المواصفات

المادة	ABS
المدخلات	٥ فولت/ ١ أمبير
سعة البطارية	٢٠٠ مللي أمبير/ ساعة
وقت التشغيل	٥٠ دقيقة
وقت إعادة الشحن	٣٠ دقيقة
سرعة المحرك	٥٥٠٠ دورة في الدقيقة
واجهة الشحن	USB-C
وزن المنتج	٥٩ جرامًا
حجم المنتج	١٣٠ × ٢٩ × ٢٩ مم
رقم الموديل	PDK٠٧

١. غطاء واقى لماكينة حلاقة شعر الأنف
٢. مجموعة رأس ماكينة حلاقة شعر الأنف
٣. عمود تشغيل ماكينة حلاقة شعر الأنف
٤. مصباح LED
٥. وحدة الهيكل الرئيسي
٦. مفتاح التشغيل ومؤشر الطاقة
٧. عمود تشغيل ماكينة الحلاقة
٨. مجموعة رأس ماكينة الحلاقة
٩. غطاء واقى لرأس ماكينة الحلاقة
١٠. كابل شحن من النوع C

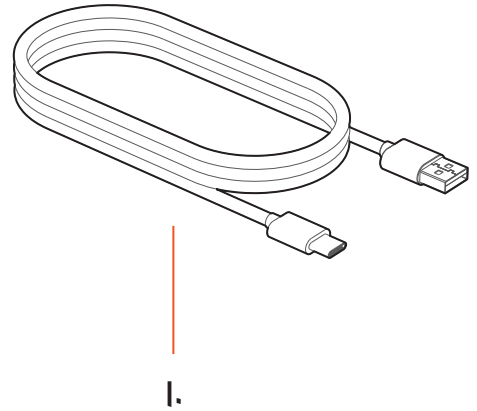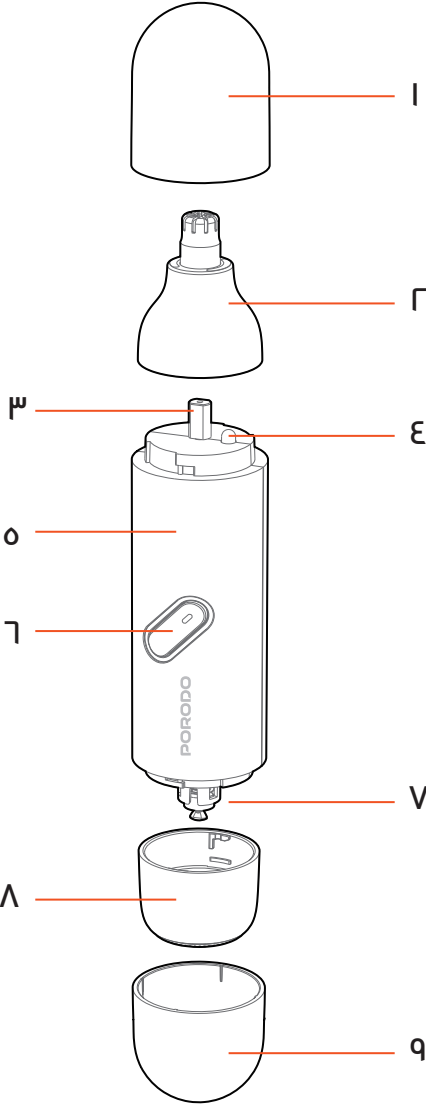





تحذير: لا يُغسل رأس القاطع إلا بالماء بعد فصله عن الهيكل الرئيسي للجهاز.

١. حافظ على جفاف كابل الطاقة USB.
٢. قبل توصيل المنتج، تأكد من أن الجهد الموضح على مصدر الطاقة يطابق الجهد المطلوب. استخدم فقط محول خرج دائرة منخفض الطاقة يتوافق مع معيار GB ٦.١، ٤٧.٥، ٢.٠. بجهد خرج لا يتجاوز ٥ فولت وتيار خرج لا يتجاوز ١ أمبير.
٣. توقف فوراً عن استخدام المنتج في حال اكتشاف أي خلل أو عطل. عالج المشكلة حسب نوع العطل، وإذا لزم الأمر، اطلب إصلاحه من قسم الصيانة بالشركة.
٤. يجب على الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ذات الصلة (بما في ذلك الأطفال) استخدام المنتج فقط تحت إشراف وتوجيه ولي الأمر.
٥. استخدم كابل الطاقة USB-C المرفق فقط لشحن هذا المنتج. في حال تلف كابل USB، يجب التخلص منه.
٦. لا تسحب كابل الطاقة USB بقوة أثناء شحن المنتج.
٧. رأس ماكينة حلاقة شعر الأنف ورأس ماكينة الحلاقة قابلان للفصل والغسل، ولكن لا تغمرهما في الماء.
٨. لا تنظف أداة تشذيب شعر الأنف بالماء المالح، أو مخفف الدهان، أو البنزين، أو الكحول، أو أي مواد كيميائية أخرى.
٩. عند السفر، احرص دائماً على تثبيت الغطاء الواقي على أداة تشذيب شعر الأنف لحماية رأس الأداة.
١٠. قد تصبح أداة تشذيب شعر الأنف دافئة قليلاً أثناء الاستخدام أو الشحن؛ هذا أمر طبيعي وآمن.
١١. صُممت أداة تشذيب شعر الأنف هذه خصيصاً لتشذيب شعر الأنف والأذن. لا تحاول استخدامها لأي غرض آخر.
١٢. لتجنب الإصابة، تحكم بقوة وعمق الاستخدام بعناية. لا تدفع رأس الأداة بقوة في فتحتي الأنف أو قنوات الأذن.
١٣. لا تشحن أداة تشذيب شعر الأنف لفترات طويلة.

١٤. اشحن أداة تشذيب شعر الأنف، واستخدمها، وخذنها في درجة حرارة تتراوح بين ٥ و ٣٠ درجة مئوية. لا تخزنها في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من مصادر الحرارة.
١٥. لا تفكك رأس القاطع أثناء الاستخدام أو بعد التعرض للماء الساخن.

تعليمات الاستخدام

١. اضغط على زر التشغيل لتشغيل ماكينة التشذيب، ثم اضغط عليه مرة أخرى لإيقافها (الشكل ١).
٢. يتميز رأس ماكينة تشذيب شعر الأنف بإضاءة مدمجة لتشذيب دقيق، ويمكن استخدامه مع مرآة (الشكل ٢).
٣. صُمم رأس ماكينة تشذيب شعر الأنف خصيصًا لتشذيب شعر الأنف (الشكل ٣).
٤. يُستخدم رأس ماكينة الحلاقة لتشذيب الشوارب (الشكل ٤).
- تحذير:** لا تستخدم المنتج إذا كانت الشفرة تالفة.

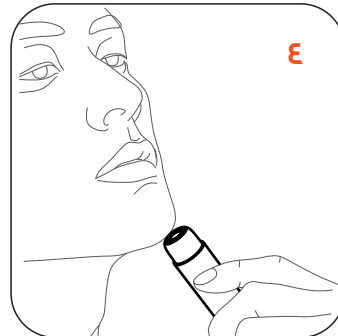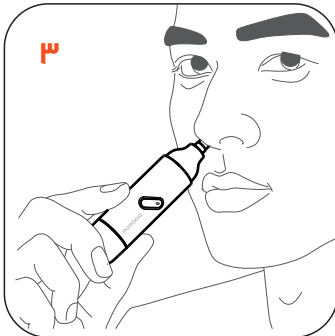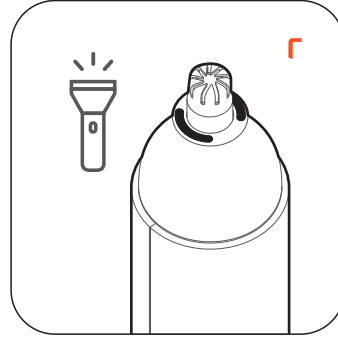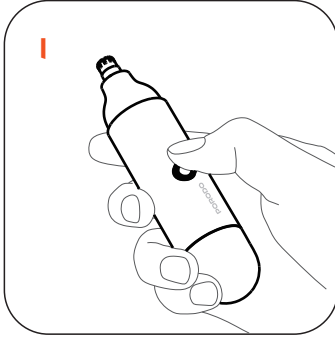



١. للاستخدام لأول مرة: اضغط باستمرار على زر التشغيل لأكثر من ٣ ثوانٍ لفتح القفل وتشغيله.
٢. عند فتح القفل: اضغط لفترة وجيزة On / Off الجهاز.
٣. لتفعيل وضع القفل: اضغط باستمرار لأكثر من ٣ ثوانٍ؛ سيومض المؤشر الأخضر ٣ مرات للتأكيد.
٤. لفتح القفل: اضغط باستمرار لأكثر من ٣ ثوانٍ لفتح القفل وتشغيله مباشرةً.
٥. عند القفل: يؤدي الضغط لفترة وجيزة إلى وميض المؤشر ٣ مرات، للإشارة إلى حالة القفل.

الشحن

١. اضغط على زر التشغيل لإيقاف تشغيل أداة تشذيب شعر الأنف.
٢. أدخل قابس USB من النوع C في الأداة، ثم وصل الطرف الآخر بمصدر طاقة.
٣. مؤشر أحمر وامض: الشحن جارٍ.
٤. بعد ساعة تقريبًا: يشير الضوء الأخضر الثابت إلى اكتمال الشحن.
٥. توفر أداة التشذيب المشحونة بالكامل ما يصل إلى ٩٠ دقيقة من وقت التشغيل.
٦. يختلف وقت التشذيب الفعلي باختلاف عادات التشذيب، والصيانة، والتكرار، ونوع الشعر (الأنف/الأذن).

الصيانة والتنظيف

١. قبل التنظيف، اضغط على زر التشغيل لإيقاف تشغيل ماكينة تشذيب شعر الأنف.
٢. أدر رأس القاطع باتجاه عقارب الساعة لإزالته.
٣. اشطف رأس القاطع تحت الماء الجاري.

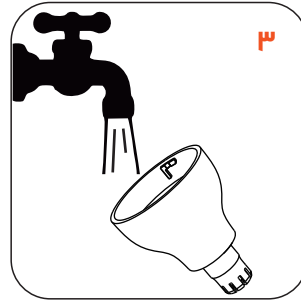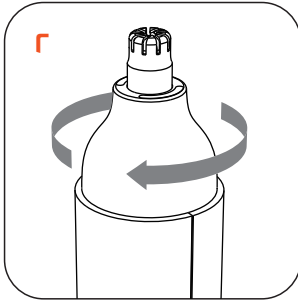

٤. بعد جفاف رأس القاطع تمامًا، قم بمحاذاته مع الهيكل الرئيسي، ثم أدر رأس القاطع عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت طقطقة، مما يدل على التثبيت الآمن. **تحذير:** لا يُغسل رأس القاطع إلا بالماء بعد فصله عن الهيكل الرئيسي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. مؤشر الشحن لا يضيء
السبب المحتمل: عطل في مؤشر الشحن
الحل: إعادة الجهاز للصيانة بعد البيع
السبب المحتمل: ضعف البطارية (عدم الاستخدام لفترة طويلة)
الحل: استمرار الشحن؛ يعود الجهاز للعمل بشكل طبيعي خلال ٥ دقائق تقريبًا
السبب المحتمل: عطل في دائرة الشحن
الحل: إعادة الجهاز للصيانة بعد البيع
٢. وقت شحن طويل جدًا
السبب المحتمل: استخدام كابل USB غير أصلي
الحل: استخدام كابل الطاقة USB المرفق
السبب المحتمل: انتهاء عمر البطارية
الحل: إعادة الجهاز للصيانة بعد البيع
السبب المحتمل: عطل في دائرة الشحن
الحل: إعادة الجهاز للصيانة بعد البيع

٣. عدم استجابة الجهاز عند التشغيل

السبب المحتمل: شحن البطارية غير كافٍ

الحل: توصيل كابل USB للشحن/التشغيل السلكي

السبب المحتمل: عطل في زر التشغيل

الحل: إعادة الجهاز للصيانة بعد البيع

السبب المحتمل: عطل في الدائرة الكهربائية

الحل: إعادة الجهاز للصيانة؛ الجهاز غير صالح للاستخدام

٤. فشل الشحن

السبب المحتمل: تلف أداة التشذيب/كابل USB

الحل: إعادة الجهاز للصيانة بعد البيع

السبب المحتمل: انخفاض/ارتفاع درجة حرارة الشحن

الحل: الشحن في درجة حرارة محيطية تتراوح بين ٥ و ٣٥ درجة مئوية

٥. حساسية الجلد بعد الاستخدام

السبب المحتمل: فترة تكيف الجلد مطلوبة

الحل: تختفي الأعراض عادةً بعد ٣-٢ أسابيع من الاستخدام المنتظم

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع

تشغيله للشروطين التاليين:

(١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛

و (٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً

غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبَل الجهة المسؤولة عن

الامتثال لصلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب،

وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير

حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يُولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي منشأة مُحددة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات الراديوية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**