

PORODO



Porodo

جهاز اتصال مزدوج للأطفال
أجهزة اتصال لاسلكية بشاشات LCD

SKU: PDKD22

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	المخطط التفصيلي
٤	تفاصيل شاشة LCD
٤	دليل التشغيل
٦	إرسال الصوت واستقباله
٦	ضبط مستوى الصوت
٦	مؤشر عمر البطارية
٧	مميزات المنتج
٨	احتياطات السلامة
٩	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
١٠	بيان التحذير الخاص بـ IC
١١	التخلص من المنتج
١٢	الضمان
١٢	تواصل معنا


تم تصميم أجهزة الاتصال اللاسلكية للأطفال من Porodo ذات الشاشة المزدوجة LCD لتقديم تواصل ممتع وموثوق، حيث تتميز بشاشة LCD واضحة ومدى اتصال يصل إلى ٣ كيلومترات. وبفضل مدة التشغيل التي تصل إلى ٨ ساعات طوال اليوم، تُعد هذه الأجهزة مثالية للمغامرات الخارجية ووقت اللعب. كما تأتي بخيارات قنوات مرنة لسهولة الاستخدام، وتحتوي على مصباح يدوي لمزيد من الراحة. يضمن قفل لوحة المفاتيح حماية للأطفال، بينما يجعل التصميم الملون والممتع منها خيارًا رائعًا للصغار. مع هذه الأجهزة، يمكن للأطفال الاستمتاع بتواصل متواصل وخوض مغامرات مليئة بالمرح.


المواصفات

المدخل	تيار مستمر ه فولت/أمبير
الوظائف الأساسية	اتصال داخلي، مصباح يدوي
سعة البطارية	٤٠٠ ملّي أمبير
مدة الاستخدام	٨-٥ ساعات
مدة الاستعداد	يومان
منفذ الشحن	USB-C
القنوات	٨


تردد العمل	٤٤٦,٠٠٦٢٥-٤٤٦,٠٩٣٧٥ ميغاهرتز
نغمات الاتصال	١٠ نغمات
مسافة الاتصال الداخلي	حتى ٣ كيلومترات
حجم المنتج	١٣٩ × ٤٦ × ٤٦ مم
الوزن الصافي	٨١,٧ غرام (مجموعة)
رقم الطراز	PDKD٢٢

المخطط التفصيلي

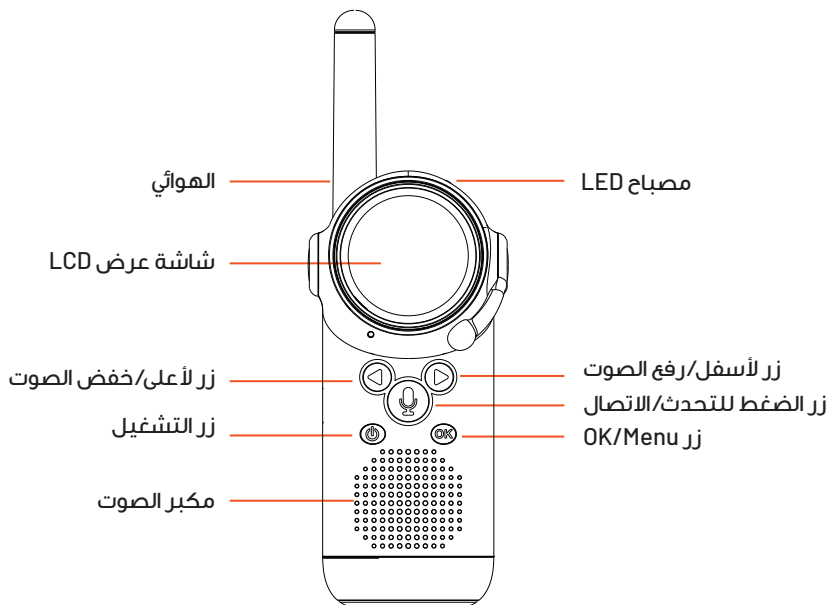

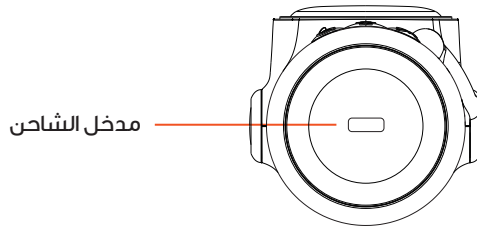

تفاصيل شاشة العرض LCD

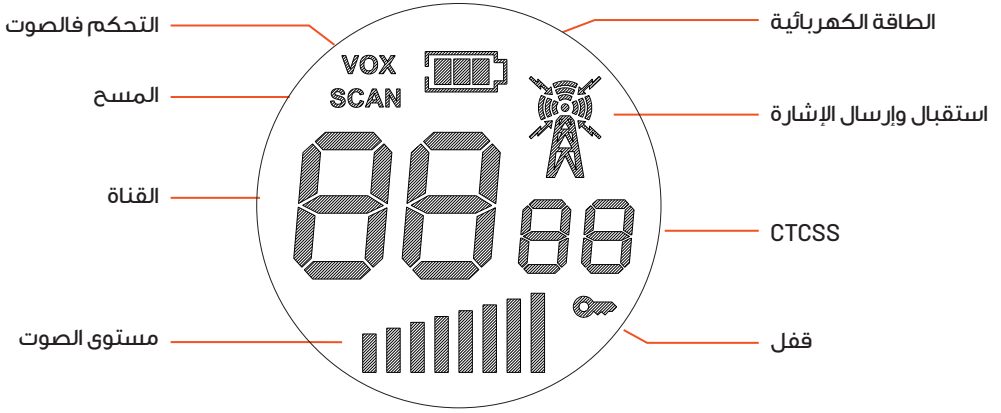

دليل التشغيل

١. تشغيل/إيقاف التشغيل
 - a. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل (⏻) لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز.
 - b. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل (⏻) لمدة ٣ ثوانٍ مرة أخرى لإيقاف جهاز الاتصال اللاسلكي.
٢. إعداد القناة
 - a. عند تشغيل الجهاز، اضغط على زر (OK) للدخول إلى قائمة إعداد "channel".
 - b. سيبدأ رقم القناة على الشاشة بالوميض.
 - c. اضغط مطولاً على زر الرفع/الخفض (▲/▼) لتحديد الرقم المطلوب.
 - d. بعد التحديد، اضغط على زر PTT (📞) مرتين للحفظ والخروج من قائمة الإعداد.
 ٣. إعداد رمز المجموعة (CTCSS):

- a.** اضغط على زر (OK) مرتين للدخول إلى القائمة الثانوية الخاصة برمز المجموعة (CTCSS).
- b.** سيومض رمز المجموعة (CTCSS) على الشاشة. اضغط على زر OK لاختيار رمز المجموعة.
- c.** يمكنك اختيار رمز مجموعة من ١ إلى ٩٩. لإغلاق المجموعة، اختر "OF".
- d.** بعد الإعداد، اضغط على زر PTT () مرتين للحفظ والخروج من قائمة الإعداد.
- e.** إعداد حساسية VOX:
- a.** اضغط على زر (OK) ثلاث مرات للدخول إلى قائمة VOX.
- b.** اضغط على زر الرفع/الخفض (▲/▼) لتحديد مستوى الحساسية. يوجد ثلاثة مستويات حساسية، وللتعطيل اختر "OF".
- c.** بعد الإعداد، اضغط على زر PTT () مرتين للحفظ والخروج من قائمة الإعداد.
- e.** اختيار نغمة الاتصال:
- a.** اضغط على زر (OK) أربع مرات للدخول إلى قائمة اختيار نغمة الاتصال.
- b.** اضغط على زر الرفع/الخفض (▲/▼) لاختيار نغمة الاتصال. يمكنك الاختيار من النغمة الأولى حتى العاشرة.
- c.** بعد الإعداد، اضغط على زر PTT () مرتين للحفظ والخروج من قائمة الإعداد.
- f.** إعداد نغمة لوحة المفاتيح:
- a.** اضغط على زر (OK) خمس مرات للدخول إلى قائمة إعداد نغمة لوحة المفاتيح.
- b.** اضغط على زر الرفع/الخفض (▲/▼) لاختيار "ON" لتفعيل نغمة المفاتيح أو "OFF" لإيقافها.
- c.** بعد الإعداد، اضغط على زر PTT () مرتين للحفظ والخروج من قائمة الإعداد.
- v.** إعداد نغمة انتهاء الإرسال:
- a.** اضغط على زر (OK) ست مرات للدخول إلى القائمة الثانوية الخاصة بـ "نغمة انتهاء الإرسال".
- b.** اضغط على زر الرفع/الخفض (▲/▼) لاختيار الخيار. عند اختيار "ON" يتم تفعيل النغمة، وعند اختيار "OF" يتم تعطيلها.
- c.** بعد الإعداد، اضغط على زر PTT () مرتين للحفظ والخروج من قائمة الإعداد.
- A.** إعداد الإيقاف التلقائي:
- a.** اضغط على زر (OK) سبع مرات للدخول إلى قائمة "Automatic Shutdown".
- b.** استخدم زر الرفع/الخفض (▲/▼) لاختيار الخيار. عند اختيار "ON" يتم تفعيل ميزة الإيقاف التلقائي، وعند اختيار "OF" يتم تعطيلها.

٢. بعد الإعداد، اضغط مرتين على زر PTT () للحفاظ والخروج من قائمة الإعداد.
٣. الحفظ النهائي:
٤. اضغط على زر (OK) للمرة الثامنة للحفاظ والخروج من قائمة الإعداد.

إرسال الصوت واستقباله

- ملاحظة:** قبل بدء الاتصال، يجب أن تكون قنوات أعضاء الفريق والمجموعات متطابقة. للإعدادات المتعلقة بالقناة والمجموعة، يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل في النقاط ٢ و ٣.
١. اضغط مرتين على زر PTT () للاتصال بأعضاء المجموعة.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر PTT () للتحدث مع أعضاء المجموعة. بعد الانتهاء من التحدث، حرر زر PTT ().
٣. بعد رد الأعضاء الآخرين، اضغط على زر PTT () مرة أخرى للتحدث.
٤. في حالة وجود عدة مجموعات، يمكنك التبديل بين مجموعات الاتصال.
٥. أثناء الاتصال، سيظهر رمز برج الإرسال على الشاشة ().

ضبط مستوى الصوت

اضغط على زر UP/DOWN () لضبط مستوى الصوت. هناك ٨ مستويات للصوت، مؤشر أقل مستوى هو (I)، وأعلى مستوى هو ().

مؤشر عمر البطارية

يتم عرض عمر البطارية على الشاشة بشكل لحظي. () يعني البطارية ممتلئة، و () يعني البطارية منخفضة.

ملاحظة: عندما يظهر مؤشر البطارية ()، فهذا يعني أن عمر البطارية منخفض جدًا. في هذه الحالة، قد يكون هناك بعض التشويش، والجهاز قد ينطفئ في أي لحظة، ويحتاج إلى إعادة الشحن.

١. إزالة التداخل (CTCSS)

رمز إزالة التداخل CTCSS يساعد في التخلص من التداخل على نفس القناة ويوفر خيارات متعددة للاختيار. لطريقة الإعداد التفصيلية، يرجى الرجوع إلى النقطة ٣ في "setup menu".

من خلال تفعيل وظيفة CTCSS لقناة معينة، يمكن تجاهل المكالمات من مجموعات مختلفة على نفس القناة.

٢. مؤقت انتهاء الوقت (TOT)

وظيفة مؤقت انتهاء الوقت (TOT) تمنع احتلال القناة لفترة طويلة أو الإرسال لفترات ممتدة. هذا يساعد على تجنب ارتفاع حرارة الجهاز أثناء الاستخدام المستمر. إذا تجاوز الإشارة ١٨٠ ثانية، سيتوقف الجهاز تلقائيًا عن الإرسال لتحرير القناة ومنع ارتفاع الحرارة. لاستئناف الإرسال، حرر زر PTT ثم اضغط عليه مرة أخرى.

٣. إعداد وإرسال نغمة الرنين

يمكنك ضبط نغمة رنين مخصصة على الجهاز لمساعدة أعضاء المجموعة في التعرف على المكالمات الواردة. لطريقة التشغيل التفصيلية، يرجى الرجوع إلى النقطة ٥ في "قائمة الإعداد".

٤. وظيفة VOX

عند تفعيل وظيفة VOX، يمكن تحقيق الاتصال المستمر دون الحاجة للضغط على زر PTT، مشابهًا لتشغيل اليدين الحرة على الهاتف المحمول.

لطريقة التشغيل التفصيلية، يرجى الرجوع إلى النقطة ٤ في "Setup Menu".

ملاحظة: تفعيل وظيفة VOX سيؤدي إلى استمرار الإرسال والاستقبال، مما يزيد من استهلاك الطاقة وقد يقلل من عمر البطارية. يرجى استخدام هذه الوظيفة بحذر.

٥. وظيفة المسح (Scan)

تتيح وظيفة المسح مراقبة القنوات للإرسال أو مسح قناة جهاز الاتصال للطرف الآخر. لتفعيلها، اضغط مع الاستمرار على زر [▼]. ستعرض الشاشة القناة التي يتم مسحها.

القنوات. عند اكتشاف إشارة قناة، سيتوقف المسح، وستسمع صوت القناة الحالية. في هذه الحالة، اضغط على زر [PTT] لبدء الاتصال على تلك القناة.

نصيحة: أثناء المسح، الضغط على زر [▼/▲] سيغير اتجاه المسح.

٦. مصباح LED

يحتوي الجهاز على مصباح LED لتوفير إضاءة إضافية ضمن نطاق صغير. عند تشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل (🔘) لتشغيل مصباح LED، واضغط عليه مرة أخرى لإيقافه.

٧. وظيفة قفل لوحة المفاتيح

لمنع التغييرات العرضية في إعدادات الجهاز، يحتوي الجهاز على وظيفة قفل لوحة المفاتيح.

لقفل لوحة المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على زر [▼/▲] لحوالي ٣ ثوانٍ. سيظهر رمز (🔒) على الشاشة، مع صوت "صغير" يشير إلى أن لوحة المفاتيح مقفلة. أثناء القفل، يمكن استخدام زر التشغيل (🔘) وزر PTT (🗣️) فقط.

لفتح قفل لوحة المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على زر [▼/▲] لحوالي ٣ ثوانٍ. سيختفي الرمز (🔒)، وسيؤكد صوت "صغير" أن لوحة المفاتيح قد تم فتحها.

احتياطات السلامة

١. قبل الدخول إلى بيئات قابلة للاشتعال أو الانفجار، قم بإيقاف تشغيل جهاز الاتصال اللاسلكي. يُمنع الشحن في مثل هذه البيئات بشكل صارم.
٢. لضمان الاستخدام الآمن، يجب عدم استخدام المنتج أثناء الشحن.
٣. لا تستخدم جهاز الاتصال اللاسلكي إذا كانت الهوائي تالفاً. قد يسبب الهوائي التالف حروقاً طفيفة عند ملامسته للجلد.
٤. يمكن إصلاح جهاز الاتصال اللاسلكي فقط بواسطة فنيين مؤهلين. يحظر تفكيكه أو إصلاحه من قبل أشخاص غير مدربين.
٥. لتجنب التداخل أو مشاكل التوافق، قم بإيقاف تشغيل جهاز الاتصال اللاسلكي في المناطق المعيّنة بـ "ممنوع استخدام جهاز الاتصال".
٦. هذا الجهاز غير مقاوم للماء، حافظ عليه جافاً لتجنب التلف.
٧. لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة لفترات طويلة.

٨. عند استخدام الجهاز، حافظ عليه بشكل عمودي وقم بإمساكه قريباً من فمك.
٩. عند حمل الجهاز المحمول، تأكد من أن يبعد عن جسمك بمسافة لا تقل عن ٥ سم أثناء التشغيل.
١٠. يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة، ويجب أن يستخدمه الأطفال تحت إشراف.
١١. لا تثق أو تسحب أو تطو أجزاء الجهاز.
١٢. لا تقذف الأجزاء تجاه الأشخاص أو الأشياء الأخرى.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
 - (١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و
 - (٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.
٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.
- ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.
- يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً. تداخل مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
 - إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
 - زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 - توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيرًا للحصول على المساعدة.
بيان تحذير الترددات اللاسلكية:
تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية.
يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

بيان التحذير الخاص ب IC

مواصفات معايير الراديو RSS-Gen، الإصدار ه - الإنجليزية:
يحتوي هذا الجهاز على مرسل/مستقبل معفي من الترخيص يتوافق مع معايير RSS
المعفاة من الترخيص الصادرة عن وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا.
يشترط التشغيل ما يلي:

يجب ألا يسبب هذا الجهاز أي تداخل.
يجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلًا غير
مرغوب فيه للجهاز.

بيان التعرض للإشعاع الراديوي (RF):
تم تقييم الجهاز للتأكد من مطابقته لمتطلبات التعرض العامة للإشعاع الراديوي.
يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون أي قيود.

الفرنسية:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence
conformes aux RSS d'Innovation, Sciences et Développement économique
Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes
Cet appareil ne doit pas causer d'interférences

يجب على هذا الجهاز قبول جميع التداخلات، بما في ذلك تلك التي قد تسبب تشغيلًا غير
مرغوب فيه للجهاز.

بيان التعرض للإشعاع الراديوي (RF):
تم تقييم الجهاز للتأكد من مطابقته لمتطلبات التعرض العامة للإشعاع الراديوي.
يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون أي قيود.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**