

**PORODO**  
LIFESTYLE



**Porodo Lifestyle**

**EDGEMASTER T-BLADE**

**ماكينة حلاقة وتهذيب الشعر**


SKU: PDLFST185BK



٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	عرض تخطيطي
٤	مُكَمَّلَات
٤	الاستخدام الأولي
٥	استخدام الملحقات
٥	التخلص من البطارية
٥	ملاحظات السلامة
٦	دليل الاستخدام
٧	الصيانة
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	التخلص من البطارية
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

تقدم ماكينة حلاقة وتصفيف الشعر Porodo Lifestyle Edgemaster T-Blade تجربة عناية فائقة بفضل شفراتها الخزفية المقاومة للتآكل وشفراتها الدقيقة T-Blade للتشذيب وتحديد الخطوط والحلاقة. صُممت بهيكل من سبائك الزنك الفاخرة، مما يضمن المتانة والمظهر الأنيق. تتميز الماكينة بتحكم مزدوج في السرعة، مما يوفر مرونة للتكيف مع مختلف احتياجات العناية. كما توفر عزم دوران ثابتاً وقوياً، مما يضمن أداءً سلساً طوال الاستخدام. تتيح ملحقات دليل المشط المرفقة أطوال تشذيب متعددة، بينما توفر شاشة LED معلومات فورية عن حالة البطارية، مع ما يصل إلى ١٥ يوماً من الاستخدام بشحنة كاملة.

## المواصفات

المدخلات	هفولت أمبير
الطاقة المقدره	٥ واط
سعة البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
سرعة المحرك	٧٠٠٠ دورة في الدقيقة
مدة الشحن	٢,٥ ساعتان ونصف
مدة العمل	٤ ساعات
واجهه الشحن	USB-C
المادة	سبائك الزنك
رقم الموديل	LFS1٨٥






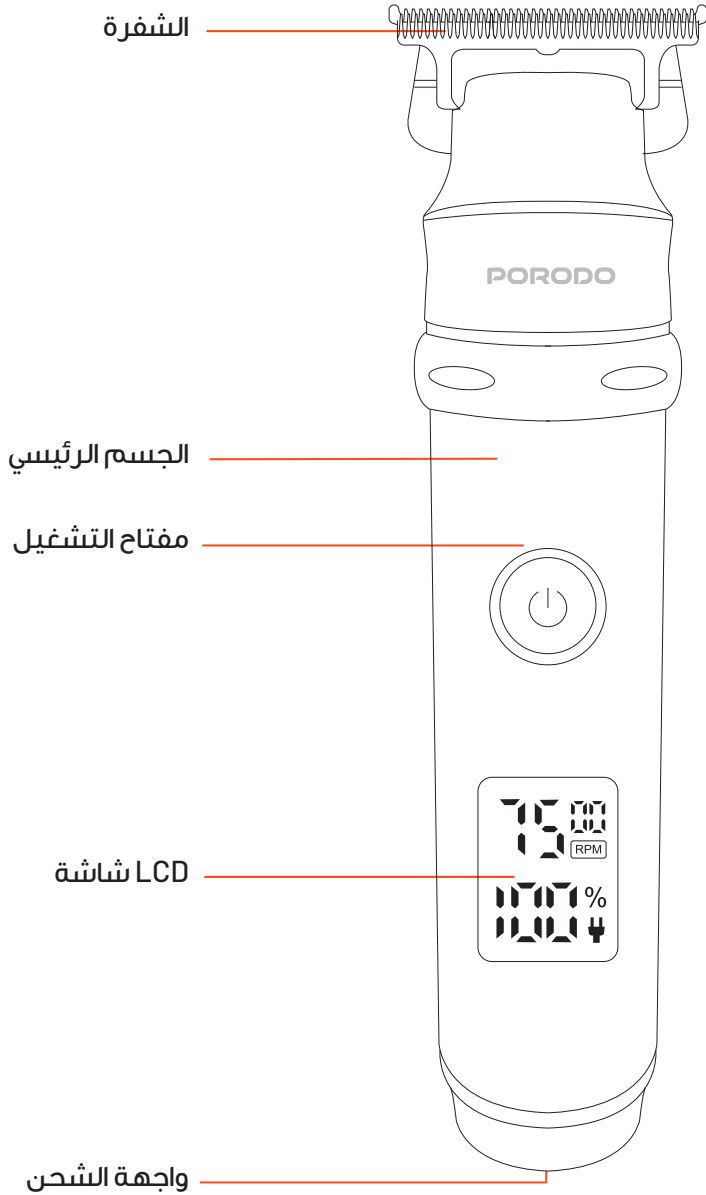



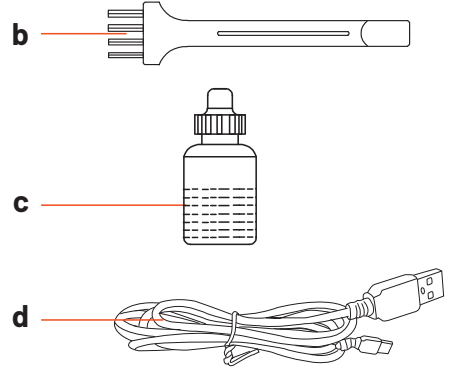
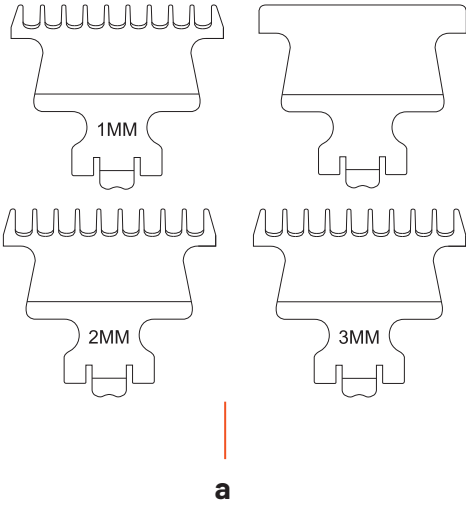


**c.** زيت التشحيم  
**d.** كابل شحن من النوع C

**a.** أمشاط ٣ / ٢ / ١ مم وغطاء واقٍ  
**b.** فرشاة تنظيف

## الاستخدام الأولي

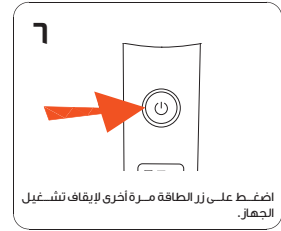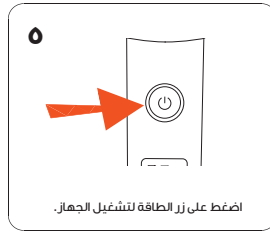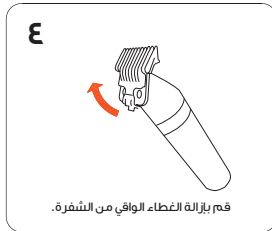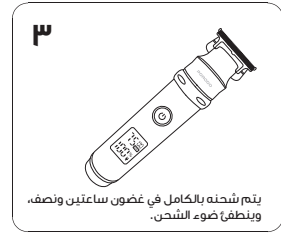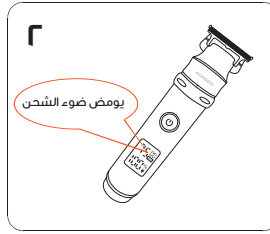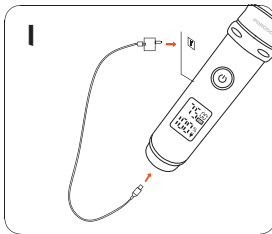

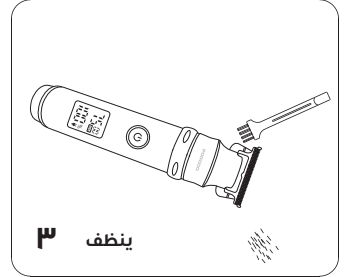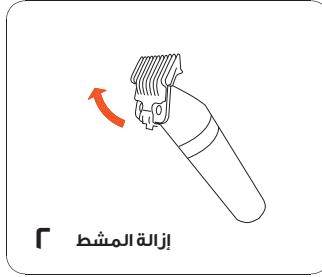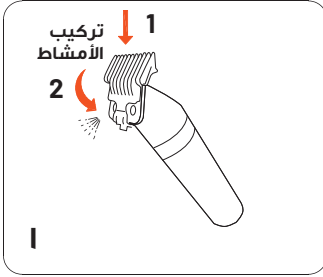

## التخلص من البطاريات

**a.** أفضل مصدر للطاقة واترك ماكينة التشذيب تعمل حتى تنفذ تمامًا. أزل جميع البراغي والأجزاء البلاستيكية من ماكينة التشذيب، ثم أخرج البطارية. لا تقم بإزالة البطارية قبل هذه الخطوة.



**b.** لحماية البيئة، تحتوي البطارية على مواد قد تلوث البيئة إذا لم يتم التخلص منها بشكل صحيح. قبل التخلص من ماكينة تشذيب الشعر، تأكد من إزالة البطارية أو إرسالها إلى مركز إعادة التدوير المُخصص رسميًا للتخلص منها بشكل صحيح. أو يمكنك إرسالها إلى قسم الصيانة التابع للشركة، حيث سيقوم بتفكيك البطارية وإعادة تدويرها.

**تنبيه:** لا يمكن إزالة البطارية إلا عند التخلص من ماكينة قص الشعر.

## ملاحظات السلامة

**1.** قبل توصيل مصدر الطاقة، تأكد من أن الجهد الموضح على المنتج يطابق جهد الطاقة المحلي لديك.

**2.** تجنب الشحن المستمر لفترات طويلة أو الشحن في درجات حرارة أقل من 0 درجة مئوية أو أعلى من 40 درجة مئوية، فقد يؤدي ذلك إلى تقصير عمر البطارية.

٣. استخدم كابل الشحن المرفق فقط لشحن المنتج. لا تستخدم أي ملحقات غير متوفرة من الشركة المصنعة.
٤. افصل الشاحن دائمًا قبل تنظيف ماكينة قص الشعر تحت ماء الصنبور.
٥. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بسلك مرن خاص أو مكون من الشركة المصنعة أو قسم الصيانة.
٦. لتنظيف البقع على الجسم، استخدم قطعة قماش ناعمة مغموسة في منظف محايد. لا تستخدم الكحول أو البنزين أو أي مواد كيميائية أخرى لمسح المنتج.
٧. في حالة حدوث أي ظروف غير طبيعية (مثل أصوات غريبة أو درجة حرارة أو سلوك غريب) أثناء الشحن أو الاستخدام، افصل مصدر الطاقة فوراً وتوقف عن استخدام ماكينة قص الشعر. تعامل مع المنتج وفقاً لنوع العطل، وأرسله إلى قسم الصيانة لمزيد من الفحص والصيانة إذا لزم الأمر.

## دليل الاستخدام

١. لشحن المنتج:
  - a. أدخل القابس الصغير لكابل الشحن من النوع C في المقبس السفلي.
  - b. ثم، أدخل الطرف الآخر من سلك الطاقة في محول.

**ملاحظة:** إذا كان جهد المحول أكبر من أو يساوي ٦ فولت، فلن يتم شحن المنتج.
٢. توصيل الطاقة:

صل بمصدر الطاقة. سيتحول مؤشر الشحن إلى اللون الأحمر، مشيرًا إلى أن الجهاز قيد الشحن.
٣. اكتمال الشحن:
  - a. بعد حوالي ساعتين ونصف، سينطفئ مؤشر الشحن الأحمر، مشيرًا إلى اكتمال الشحن.
  - b. المنتج المشحون بالكامل يدوم حوالي ٤ ساعات عمل. إذا ومض الضوء الأحمر، فهذا يعني أن الطاقة غير كافية ويحتاج إلى إعادة الشحن.
٤. تعليمات التشذيب:
  - a. انزع الغطاء الواقي عن رأس القص.
  - b. شغل مفتاح التشغيل. سيضيء مؤشر الضوء الأزرق.

٥. قص الشعر:

a. حرّك رأس أداة التشذيب ببطء عكس اتجاه نمو الشعر.

b. حرّك أداة التشذيب بحركة مستقيمة ودائرية.

٦. مواصفات المشط:

يأتي المنتج بثلاثة أمشاط: ا، ب، و ٣ مم، ويمكن استبدالها حسب طول القص المطلوب.

**ملاحظة:** إذا لم تكن طاقة المنتج كافية، يُمكن توصيله بالشاحن للاستخدام المباشر

(وصله بالكهرباء واستخدمه).

## الصيانة

١. أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الكهرباء قبل التنظيف.

٢. في حال استخدام مشط التثبيت، أزلّه واغسل الشفرة مباشرةً تحت الصنبور. نظّف

الشعر المتبقي برفق باستخدام فرشاة التنظيف المرفقة.

٣. للحصول على أفضل أداء للشفرة، ضع قطرة من زيت التشحيم على الجوانب اليسرى

والوسطى واليمنى لرأس الشفرة. شغّل الجهاز لعدة ثوانٍ لتوزيع الزيت بالتساوي، مع

الحفاظ على حدة الشفرة. أدر الشفرة برفق لمنع التآكل.

٤. عند عدم الاستخدام، غطّ الشفرة بغلاف الحماية المرفق لتجنب تلفها.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١.

المشكلة: الشفرة ليست حادة، ودورانها ضعيف، ومدة استخدامها أقصر.

السبب: الشفرة تالفة، أو متسخة، أو أن الطاقة غير كافية.

الحل: استبدل الشفرة، ونظّفها، وتأكد من شحنها.

٢.

المشكلة: لا يمكن الشحن أو بدء التشغيل.

السبب: تلف المحول أو المفتاح، أو نفاذ الطاقة.

الحل: يُرجى مراجعة خدمة ما بعد البيع للصيانة والشحن.

المشكلة: ضوء المؤشر لا يعمل.  
السبب: عطل في ضوء المؤشر أو الدائرة الكهربائية.  
الحل: يُرجى مراجعة خدمة ما بعد البيع للإصلاح.

## التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)