

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

شعلة البوتان
ثنائية الوضع


SKU: PDLFSTJY01CR

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مكونات المنتج
٣	دليل التركيب
٤	ملاحظات هامة حول التركيب
٥	الصيانة اليومية
٥	دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦	ملاحظات السلامة
٧	المحظورات
٨	احتياطات السلامة لخرطوشة الغاز
٨	إزالة خرطوشة الغاز
٩	التخلص
١٠	الضمان
١٠	تواصل معنا

صُمم شعلة البوتان ثنائية الوضع من Porodo للاستخدامات المتعددة، حيث توفر تسخينًا قويًا بدرجة حرارة قصوى تصل إلى ١٥٠٠ درجة مئوية. تتميز بآلية تشغيل بيزو فورية، مما يضمن اشتعالًا سريعًا وموثوقًا، بينما توفر وضعيات اللهب المزدوجة مرونةً في مختلف التطبيقات. يتيح اللهب القابل للتعديل التحكم الدقيق في شدة الحرارة، مما يجعله مثاليًا للمهام التي تتطلب حرارة مركزة. هذا الشعلة مثالي للاستخدام المهني والشخصي على حد سواء، حيث يوفر أداءً عاليًا وراحة في تصميمه المدمج.

المواصفات

نوع الوقود	غاز البوتان (CB متوافق مع خرطوشة)
أقصى مدخل حرارة	١,٣ كيلو واط
استهلاك الغاز	١١,٠ غ/ساعة
أقصى درجة حرارة	١٥٠٠ درجة مئوية
حجم الحاقن	٠,٢٧ مم
حجم المنتج	١٨٣,٣ × ٧٥,٢ × ٥٤ مم
وزن المنتج	٢,٦ غ
رقم الموديل	PDLFSTJY01

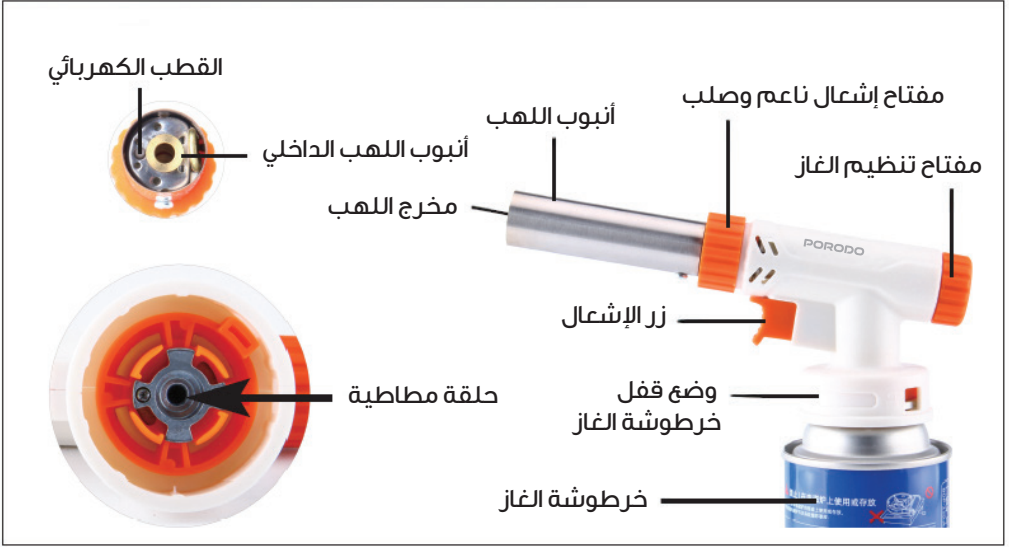

دليل التركيب

١. تأكد من عدم وجود لهب مكشوف بالقرب منك. أدر مفتاح تنظيم الغاز باتجاه عقارب الساعة لإغلاق الصمام.
٢. حاذِ موضع قفل خرطوشة غاز شعلة الغاز مع فتحة خرطوشة الغاز.
٣. اضغط بقوة وأدر شعلة الغاز باتجاه عقارب الساعة مع تثبيت خرطوشة الغاز في مكانها حتى تُغلق بإحكام.
٤. أدر مفتاح تنظيم الغاز عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار ربع دورة تقريبًا حتى تسمع صوت هسهسة، مما يدل على تدفق الغاز من الخرطوشة. (لا تُفرط في تدوير المفتاح في هذه الخطوة).
٥. اضغط على زر الإشعال لإشعال اللهب. إذا لم يُفعل، كرر عملية الإشعال.
٦. اضبط اللهب ليناسب احتياجاتك. أدر المفتاح باتجاه عقارب الساعة للحصول على لهب خفيف، أو عكس اتجاه عقارب الساعة للحصول على لهب قوي.

ملاحظة: أحكم ربط مفتاح تنظيم الغاز باتجاه عقارب الساعة لإغلاق الصمام.

ملاحظة: لإزالة خرطوشة الغاز، اتبع عكس هذه الخطوات.



ملاحظات هامة حول التركيب

١. لا تستخدم الجهاز بالقرب من أي لهب أو مصادر حرارة.

٢. لا تُمل خرطوشة الغاز أثناء التركيب. قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى دخول الغاز السائل إلى خط أنابيب شعلة الغاز، مما يُشكل خطرًا محتملًا عند اشتعاله.

٣. في الصيف أو مع خراطيش الغاز الجديدة، قد يكون ضغط الغاز أعلى، مما يُصعب الاشتعال. في درجات الحرارة المنخفضة، قد يكون اللهب أصغر. استخدم خرطوشة مُخزنة في درجة حرارة الغرفة للحصول على نتائج أفضل.

٤. لا تُحرّك أو تُمل الشعلة مباشرةً بعد الاشتعال، فقد يشتعل اللهب بسرعة ويُصبح خطيرًا.

٥. بعد تركيب خرطوشة الغاز، قد تسمع صوت أزيز أو تشم رائحة غاز. في هذه الحالة، أزل الخرطوشة وتحقق من عدم وجود أي شوائب عند الوصلة قبل إعادة تركيب خرطوشة الغاز.

٦. إذا استمر تسرب الغاز، فتوقف عن استخدام الجهاز فورًا واتصل بالوكيل للمساعدة.

٧. حرك المصباح ببطء. قد يؤدي تحريكه بسرعة كبيرة إلى فك التوصيلة، مما يؤدي إلى تسرب الغاز ومخاطر السلامة.
٨. عند استبدال خرطوشة الغاز أو التعامل مع مصباح ساخن، تأكد من إطفاء اللهب. أزل المصباح بحرص وببطء.
٩. المنتج غير مثبت إذا كان مفكوكًا أو يهتز أو به فجوات.
١٠. المنتج ليس بحالة جيدة كالجديد بعد تعرضه للصدمات أو التلف.
١١. إذا لم يعمل المنتج، فلا تحاول تشغيله بطريقة أخرى.

الصيانة اليومية

١. قبل الاستخدام، تأكد دائمًا من عدم وجود أي تسربات غاز لضمان السلامة.
٢. تأكد من أن خرطوشة الغاز مناسبة ومثبتة بشكل صحيح.
٣. أزل الشحوم والأوساخ وأي ملوثات أخرى بالقرب من منفذ الإشعال لمنع تعطله.
٤. خزن شعلة الغاز في مكان خالٍ من مصادر اللهب أو الحرارة. عند عدم استخدامها لفترة طويلة، افصل خرطوشة الغاز.
٥. احتفظ بشعلة الغاز في صندوق أو كيس عند عدم استخدامها لمنع التلوث.
٦. خزن خرطوشة الغاز مع إغلاق الغطاء، في درجة حرارة أقل من ٤٠ درجة مئوية، في منطقة جيدة التهوية، بعيدًا عن أي مصادر للحريق أو الحرارة.

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. تعذر تركيب خرطوشة الغاز
السبب: الجزء البارز من جهاز تثبيت خرطوشة الغاز غير محاذ لموضع التركيب.
الحل: أعد الجزء البارز إلى موضعه الطبيعي قبل التركيب.



٢. اتسعت الشعلة فجأة.

السبب ١: قد تكون خرطوشة الغاز مُركّبة بشكل مائل، مما يُسبّب دخول الغاز السائل إلى أنبوب شعلة الغاز، مما يؤدي إلى زيادة مفاجئة في اللهب.

السبب ٢: قد يؤدي إمالة شعلة الغاز إلى اليسار أو اليمين، أو استخدامها رأساً على عقب قبل التسخين المُسبق، إلى إطلاق غاز سائل، مما يُسبّب زيادة في حجم اللهب.

الحل: تأكد من تركيب خرطوشة الغاز بشكل صحيح واستخدام الشعلة في الاتجاه الصحيح.

٣. ارتداد اللهب

السبب: إذا سقط شعلة الغاز على التربة أو العشب أو أي حطام آخر، فقد يُسد منفذ الإشعال، مما يُسبّب فشل الإشعال أو ارتداد اللهب إلى اليد، وهو أمر خطير.

الحل: تأكد دائماً من خلو الشعلة من أي حطام قبل الاستخدام. إذا كانت الحشرات أو أي أجسام أخرى تُسد الممر، فأزلها.

٤. صعوبة مفاجئة في إشعال الشعلة

السبب: قد يؤدي تغيير المسافة بين القطب عند منفذ الإشعال والشعلة إلى ضعف الشرارة ومشاكل في الاشتعال.

الحل: اضبط المسافة بين القطب والشعلة إلى ٣-٢ ملم.

٥. انخفاض قوة النيران

السبب: قد يؤدي انخفاض درجة حرارة خرطوشة الغاز إلى انخفاض قوة النيران.

الحل: أعد درجة حرارة خرطوشة الغاز إلى ٣٠-١٥ درجة مئوية قبل الاستخدام أو استبدالها بأخرى جديدة. تعامل معها بحذر لتجنب الحروق.

٦. لا ينطفئ اللهب فوراً بعد إغلاق صمام الغاز

السبب: تم تمديد تصميم أنبوب الهواء لتحسين إمالة الوقود، مما يجعل إطفاء اللهب تماماً يستغرق وقتاً أطول، خاصةً إذا كان هناك غاز سائل في الأنبوب.

الحل: امنح اللهب وقتاً أطول لينطفئ تماماً بعد إغلاق صمام الغاز.

ملاحظات السلامة

١. هذا الجهاز متوافق مع أي نوع من خراطيش ٢٠٠ التي تحمل علامة "Butane" ويتوافق مع

معايير EN ٤١٧.

٢. قد يكون من الخطر محاولة تركيب أنواع أخرى من خراطيش الغاز غير "Butane".
٣. تأكد من سلامة الأختام بين الجهاز وخرطوشة الغاز قبل التوصيل.
٤. لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفًا أو مهترئًا أو به تسريب. يجب استخدامه فقط إذا كان يعمل بشكل صحيح.
٥. يجب استخدام الجهاز بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال.
٦. غير خرطوشة الغاز دائمًا في مكان جيد التهوية، ويفضل أن يكون في الخارج، بعيدًا عن أي مصادر اشتعال مثل اللهب المكشوف والمواقد الكهربائية والشعلات.
٧. إذا شممت رائحة غاز، فأخرج الجهاز فورًا إلى منطقة جيدة التهوية وبعيدًا عن أي مصادر لهب. يجب اكتشاف التسرب وإيقافه.
٨. إذا كنت ترغب في التحقق من وجود تسريبات، فافعل ذلك في الخارج باستخدام الماء والصابون. لا تستخدم لهبًا للتحقق من وجود تسريبات.
٩. تأكد من إطفاء الشعلات قبل فصل خرطوشة الغاز.
١٠. يجب عدم تعديل الجهاز أو خرطوشة الغاز بأي شكل من الأشكال.
١١. غير خرطوشة الغاز دائمًا في الخارج وبعيدًا عن متناول الناس.

المحظورات

١. ركب خزان الغاز وأزله دائمًا في مكان جيد التهوية. أبعد الشرر واللهب والمواد القابلة للاشتعال.
٢. لا تستخدم المنتج في ظل الرياح القوية أو بالقرب من مصادر الحرارة.
٣. حافظ على مسافة ٣ سم على الأقل بين الفوهة والمادة أثناء الاشتعال.
٤. ركب خرطوشة الغاز عموديًا. إذا لم تُركب بشكل صحيح، فقد تتسرب، مما قد يُسبب حروقًا أو حوادث.
٥. لا تُوجّه اللهب نحو وجهك أو جسمك أثناء الاشتعال، فقد يُحرقك. تجنب إمالة أو هزّ الشعلة فورًا بعد الاشتعال لمنع اشتعال لهب أكبر وأكثر خطورة.
٦. لا تُمسك الشعلة بـكلتا يديك في وقت واحد، وتجنب استخدامها لأكثر من ٥ دقائق في المرة الواحدة.
٧. لا تلمس الفوهة حتى تبرد. لا تُسقط الشعلة أو تضربها أبدًا.

٨. في حال سقوط المصباح أو تلفه، توقف عن استخدامه واطلب فحصه أو إصلاحه.
٩. لا تستخدم المنتج إذا كان هناك تسرب غاز. انتظر حتى يتبدد الغاز قبل الاستخدام.
١٠. عند عدم الاستخدام، انزع خرطوشة الغاز وأغلقها. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال، ولا تستخدمه أبدًا دون إشراف الكبار أو في وجودهم.
١١. تأكد من إبقاء المنتج بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال بمسافة ٥٠ سم على الأقل أثناء الاستخدام.

احتياطات السلامة الخاصة بخرطوشة الغاز

١. إذا كانت خرطوشة الغاز مفكوكة أو غير مثبتة بشكل صحيح، فتوقف عن استخدام الجهاز فورًا. افحصها أو استبدل الخرطوشة.
٢. اقرأ واتبع التعليمات الموجودة على الخرطوشة قبل الاستخدام، وأغلقها بعد الانتهاء.
٣. خزن خراطيش الغاز في مكان جاف بدرجة حرارة أقل من ٤٠ درجة مئوية، وتجنب وضعها بالقرب من النار أو مصادر الحرارة. تجنب وضع الخرطوشة بالقرب من المدفأة أو النار لتجنب خطر الانفجار.
٤. تعامل دائمًا مع أسطوانة الغاز بعد الاستخدام. استخدم خراطيش غاز معتمدة وتخلص منها وفقًا للقوانين المحلية. إذا أصدرت الخرطوشة صوت أزيز عند رجهها، فتخلص منها بشكل صحيح، فقد لا يزال بها غاز.
٥. لا تستخدم خراطيش تالفة أو خراطيش غاز تجاوزت مدة صلاحيتها (حوالي ٣ سنوات من تاريخ الإنتاج). لا تعيد استخدام خراطيش البوتان أبدًا.
٦. لا تستنشق الغاز من الخرطوشة، فقد يؤدي ذلك إلى الاختناق.

إزالة خرطوشة الغاز

١. بعد الاستخدام، انتظر حتى يبرد المنتج، ثم اضغط عليه مع الاستمرار لتدويره.
٢. ارفعه لفصل خرطوشة الغاز.



التخلص

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**