

PORODO



Porodo

Fun Talk

جهاز لاسلكي وساعة وكاميرا

SKU: PDS072BUPK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	عرض تخطيطي
٣	مقدمة عن الوظائف
٨	دليل تشغيل جهاز الاتصال اللاسلكي
٨	تعليمات السلامة
٩	التخلص
٩	الضمان
٩	تواصل معنا


ساعة Porodo فان توك اللاسلكية المزودة بكاميرا مصممة للأطفال من عمر ٣ سنوات فما فوق. تتميز بشاشة TFT مقاس ١,٥٢ بوصة وكاميرا بدقة ٠,٠٨ ميجابكسل لالتقاط صور ممتعة تعمل الساعة ببطارية ٨٠٠ ملي أمبير، وتتضمن إعدادات قابلة للتخصيص وتدعم التطبيقات التعليمية. كما توفر وظيفة الاتصال اللاسلكي لسهولة التواصل، بالإضافة إلى منبه ومؤقت. صُممت الساعة بتصميم مناسب للأطفال، مما يجعلها ممتعة وعملية في آن واحد للمستخدمين الصغار.

المواصفات

المادة	بلاستيك
سعة البطارية	800 ملي أمبير
الشاشة	مقاس 1.52 بوصة TFT شاشة
دقة الشاشة	283 × 240 بكسل
الذاكرة	سعة 32 ميجابايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي، سعة 128 ميجابايت (ROM) ذاكرة قراءة فقط
الكاميرا	0.08 ميجابكسل
وقت الشحن	ساعتان ونصف
وقت التحدث	3 ساعات
وقت التشغيل	2-3 أيام
وقت الاستعداد	10 أيام
طريقة الشحن	USB-C منفذ

MT6261CA	المعالج
SC7A20	مستشعر التسارع
22 مم	عرض النطاق الترددي
50 غرام	وزن المنتج
3.4 × 5.5 × 22.7 سم	حجم المنتج
PDS072	رقم الطراز

عرض تخطيطي

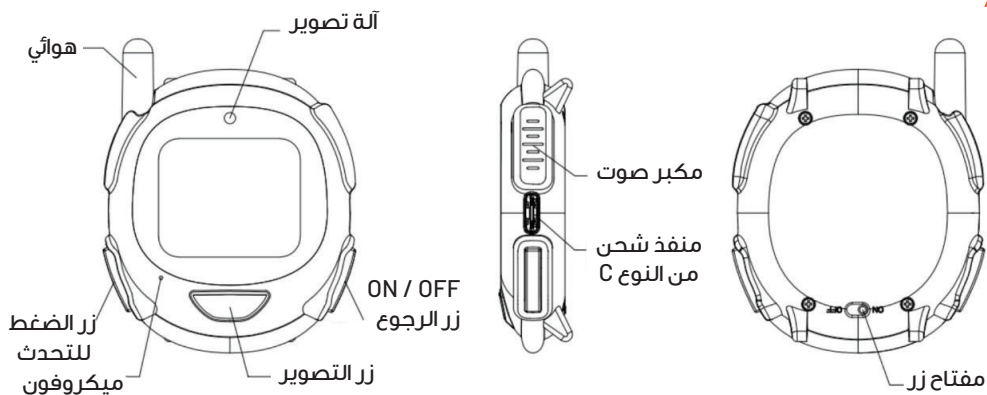

مقدمة عن الوظائف



a. الألعاب

1. انقر على أيقونة اللعبة للوصول إلى قائمة الألعاب.

2. توفر الساعة ست ألعاب: BEE WER، CAR GRAB GOODS، CRAWL، STICK HERO و، MARIO EAT GOLD، NINJA TRAINING.

3. استخدم أيقونات المثلثين الأيمن والأيسر للتنقل.

٤. اسحب لليمين للخروج أو اضغط على زر التشغيل للعودة إلى واجهة الساعة الافتراضية.
٥. اختر أيقونة لعبة للدخول واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



b. الفيديو

١. انقر على أيقونة الفيديو للوصول إلى واجهة الفيديو.
٢. اسحب لليمين للخروج أو اضغط على زر الطاقة للعودة إلى واجهة الساعة الافتراضية.
٣. انقر على الأيقونة في الزاوية السفلية اليسرى لبدء التسجيل، وانقر مرة أخرى للإيقاف المؤقت.
٤. انقر على الأيقونة في الزاوية السفلية اليمنى لحفظ الفيديو.
٥. لعرض فيديو مسجل أو حذفه، انقر على الأيقونة المناسبة في الزاوية السفلية اليمنى.



c. الكاميرا

١. انقر على أيقونة الكاميرا للوصول إلى واجهة الكاميرا.
٢. اسحب لليمين للخروج أو اضغط على زر التصوير أسفل الشاشة لالتقاط صورة.
٣. لعرض الصورة، انقر على الأيقونة في الزاوية السفلية اليمنى.
٤. انقر على الأيقونات المناسبة في الزاوية السفلية اليسرى أو اليمنى لحفظ الصورة أو حذفها.



d. عداد الخطوات

١. انقر على أيقونة عداد الخطوات للوصول إلى واجهة عداد الخطوات.
٢. انقر على الأيقونة في الزاوية العلوية اليمنى لبدء أو إيقاف عد الخطوات مؤقتًا.
٣. لمسح البيانات، انقر على الأيقونة في الزاوية العلوية اليسرى (فقط عندما يكون عد الخطوات متوقفًا مؤقتًا).
٤. تعرض الواجهة عدد الخطوات، والسرعات الحرارية المحروقة (الأيقونة اليسرى)، والمسافة بالكيلومترات (الأيقونة اليمنى).
٥. للإيقاف المؤقت أو الخروج، انقر على أيقونة الإيقاف المؤقت أو اسحب لليمين.



e. ألبوم الصور

1. انقر على أيقونة الألبوم لعرض الصور والفيديوهات.
2. للعودة إلى الشاشة السابقة، انقر على الأيقونة في الزاوية السفلية اليمنى، أو اسحب لليمين، أو اضغط على زر التشغيل.
3. تعرض الواجهة مساحة الذاكرة المستخدمة للصور/الفيديوهات والتاريخ.
4. انقر نقرًا مزدوجًا على أي عنصر لعرض الصورة أو الفيديو الخاص به.
5. استخدم الخيارات الموجودة في الزاوية السفلية اليسرى لإعادة تسمية الملفات أو حذفها أو إدارتها.



f. المُسجِّل

1. انقر على أيقونة المُسجِّل للدخول إلى واجهة التسجيل.
2. انقر على زر التسجيل في الزاوية السفلية اليسرى لبدء التسجيل أو إيقافه مؤقتًا.
3. تتيح لك أيقونة المجلد في الزاوية السفلية اليمنى عرض الملفات المُسجَّلة، وأسمائها، ومدتها.
4. انقر على الأيقونة الوسطى لتشغيل التسجيل، وعلى الأيقونة اليمنى لحذفه.
5. اسحب لليمين أو اضغط على زر الطاقة للخروج من واجهة التسجيل.



g. المنبه

1. انقر على أيقونة المنبه للدخول إلى إعداداته.
2. استخدم زر ON / OFF في الزاوية السفلية اليسرى لتشغيل المنبه أو إيقافه.
3. اضبط نغمة المنبه بالنقر على أيقونة الإعدادات في الزاوية السفلية اليمنى.
4. اضبط وقت المنبه بالنقر على الأرقام الظاهرة على الشاشة، ثم أكد بالنقر على الأيقونة في الزاوية السفلية اليمنى.
5. عند رنين المنبه، أوقفه أو اضبط خاصية الغفوة.



h. التقويم

1. انقر على أيقونة التقويم لعرض التاريخ الحالي.
2. استخدم الشاشتين العلوية والسفلية للتنقل إلى الشهر السابق أو التالي.
3. اسحب لليمين للخروج من الواجهة.



i. الآلة الحاسبة

1. انقر على أيقونة الآلة الحاسبة لفتحها.
2. اسحب لليمين للعودة إلى الواجهة السابقة.



ج. المؤقت

1. انقر للدخول إلى واجهة المؤقت.
2. اضبط العد التنازلي بالنقر على الأرقام في أعلى وأسفل الشاشة.
3. أكد الوقت بالنقر على الأيقونة أدناه.
4. ابدأ المؤقت بالنقر على الأيقونة نفسها.
5. سيصدر جرس تنبيه عند انتهاء الوقت.
6. استخدم الأيقونة اليسرى لاستعادة القيمة الأولية (أوقف المؤقت مؤقتاً أولاً).
7. استخدم الأيقونة اليمنى للإيقاف المؤقت أو إعادة التشغيل.
8. اسحب لليمين للعودة إلى الواجهة السابقة.



k. ساعة الإيقاف

1. انقر على أيقونة ساعة الإيقاف لبدء التوقيت بالنقر على أيقونة المثلث الأوسط.
2. انقر على الأيقونة السفلية اليسرى لمسح الوقت (يجب إيقاف المؤقت مؤقتاً أولاً).
3. استخدم الأيقونة السفلية اليمنى لإيقاف المؤقت مؤقتاً أو إعادة تشغيله.
4. اسحب لليمين للعودة إلى الواجهة السابقة.



١. الإعدادات

١. انقر على أيقونة الإعدادات للدخول إلى قائمة الإعدادات.

٢. تنقل بين الخيارات مثل الخلفية، والتاريخ، والوقت، وتنسيق الوقت، والتخزين، وإعادة الضبط، والسطوع، ومستوى الصوت باستخدام جانبي الشاشة.

٣. اسحب لليمين للعودة إلى الواجهة السابقة.

الخلفية: اختر خلفية من بين أربعة خيارات متاحة.

التاريخ: حدد السنة والشهر واليوم، ثم أكد.

الوقت: اضبط الوقت، ثم أكد.

التخزين: اعرض سعة بطاقة الذاكرة الخارجية (SD) وإجمالي سعة التخزين.

إعادة الضبط: أوقف تشغيل الجهاز وأعد تشغيله.

السطوع: اضبط سطوع الشاشة باستخدام أيقونتي - و+.

مستوى الصوت: اضبط مستوى الصوت باستخدام أيقونتي - و+.





إعدادات أخرى:

١. التشغيل: اضغط مطولاً على الزر الأيمن.

٢. الإيقاف: اضغط مطولاً على الزر الأيمن في وضع الاستعداد.

٣. في واجهة الساعة، اضغط مطولاً على الشاشة للتبديل بين

واجهات الساعة المتاحة (١٠ خيارات متاحة).

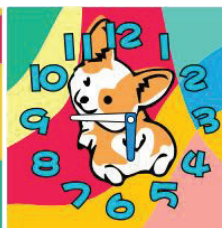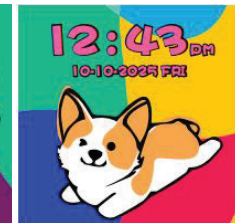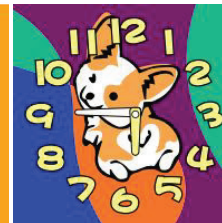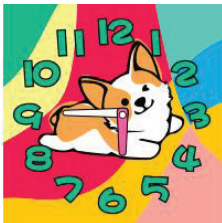




٤. الشحن: استخدم كابل شحن USB من النوع C. يدعم الشحن عبر منفذ USB في الكمبيوتر أو شاحن هاتف محمول قياسي ه فولت.
٥. نقل الصور: عند إيقاف تشغيل الجهاز، قم بتوصيل كابل البيانات بمنفذ USB في الكمبيوتر لتنزيل الصور إلى الكمبيوتر.

دليل تشغيل جهاز الاتصال اللاسلكي



١. انقر على أيقونة جهاز الاتصال اللاسلكي للوصول إلى واجهة الجهاز.
٢. استخدم أيقونة  مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.
٣. حدد القنوات بالنقر على أيقونة  القناة على اليمين

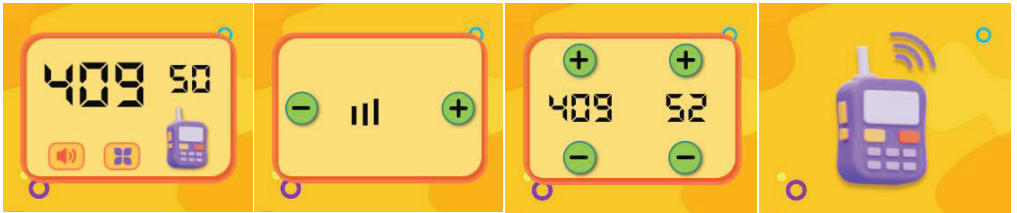

تعليمات السلامة

١. تحذير بشأن مقاومة الماء: هذا المنتج غير مقاوم للماء. لا تعرضه للمطر، أو غسل اليدين، أو السباحة، أو الاستحمام بالماء الساخن، أو غرف الساونا. قد يؤدي ارتداء الساعة في هذه الظروف إلى تلفها بسبب الماء.
٢. سلامة الشاحن: استخدم دائمًا شاحنًا يفي بمعايير السلامة الدولية قد يؤدي استخدام شاحن غير متوافق إلى ببطء الشحن، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو مشاكل أخرى. يرجى توخي الحذر عند الشحن.

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)