

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

Heatmate

علبة غداء كهربائية بدون ماء من

SKU: PDLFSTFH3WH

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٣	تعليمات الاستخدام
٤	الملحقات المرفقة
٥	احتياطات التعامل مع البطارية الداخلية
٦	تعليمات التشغيل
٦	التنظيف والصيانة
٧	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

علبة الطعام الكهربائية "Porodo Heatmate" بدون ماء هي حل عملي للحفاظ على طعامك دافئاً. بفضل بطارياتها بسعة ٤٠٠٠ ملي أمبير وسعة ١٠٠ مل ، توفر طاقة موثوقة ومساحة واسعة. تتميز بتحكم ذكي في درجة الحرارة، ومؤقت بسبعة مستويات، وبطانة داخلية قابلة للإزالة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ٣٠٤ لسهولة التنظيف. صُممت لتوزيع الحرارة بالتساوي، مما يضمن بقاء وجباتك في درجة الحرارة المناسبة.


المواصفات

المادة	غلاف من البولي بروبيلين + فولاذ مقاوم للصدأ ٣٠٤
سعة البطارية	٤ بطاريات سعة ٣٥٠٠ ملي أمبير
القدرة المقدرة	٣٥ واط
الجهد المقدر	٧,٤ فولت
السعة	١٠٠ مل
مدة الشحن	١-٨ ساعات
منفذ الشحن	منفذ USB-C
إعدادات درجة الحرارة	٥٥، ٥٠، ٤٥، ٤٠ درجة مئوية
مدة التسخين	٨٠، ٧٠، ٦٠، ٥٠، ٤٠، ٣٠، ٢٠ دقيقة
وزن المنتج	١,٤ كجم
حجم المنتج	٢٤٣ x ١٤٣ x ٨٠ مم
رقم الموديل	PDLFSTH٣


يرجى قراءة تعليمات السلامة التالية بعناية قبل استخدام المنتج لتجنب التلف وضمان التشغيل الآمن:

١. هذا المنتج مطابق لمعايير الشهادات الفنية للمنتجات الكهربائية ولوائح السلامة.
٢. قبل الاستخدام، تأكد من تطابق الجهد الكهربائي المُصنَّف على المنتج مع الجهد الكهربائي المُستخدم.
٣. ضع المنتج على سطح ثابت، بعيدًا عن متناول الأطفال.
٤. حافظ على نظافة المنتج من الداخل والخارج. نظِّف أي أوساخ من الأسطح بانتظام للحفاظ على أدائه.
٥. لا تغمر المنتج في الماء أو تسمح بتدفق السوائل إليه أثناء التنظيف لتجنب المخاطر المحتملة.
٦. إذا كان المنتج خاليًا من المكونات، فلا تحاول حرقه جافًا، فقد يُقلل ذلك من عمره الافتراضي.
٧. يجب أن يقوم فنيو الصيانة المؤهلون فقط بتفكيك المنتج أو إصلاحه أو تعديله. قد يؤدي العبث غير المصرح به إلى نشوب حريق أو حدوث تسرب كهربائي.
٨. لا تغمر المنتج في الماء أبدًا.


تعليمات الاستخدام

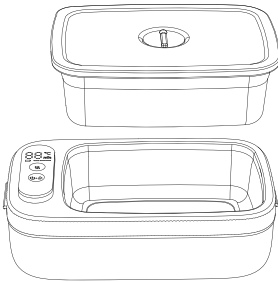


٣. ضع الحاوية داخل العازل.

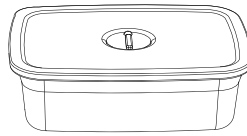

٢. أغلق صمام تخفيف الضغط.

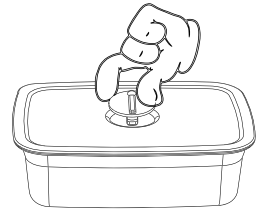


١. اسحب صمام تخفيف الضغط.

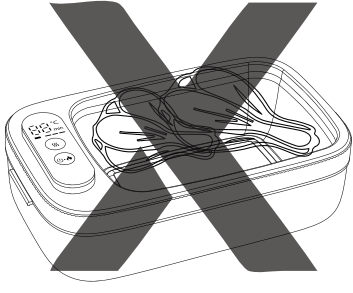


- لاستخدام الحاوية، اتبع الخطوات التالية:
١. افتح صمام تخفيف الضغط وارفع الغطاء العلوي.
 ٢. ضع الطعام بالداخل، ثم غطه بالغطاء العلوي.
 ٣. أغلق صمام تخفيف الضغط بإحكام.
- ملاحظة:** لا تملأ الجهاز الرئيسي بالماء أو الطعام.

الملحقات المرفقة

١. علبة طعام قابلة لإعادة الشحن مع خاصية التسخين
٢. حاوية من الفولاذ المقاوم للصدأ (طقم واحد)
٣. كابل شحن
٤. مقبض بمشبك

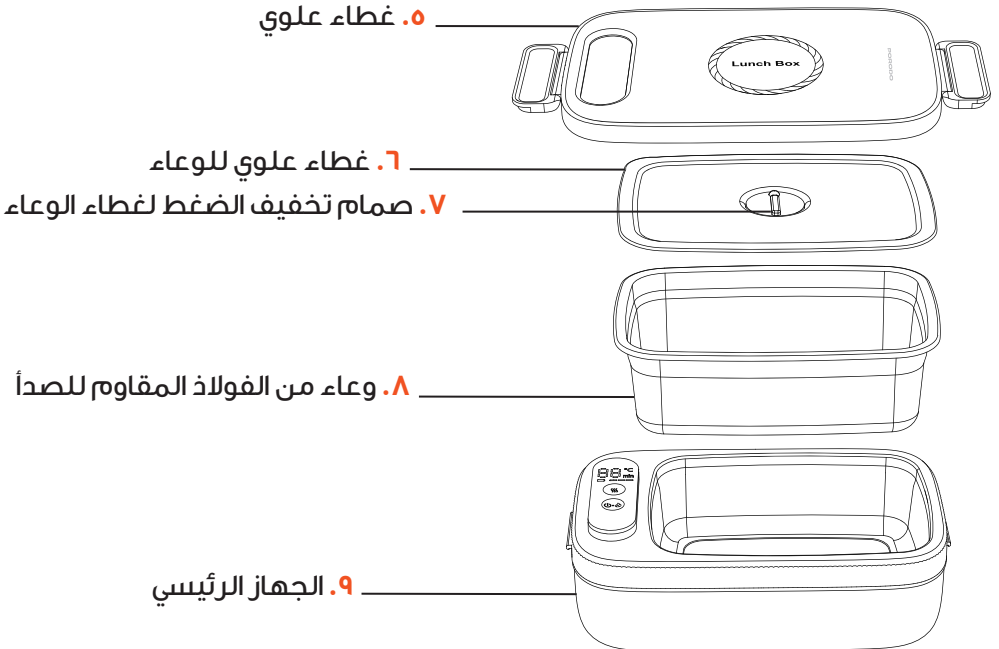

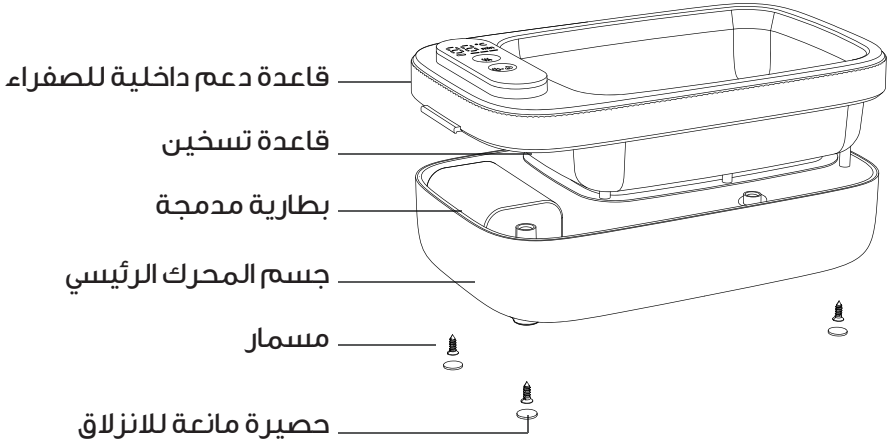

كيفية إزالة البطارية المدمجة:

١. انزع الوسادة المانعة للانزلاق في الأسفل.
٢. قم بفك البراغي الأربعة.
٣. أزل الغطاء الداخلي للجهاز.
٤. افصل طرف البطارية.
٥. أخرج البطارية المدمجة.


احتياطات استخدام البطارية المدمجة:

- a. قبل التخلص من الجهاز، يجب إزالة البطارية.
- b. عند إزالة البطارية، يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.
- c. يجب التخلص من البطاريات بطريقة آمنة.

عمر البطارية:

يرجى شحن علبة الطعام قبل الاستخدام والتأكد من شحنها بعد كل استخدام. إذا لم تُستخدم علبة الطعام بشكل متكرر، اشحنها بالكامل قبل التخزين لمنع نفاد طاقة البطارية. يجب إعادة الشحن خلال شهر واحد عندما تكون البطارية منخفضة الشحن، وخلال ثلاثة أشهر عندما تكون مشحونة بالكامل.

تعليمات التشغيل

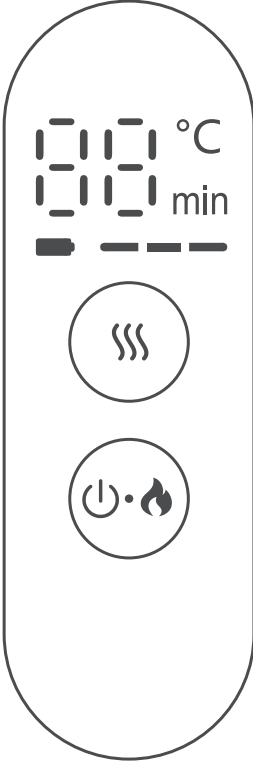

زر (الطاقة/التدفئة) 

- اضغط مطولاً لمدة ثانيتين لتشغيل/إيقاف الجهاز.
- مؤشر التسخين: ٢٠ درجة مئوية لمدة ٢٠ دقيقة.
- انقر لتغيير مستوى التسخين:
٢٠ دقيقة/٣٠ دقيقة/٤٠ دقيقة/٥٠ دقيقة/٦٠ دقيقة/٧٠ دقيقة/٨٠ دقيقة.
- أطفئ الجهاز عند عدم استخدامه.

زر الحفاظ على الدفء 

- اضغط مطولاً لمدة ثانيتين لبدء التشغيل على درجة الحرارة الافتراضية ٤٠ درجة مئوية.
- تنبيه للحفاظ على الحرارة: ٤٠ درجة مئوية لمدة ٩٠ دقيقة.
- انقر لتغيير درجة حرارة الحفاظ على الحرارة.
- درجة حرارة قابلة للتعديل: ٤٠ درجة مئوية - ٤٥ درجة مئوية - ٥٠ درجة مئوية - ٥٥ درجة مئوية.
- مؤشر لوظيفة البسترة (٣٠ دقيقة).

مؤشر مستوى البطارية

- أثناء الشحن، تومض مؤشرات مستوى البطارية بالتتابع.
- عند اكتمال الشحن، تظل جميع مؤشرات مستوى البطارية الثلاثة مضاءة.

التنظيف والصيانة

- وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ:
بعد كل استخدام، أزل أي بقايا طعام، وأضف كمية قليلة من الماء والمنظف إلى الوعاء، ثم امسح بقطعة قماش ناعمة أو إسفنجية. اشطفه بالماء النظيف مرتين أو ثلاث مرات.

٢. تعليمات الاستخدام:

لا تغمر المنتج بالكامل في الماء للتنظيف، ولا تغسل سطحه الخارجي مباشرةً بالماء. نظّف السطح الخارجي بمنشفة مبللة وكمية مناسبة من المنظف. افصل سلك الشحن قبل التنظيف.

٣. نصائح مهمة:

بعد الاستخدام، افصل سلك الشحن واترك المنتج يبرد قبل التنظيف. لا تغمر المنتج بالكامل في الماء. استخدم منظفًا متعادلاً للتنظيف، وتجنّب المنظفات القوية مثل ماء الموز أو البنزين أو الفرش الخشنة. عند عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، نظّفه وخرّنه في مكان جاف وجيد التهوية لمنع الرطوبة من التأثير على أدائه.

التخلص من المنتج

يُمنع التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)