

PORODO *Blue*



Porodo Blue

شريط إضاءة RGB


إضاءة تفاعلية مع الصوت


SKU: PB-RGBSL

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	قائمة التعبئة
٣	أقسام المنتج
٤	دليل الإعداد
٥	وضع الاستجابة الصوتية
٦	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٧	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

شريط إضاءة Porodo Blue RGB هو حل إضاءة متعدد الاستخدامات، مصمم لإضاءة لمسمة جمالية على أي مساحة بألوان زاهية وقابلة للتخصيص. يتميز بإضاءة تفاعلية مع الصوت، ويتزامن مع الموسيقى والأصوات المحيطة لتجربة غامرة. يمكن التحكم في الشريط بسهولة عن بُعد، مما يتيح للمستخدمين ضبط السطوع واللون والمؤثرات بسهولة. تشمل الميزات الإضافية وظيفة مؤقت لجدولة الإضاءة وخيارات طول قابلة للتعديل لتناسب مختلف الإعدادات، مما يجعله مثاليًا لديكور المنزل أو الحفلات أو بيئات الألعاب.

قائمة التعبئة

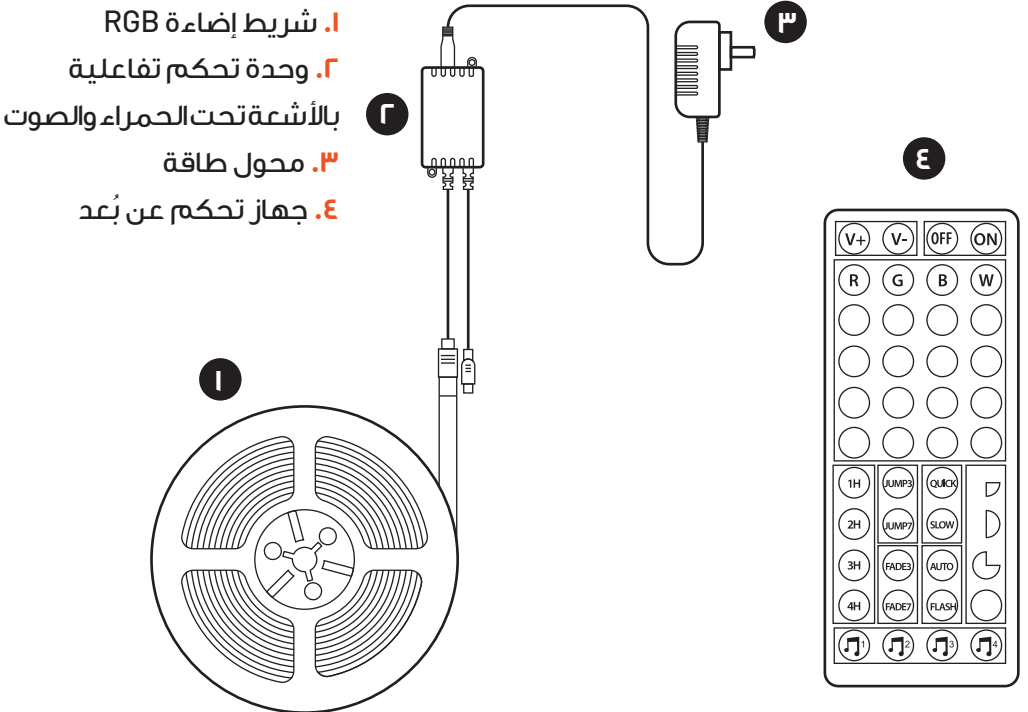

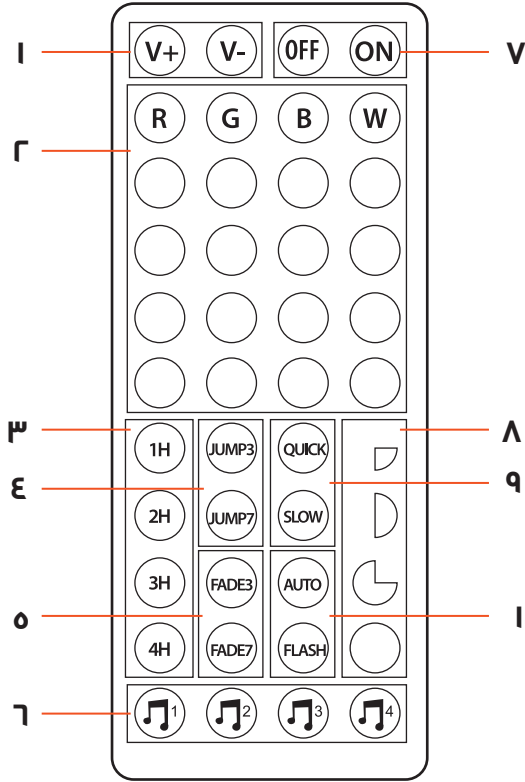

١. ضبط حساسية الصوت التفاعلية

٢. إعدادات ألوان RGBW مع ١٦ خيارًا إضافيًا للألوان

٣. إعدادات المؤقت (ساعة، ساعتين، ٣ ساعات، ٤ ساعات)

٤. تأثيرات الإضاءة المتتابة (ثلاثة ألوان، سبعة ألوان)

٥. تأثيرات التلاشي (تلاشي ثلاثة ألوان أو سبعة ألوان)

٦. أوضاع تفاعل الصوت

٧. التشغيل والإيقاف

٨. ضبط السطوع (٧٥٪، ٥٠٪، ٢٥٪، كامل)

٩. إعداد الفلاش السريع/البطيء


١٠. إعداد الفلاش التلقائي

A. إعداد جهاز التحكم عن بُعد:

أزل اللسان من حجرة بطارية جهاز التحكم عن بُعد.

بطارية جهاز التحكم عن بُعد

ملاحظة: يأتي جهاز التحكم عن بُعد مزودًا ببطارية ٣ فولت. إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية (بطارية ٣ CR٢٠٢٥ فولت)، فإن حجرة البطارية تقع في الجانب الضيق من جهاز التحكم عن بُعد.

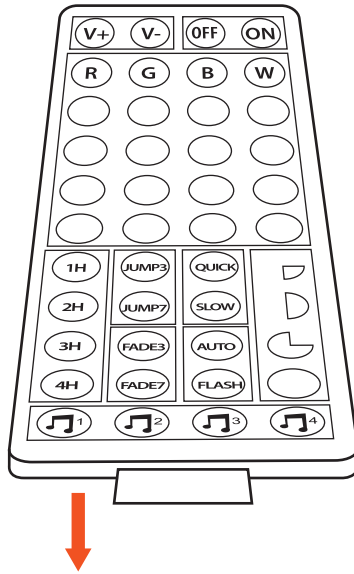


ملاحظة: تأكد من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو صندوق التحكم بالأشعة تحت الحمراء. للحصول على أفضل أداء، لا تُخفِ صندوق التحكم خلف أثاث كبير أو أي عوائق أخرى.

B. تركيب شريط الإضاءة:

اقطع شريط LED في المكان المحدد وتخلص من الشريط غير المرغوب فيه. تأكد من فصل الطاقة قبل القطع.

ملاحظة: بعد قطع الشريط، لن يعمل الجزء المتبقي. انزع الغطاء الخلفي مع التأكد من ترك اللاصق سليماً.

تأكد من تنظيف السطح الذي تنوي تركيب شريط الإضاءة عليه. انزع الغطاء الخلفي اللاصق، مع التأكد من عدم إزالة اللاصق نفسه. اضغط على شريط الإضاءة وثبّته في مكانه لمدة ٣٠ ثانية.

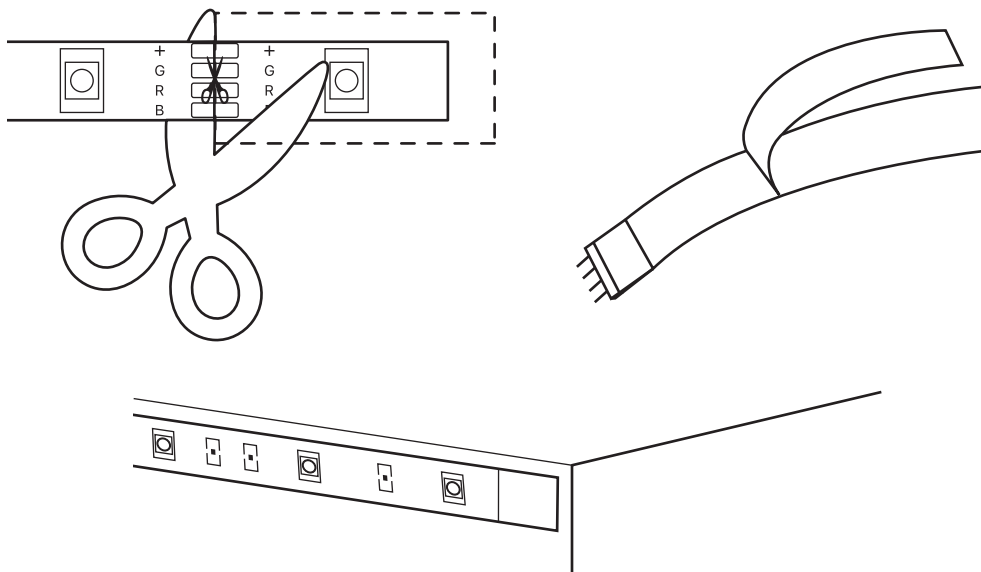


ملاحظة: لا تتمتع جميع الأسطح بنفس الملمس، وقد تتطلب بعض الأسطح دعمًا إضافيًا لتثبيت أشرطة الإضاءة.

وضع الاستجابة الصوتية

يتيح وضع الاستجابة الصوتية للأضواء التفاعل مع الأصوات في الغرفة. لتفعيله، اضغط على أحد أزرار الاستجابة الصوتية الأربعة الموجودة أسفل جهاز التحكم. استخدم زري +V و -V لضبط حساسية الميكروفون التفاعلي للصوت.

ملاحظة: يعتمد عرض الضوء التفاعلي للصوت على مستوى صوت الموسيقى ومسافة جهاز التحكم.

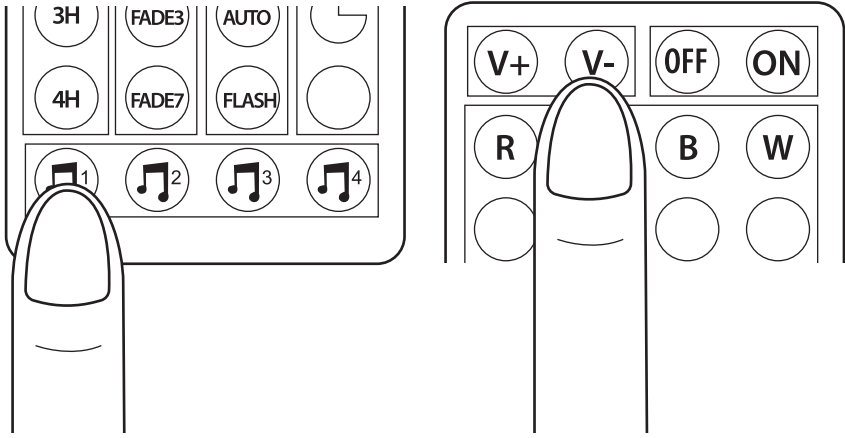

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشروطين التاليين:
 - (١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و
 - (٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.
٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). ضُمّت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يُولّد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً. تداخل مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيرًا للحصول على المساعدة.
بيان تحذير الترددات اللاسلكية:
تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية.
يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**