



Porodo Soundtec

VIBE BAR

مکبر صوت ستیریو محمول

SKU: PDWBT512BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	دليل الإقران والأزرار
٤	عرض تخطيطي
٥	وظيفة المنتج
٦	احتياطات السلامة
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

مكبر الصوت الستيريو المحمول Porodo Soundtec Vibe Bar هو جهاز صوتي صغير الحجم وأنيق، مصمم لتوفير صوت ستيريو قوي وسهولة حمل. يتميز بتشغيل راديو FM، وشحن سريع عبر منفذ USB-C، وزر متعدد الوظائف لسهولة التحكم. مع مدة تشغيل تصل إلى ٦ ساعات، فهو مثالي للسفر والاستخدام في الهواء الطلق. تصميمه الأنيق والعصري وبنيته المتينة تجعله رفيقًا موثوقًا به أينما ذهبت، ليمنحك صوتًا نقيًا وغامرًا في كل لحظة.

المواصفات

الإدخال	تيار مستمر ٥ فولت
سعة البطارية	١٢٠٠ مللي أمبير/ساعة
طاقة مكبر الصوت	٥ واط x ٢
إصدار البلوتوث	٥.٤
نطاق التشغيل	١٠ أمتار
تردد التشغيل	٢٠٤٨ هرتز - ٢٠٤ هرتز جيگاهرتز
واجهة الشحن	USB-C
مدة الشحن	٣ ساعات

وقت التشغيل	٦ ساعات (بحجم صوت ٧٠٪)
وقت الاستعداد	٦ ساعات
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	≤ 70 ديسيبل
حجم المنتج	$24 \times 8 \times 1$ سم
وزن المنتج	٤٣٥ غرامًا
رقم الموديل	PDWBT٥١٢

دليل الإقران والأزرار

A. التوصيل والإقران

١. عند إيقاف تشغيل مكبر الصوت، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين.
٢. سيصدر صوت تشغيل، وسيدخل مكبر الصوت تلقائيًا في وضع الإقران، مما يجعله قابلاً للاكتشاف من قبل الأجهزة الأخرى.
٣. فَعِّل البلوتوث على هاتفك وابحث عن الأجهزة المتاحة.
٤. اختر PD-WBT٥١٢ من القائمة.
٥. عند نجاح الإقران أو إعادة توصيل الجهاز تلقائيًا بعد بدء التشغيل، سيصدر صوت نغمة تأكيد.


B. استخدام البلوتوث

١. التشغيل

- ١.١ اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين.
- ١.٢ عند إيقاف تشغيل مكبر الصوت، سيُشغله الضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين، وسيدخل تلقائيًا في وضع الإقران. ستصدر نغمة تأكيد التنشيط، ويصبح مكبر الصوت قابلاً للاكتشاف من قبل الأجهزة الأخرى.
٢. إيقاف التشغيل

- ٢.١ اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ.
- ٢.٢ عند تشغيل السماعة، سيؤدي الضغط على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ إلى إيقاف تشغيلها. ستصدر نغمة لتأكيد إيقاف التشغيل.
- ٢.٣ عناصر تحكم البلوتوث
- ٢.٤ زر التشغيل (⏮)
- للرد على مكالمة: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل.
- إنهاء مكالمة: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل مرة أخرى.
- رفض مكالمة: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية واحدة.
- تبديل الأوضاع (BT/AUX/TF/FM): اضغط مرتين على زر التشغيل. ستصدر نغمة لتوضيح تغيير الوضع.
- فصل البلوتوث/TWS: اضغط مرتين على زر + و- في آن واحد.
- وضع راديو FM: اضغط ثلاث مرات على زر التشغيل لبدء البحث التلقائي.
- Play/Pause الموسيقى مؤقتًا: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل.
- ٢.٥ زر زيادة مستوى الصوت (⏮)
- لزيادة مستوى الصوت: اضغط مع الاستمرار على زر +.
- المسار أو المحطة التالية: اضغط مع الاستمرار على زر +.
- ٢.٦ زر خفض الصوت (⏮)
- خفض الصوت: اضغط ضغطة قصيرة على الزر -.
- للمقطع أو المحطة السابقة: اضغط مع الاستمرار على زر خفض الصوت.

عرض تخطيطي

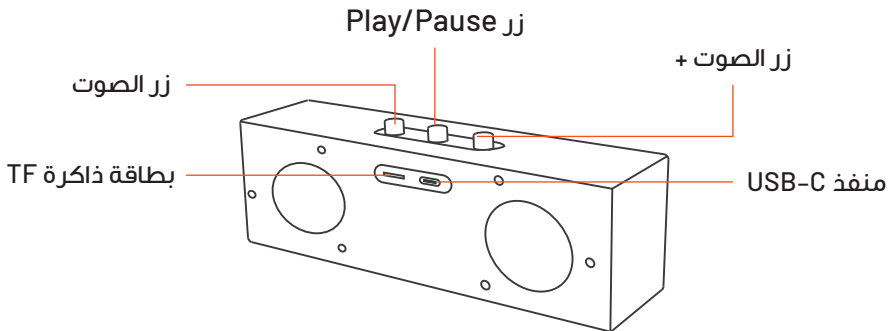

ملاحظة: هذا هو المنظر الخلفي للمنتج.

١. اقتران TWS

عند تشغيل مكبري صوت، لا تتصل بأي أجهزة بلوتوث قبل اقتران TWS. اضغط مع الاستمرار على مفتاحي - و + لمدة ثانيتين على أي من المكبرين لإجراء اقتران TWS. بعد نجاح الاقتران، سيصدر صوت صفير يُشير إلى نجاح الاقتران. شغل أجهزة البلوتوث وابحث عن اسم اقتران PD-WBT، ثم انقر لتوصيله. بعد نجاح الاتصال عبر البلوتوث، يُمكن تشغيل هذه الأغنية من مكبري الصوت. اضغط مع الاستمرار على مفتاحي - و + لمدة ثانيتين (أيهما) لفصل اقتران TWS.

٢. ضوء شحن البطارية

يبقى الضوء الأحمر مضاءً أثناء الشحن؛ وبعد اكتمال الشحن، ينطفئ.

٣. اقتران البلوتوث

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين لتشغيل هذه السماعة. شغل أجهزة البلوتوث وابحث عن اسم اقتران PD-WBT، ثم انقر لتوصيلها. بعد الاتصال بنجاح عبر البلوتوث، يُمكن تشغيل هذه الأغنية من هذه السماعات. اضغط مع الاستمرار على مفتاحي - و + لمدة ثانيتين (أيهما) لفصل اقتران TWS.

٤. إعداد مدخل AUX

أدخل كابل صوت في مدخل AUX الخاص بالسماعة وفي منفذ إخراج الصوت في أجهزة الصوت الخارجية مثل مشغل MP3، ومشغل الأقراص، إلخ. سينتقل الجهاز تلقائيًا إلى وضع AUX، أو اضغط على الزر M للتبديل إلى وضع AUX من لوحة التحكم.

٥. مدخل بطاقة TF

أدخل بطاقة TF مباشرةً للتشغيل.

٦. وظيفة راديو FM

شغل هذا الجهاز وانتقل إلى وضع FM، وانقر ثلاث مرات على زر التشغيل للدخول إلى ميزة المسح التلقائي والتخزين التلقائي لمحطات الراديو. اضغط باستمرار على زر + لاختيار محطة الراديو التالية، واضغط باستمرار على زر - لاختيار محطة الراديو السابقة. عند استخدام وظيفة FM، يجب إدخال كابل AUX كهوائي.

احتياطات السلامة

- A. لا تستخدم منظفات كاشطة لتنظيف هذا المنتج.
- B. لا تدع المنتج يُسخن أو يُوضع بالقرب من مصدر نار، مثل موقد الطهي.
- C. لا تُعرض هذا المنتج لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.
- D. لا تتخلص من هذا المنتج في النار لتجنب الانفجار.
- E. لا تستخدم هذا المنتج تحت المطر.
- F. لا تحاول تفكيك هذا المنتج لإجراء أي تعديلات عليه، لأنه لا يحتوي على أي مكونات إصلاح.
- G. إذا كنت لا تنوي استخدام هذا المنتج لفترة طويلة، يُرجى تخزينه في بيئة جافة، وتجنب درجات الحرارة العالية والغبار.

التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**