

PORODO



Porodo

میکروفون MOV0 Lavalier

مع موصل USB-C



SKU: PDLAMPHF76BK

٢	المواصفات
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	محتويات العبوة
٣	منظر تخطيطي
٣	تعليمات استخدام جهاز الاستقبال
٥	دليل استخدام المنتج
٦	احتياطات السلامة
٧	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

سعة البطارية	٦٥٠ مللي أمبير/ ساعة (العلبة)، ٥٥ مللي أمبير/ساعة (الميكروفون)
المدخلات	٥ فولت/٢ أمبير، ١٠ واط
جهد التشغيل	بطارية ليثيوم ٤.١٦ فولت
تيار التشغيل	<١٤,٢ مللي أمبير
مدة الشحن	حوالي ساعة
مدة التشغيل	حتى ٥ ساعات
مسافة الإرسال	١٥ مترًا
حساسية الميكروفون	٣٨-ديسيبل
رقم الطراز	PDLAMPHF76

نظرة عامة على المنتج



يوفر هذا الميكروفون اللاسلكي مخرجات تسجيل بجودة احترافية، بتصميم سهل التركيب والتشغيل، دون الحاجة إلى تطبيقات أو برامج إضافية. متعدد الاستخدامات ومناسب لمجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك البث المباشر عبر الإنترنت، وتصوير مقاطع الفيديو، ومقابلات إنتاج البرامج، والتدريس بالفيديو التعليمي، وغيرها. يتكون الميكروفون اللاسلكي من ثلاثة مكونات رئيسية: جهاز إرسال الميكروفون، وجهاز الاستقبال، وحجرة الشحن. تعمل جميع الأجزاء بسلاسة لتوفير صوت عالي الجودة مع سهولة الاستخدام والراحة.

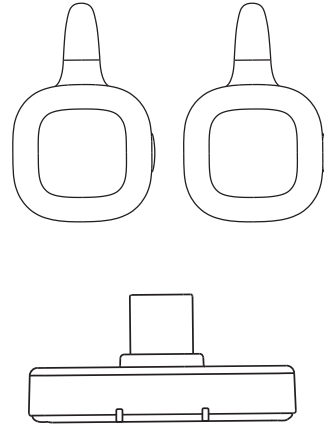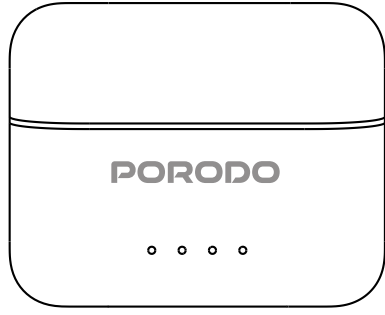

محتويات العبوة

١. جهاز إرسال الميكروفون (TX)
٢. جهاز الاستقبال (RX)
٣. حجرة الشحن
٤. كابل شحن من النوع C


منظر تخطيطي

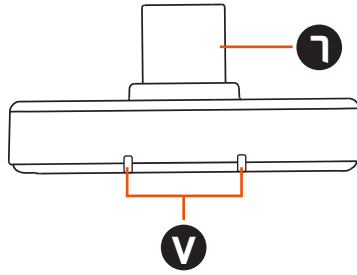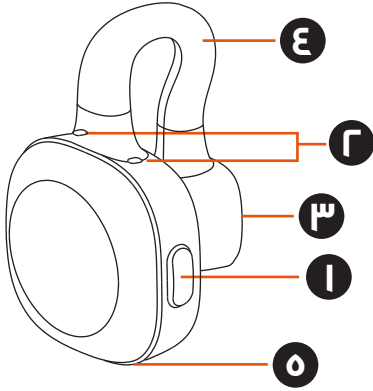


١. زر التحكم في الميكروفون
٢. مؤشر حالة جهاز الاستقبال
٣. فتحة صوت الميكروفون
٤. مشبك مرن
٥. دبوس شحن الميكروفون
٦. منفذ توصيل جهاز الاستقبال
٧. مؤشر حالة جهاز الاستقبال

تعليمات استخدام جهاز الاستقبال

١. أدخل جهاز الاستقبال في منفذ الهاتف المحمول. بمجرد توصيله بشكل صحيح، سيبدأ ضوء جهاز الاستقبال بالوميض بسرعة، مشيرًا إلى أنه قيد التشغيل وجاهز للاستخدام.

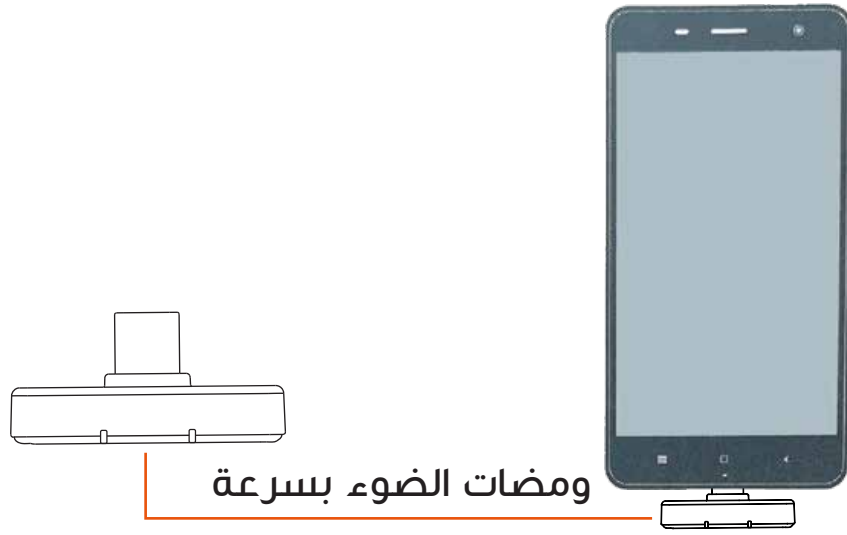


٢. اضغط باستمرار على زر تشغيل الميكروفون حتى يضيء مؤشر الضوء. هذا يؤكد أن الميكروفون قيد التشغيل وجاهز للاستخدام.

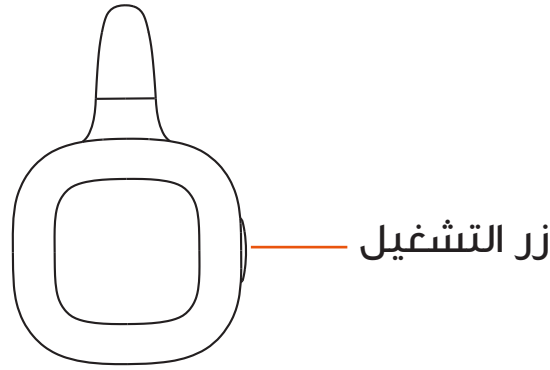

٣. بمجرد تشغيل الميكروفون، سيظل مؤشر الضوء على كل من جهاز الاستقبال والميكروفون مضاءً، مما يدل على نجاح الاتصال بين الجهازين. عند هذه النقطة، افتح تطبيق الفيديو المباشر المفضل لديك على هاتفك. استخدم الميكروفون لالتقاط الصوت أثناء الجلسة.



٤. إذا كان مستوى بطارية هاتفك منخفضاً أثناء البث المباشر، يمكنك استخدام منفذ شحن جهاز الاستقبال لشحن هاتفك مباشرةً باستخدام مصدر الطاقة الخارجي. هذا يضمن بقاء جهازك مشحوناً طوال فترة البث، ويمنع أي انقطاعات ناتجة عن نفاذ البطارية.

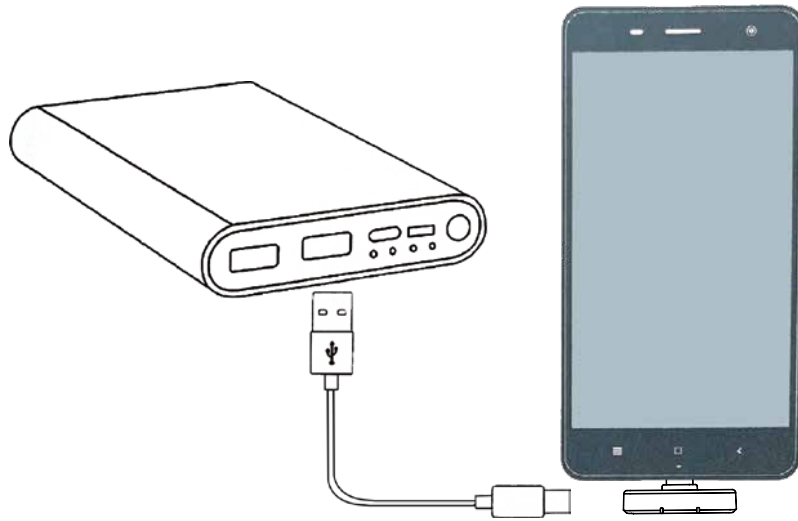

دليل استخدام المنتج

أ. ميكروفون TX

الوظائف	التشغيل	حالة LED	ملاحظات
التشغيل	اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين	يومض المصباحان السفليان بسرعة.	
التشغيل التلقائي	أخرج خاصية التشغيل التلقائي من حجرة الشحن	يومض المصباحان السفليان بسرعة.	
إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين	جميع المصابيح مطفأة.	
إيقاف التشغيل التلقائي	يتوقف الجهاز تلقائياً في حال انقطاع الاتصال لأكثر من ثلاث دقائق	جميع المصابيح مطفأة.	
متصل	/	المصباحان السفليان مطفآن، ومصباح مؤشر تقليل الضوء مضاء.	
تقليل الضوء	خاصية تقليل الضوء الافتراضية عند بدء التشغيل	مصباح مؤشر تقليل الضوء مضاء.	
الموسيقى التصويرية	انقر على الزر لتشغيل/إيقاف خاصية تقليل الضوء	مصباح مؤشر تقليل الضوء مضاء، ومصباح الصدى مضاء.	
كتم الصوت	انقر نقرًا مزدوجًا لتشغيل/إيقاف خاصية كتم الصوت	مصباح مؤشر كتم الصوت: أ. مطفأ؛ مصباح مؤشر كتم الصوت مطفأ. ب. مضاء؛ مصباح مؤشر كتم الصوت مضاء.	
صدى الصوت	انقر ثلاث مرات لتشغيل/إيقاف خاصية صدى الصوت	مصباح مؤشر الصدى: أ. مطفأ؛ ينطفئ مصباح الصدى. ب. مضاء؛ يبقى مصباح الصدى مضاء.	
تحذير بطارية منخفضة	/	يومض المصباح السفلي الأيسر.	مواجه الجانب الأيسر من الغلاف
وضع الشحن	/	يبقى المصباح السفلي الأيسر مضاءً عند اكتمال شحنه، وينطفئ.	

ب. جهاز الاستقبال RX

الوظائف	التشغيل	حالة LED	ملاحظات
التشغيل	أدخل الجهاز، وسيعمل تلقائيًا.	ضوءان يومضان	
توصيل جهاز إرسال واحد	/	ضوء واحد يبقى مضاء لفترة طويلة	
توصيل جهاز إرسال مزدوج	/	كلا الضوءين مضاءان باستمرار	
إيقاف التشغيل	افصل الجهاز لإيقاف تشغيله.	كلاهما ينطفئ	

احتياطات السلامة

١. حافظ على الميكروفون جافًا وبعيدًا عن الرطوبة أو السوائل المسكوبة. قد تُلحق الرطوبة الضرر بالميكروفون وتؤثر على أدائه.
٢. حافظ على مستوى الصوت عند مستوى آمن أثناء الاستخدام لتجنب تلف السمع. ابدأ بمستوى صوت منخفض، ثم ارفعه تدريجيًا إلى المستوى المطلوب.
٣. لا تُعرض الميكروفون لدرجات حرارة عالية أو لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. قد تؤدي الحرارة الزائدة إلى تلف المكونات الداخلية.
٤. عند استخدام الميكروفون، تأكد من تثبيته بإحكام على الملابس أو أي أسطح ثابتة أخرى لتجنب السقوط العرضي أو التلف.
٥. افصل الميكروفون دائمًا عن جهازك عند عدم استخدامه لمنع التلف غير الضروري والحفاظ على عمر البطارية.
٦. خزّن الميكروفون في مكان بارد وجاف، واستخدم حقيبة الحمل المُرفقة، إن وجدت، لمنع تشابك الكابل أو تلفه.
٧. أبقِ الميكروفون بعيدًا عن المجالات المغناطيسية القوية، فقد يؤثر ذلك على وظائفه وأدائه.
٨. هذا المنتج غير مخصص للأطفال. أبقِ الميكروفون وجميع مكوناته بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب مخاطر الاختناق أو التلف العرضي للجهاز.
٩. لا تحاول أبدًا تفكيك الميكروفون أو ثقبه بأدوات حادة أو إصلاحه أو تعديله. قد يؤدي العبث بالجهاز إلى مخاطر كهربائية أو عطل أو تلف دائم. اطلب دائمًا مساعدة متخصصة لإجراء الإصلاحات.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من: porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me