

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مزيل شعر الوجه الكهربائي

SKU: PDLFST1012

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	عرض تخطيطي
٥	دليل الحلاقة
٦	ماكينة تشذيب الحواجب
٦	التنظيف
٧	احتياطات السلامة
٨	تعليمات الشحن
٨	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	تواصل معنا

ماكينة Porodo الكهربائية لإزالة شعر الوجه هي أداة أنيقة وفعّالة للعناية بالوجه، مصممة بدقة وراحة. تتميز بإضاءة LED بزاوية ٣٦٠ درجة، مما يضمن رؤية مثالية، لتجربة حلقة ناعمة ولطيفة، مناسبة لجميع أنواع البشرة. يُعزز ضوء LED المدمج الدقة، بينما يضمن رأس الحلقة الدقيق إزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه بفعالية، بما في ذلك شعر الحاجبين.

بفضل غطاء واقٍ للحفاظ على النظافة، وتصميمها الأنيق والمدمج، تُعد هذه الماكينة عملية ومريحة للاستخدام اليومي. مثالية لمن يبحثون عن حلقة ناعمة وخالية من العيوب، حيث توفر حلًا آمنًا وسهلاً لإزالة شعر الوجه.

المواصفات

الإدخال	تيار مستمر ٥ فولت/١ أمبير
الطاقة المُصنَّفة	٠.٦ واط
سعة البطارية	١٨٠ مللي أمبير/ساعة
وقت التشغيل	٨٠ دقيقة
وقت الشحن	١٢٠ دقيقة
واجهة الشحن	نوع C
سرعة المحرك	١٠٠٠٠ دورة في الدقيقة

حجم المنتج	١٠٦ × ٢٦,٧ × ٢٦ مم
وزن المنتج	٤٣ جم
رقم الموديل	PDLFST١.١٢

مميزات المنتج

- a.** ضوء LED بزواوية ٣٦٠ درجة: يضمن ضوء LED المدمج بزواوية ٣٦٠ درجة أقصى قدر من الوضوح، مما يساعدك على الحصول على نتيجة مثالية حتى في ظروف الإضاءة الخافتة. تتيح هذه الميزة تنظيفًا دقيقًا، خاصةً في المناطق الحساسة مثل الحاجبين والشفة العليا.
 - b.** لطيف وناغم: صُمم جهاز إزالة شعر الوجه هذا لجميع أنواع البشرة، ويوفر تجربة حلقة لطيفة دون التسبب في تهيج أو إزعاج. سواء كانت بشرتك حساسة أو عادية، فإنه يوفر عملية إزالة سلسلة وسهلة، ويترك بشرتك ناعمة وخالية من الشعر.
 - c.** رأس حلقة دقيق: صُمم رأس الحلقة الدقيق خصيصًا لاستهداف المناطق الأصغر بدقة، مثل الحاجبين والشفة العليا. هذا يسمح بتحكم دقيق، ويضمن عدم تفويت أي شعر مع الحفاظ على مظهر نظيف ومهذب.
 - d.** غطاء واقٍ: يتضمن الجهاز غطاءً واقٍ يحمي رأس الحلقة عند عدم الاستخدام. تضمن هذه الميزة بقاء أداة التشذيب نظيفة وصحية، مع حماية رأس الحلقة من التلف.
 - e.** ضوء LED مدمج: يُحسّن ضوء LED المدمج الرؤية، مما يسمح بحلقة أكثر دقة. هذا يضمن لك إمكانية العناية بثقة حتى بالمناطق الأكثر تعقيدًا، مما يُسهّل الحصول على نتيجة احترافية.
 - f.** تصميم صغير وأنيق: تصميمه العصري الأنيق يجعل أداة إزالة شعر الوجه هذه عملية وأنيقة في الوقت نفسه.
- حجمها الصغير يجعلها سهلة الحمل، سواء كنت مسافرة أو تقومين بتخزينها في حقيبتك لإجراء لمساة سريعة أثناء التنقل.

رأس ماكينة حلاقة

مفتاح On/Off

الغطاء الواقي

ماكينة تشذيب الحواجب

فرشاة تنظيف

كابل الشحن

١. شغل ماكينة الحلاقة وفعل وضع الإضاءة.

٢. الوجه: شد الجلد وحرك الشفرة على طولها لتشذيب شعر الوجه.

٣. الذراعان: مرر الشفرة بحركة دائرية على طول شعر ذراعك لتشذيب متساوٍ.


٤. الظهر: استخدم الشفرة لحلاقة شعر الظهر، مع تحريكها لأعلى ولأسفل لإزالة فعالة.

٥. الساقين: حرك الشفرة على طول الساق في اتجاه نمو الشعر، ثم بديل إلى الاتجاه


المعاكس للحصول على نتيجة أنعم.

٦. إيقاف التشغيل: بعد الاستخدام، اضغط على المفتاح لإيقاف تشغيل مصدر طاقة


ماكينة الحلاقة.

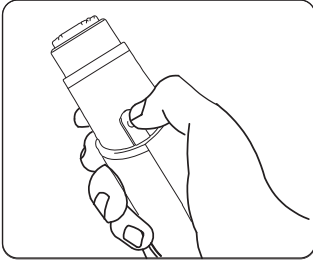


١

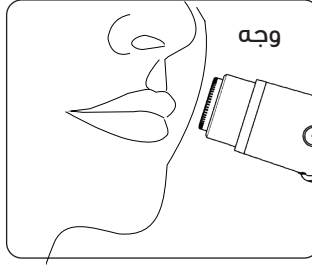


٢

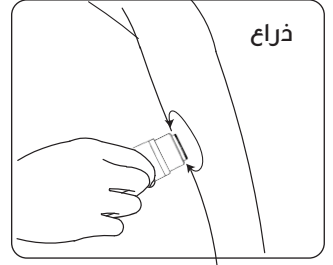


٣

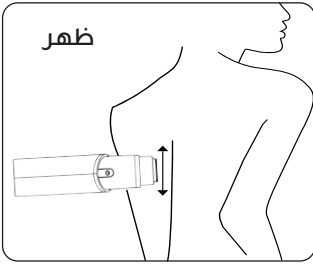

٤

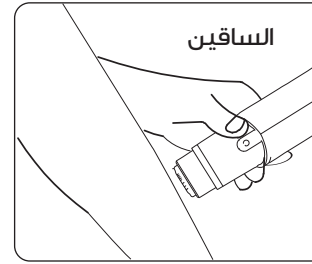


٥

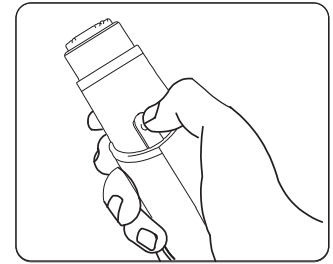


٦


١. التشغيل: في وضع الإيقاف، أدر رأس الحلاقة عكس اتجاه عقارب الساعة لفتحها.
٢. إعادة الرأس: بعد إعادة رأس حلاقة الحواجب وشدّه في اتجاه عقارب الساعة، المس المفتاح برفق لفتحه.
٣. الحلاقة: اضغط برفق على الجلد وحركه ببطء حول الحاجب لتشذيب دقيق.

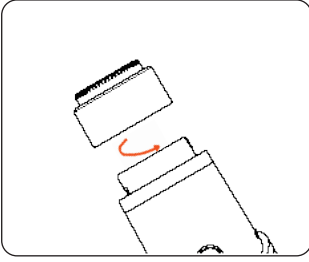

١

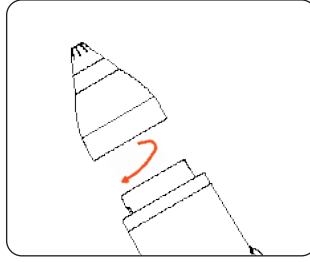


٢

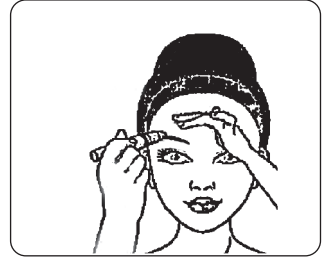


٣

التنظيف


١. أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة وأدر رأس الحلاقة عكس اتجاه عقارب الساعة لفتحها.
٢. استخدم رأس فرشاة التنظيف لتنظيف بقايا الشعر.
٣. نظّف صندوق تخزين جسم الماكينة باستخدام رأس فرشاة التنظيف.
٤. استخدم ماءً نظيفاً لغسل رأس القاطع، ولكن لا تغسل جسم الماكينة.
٥. انتظر حتى يختفي الماء تمامًا من سطح رأس الحلاقة.
٦. ضع رأس الحلاقة على الماكينة، وأدره في اتجاه عقارب الساعة، ثم غطّه بغطاء واقٍ.

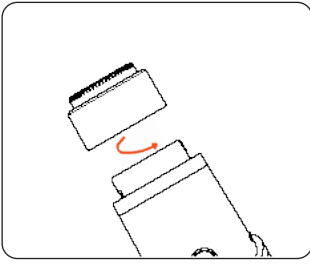


١

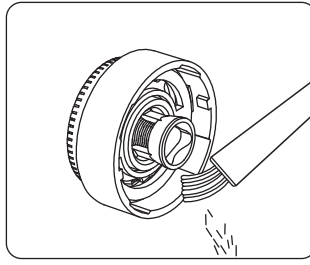


٢

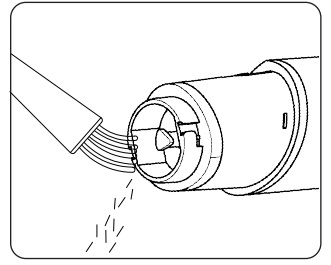


٣

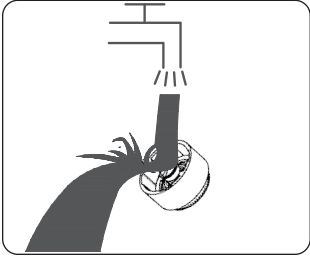

٤

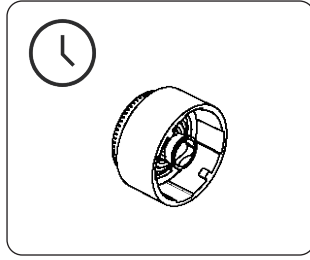

٥

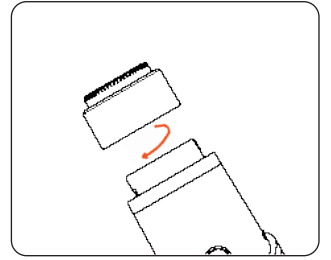

٦

احتياطات السلامة

١. افصل الطاقة قبل التنظيف: افصل الطاقة دائمًا قبل تنظيف الجهاز.
٢. تجنب التعرض للرطوبة: تأكد من عدم ملامسة الجهاز للرطوبة. امنع دخول الماء إلى الجهاز أثناء التنظيف.
٣. الرطوبة: لا تضع المنتج في بيئة رطبة، مثل الحمام أو بالقرب من المغسلة، لفترات طويلة.
٤. مواد التنظيف: تجنب استخدام المواد الكيميائية الحادة أو المسببة للتآكل أو المتطايرة للتنظيف. استخدم فقط مواد التنظيف الخفيفة عند الحاجة.
٥. تنظيف رأس القاطع: يمكن شطف رأس القاطع بالماء، ولكن يجب عدم تعريض جسم المنتج للماء. استخدم قطعة قماش مبللة أو قطعة قطن لمسح السطح برفق.
٦. شروط التخزين: خزن المنتج في مكان بارد وجاف لتجنب التلف الناتج عن درجات الحرارة أو الرطوبة العالية.

٧. السلامة الكهربائية: لا تحاول أبدًا تنظيف الجهاز وهو موصول بالتيار الكهربائي.
٨. تهيج الجلد: توقف عن الاستخدام فورًا في حال حدوث أي تهيج أو سحجات جلدية.
٩. جهد الشحن: تأكد من أن جهد المحول لا يتجاوز ٦ فولت أثناء الشحن، لأن الجهد العالي سيمنع الشحن السليم.

تعليمات الشحن

١. إيقاف التشغيل
اضغط على المفتاح لإيقاف تشغيل الجهاز.
 ٢. التوصيل بمصدر الطاقة
صل كابل شحن USB من النوع C بالمنفذ السفلي للجهاز.
 ٣. مؤشر الشحن
أثناء الشحن، سيضيء مؤشر LED باللون الأحمر. بعد اكتمال الشحن، سيتحول إلى اللون الأخضر.
 ٤. عندما تكون البطارية منخفضة، يومض مؤشر LED باللون الأخضر.
- ملاحظة:** تأكد من أن جهد المحول لا يتجاوز ٦ فولت. يُرجى التأكد من مواصفات المحول قبل الاستخدام.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
 - (١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلًا ضارًا؛ و
 - (٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.
 ٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.
- ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب،

وفقاً للجزء ٥١ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً. تداخل مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية.

يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**