

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مكواة بخار يدوية

SKU: PD-LSPRGS-BK


المميزات	٢
المواصفات	٢
عرض تخطيطي	٣
تعليمات السلامة	٣
تنبيه	٤
قبل الاستخدام الأول	٥
التركيب والاستخدام	٥
كي الملابس	٦
بعد كل استخدام	٦
الصيانة والتخزين	٧
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٧
الضمان	٨
اتصل بنا	٨

المميزات

١. تصميم متطور: يتميز بتصميم أنيق وواسع.
٢. خزان مياه كبير: مصمم للاستخدام المطول دون إعادة تعبئة متكررة.
٣. لوحة معدنية ساخنة: تعمل على تنعيم التجاعيد العنيدة بسهولة بفضل سطحها المعدني الدافئ.
٤. خيارات كي متعددة: تدعم الكي الرأسي والأفقي والجاف لتلبية احتياجات العناية المختلفة بالأقمشة.
٥. جودة متينة: تستخدم تقنية البخار بال مضخة لمنع التسربات والانسكابات، مما يعزز الموثوقية وطول العمر.
٦. بخار فائق: قادر على كي مجموعة متنوعة من الأقمشة بالبخار، من القطن إلى الحرير، مما يضمن بقاء الملابس والفراش والستائر خالية من التجاعيد.
٧. صغير الحجم وسهل السفر: يبخر الملابس بسهولة سواء كانت معلقة رأسياً أو مستلقية، مما يجعل هذه المكواة البخارية رفيقة سفر مثالية.
٨. سهل الاستخدام: تعمل بكفاءة بمياه الصنبور العادية. خفيفة الوزن وقابلة للحمل للاستخدام اليومي.

المواصفات

الجهود المقدرة	٢٣٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠-٦٠ هرتز
الطاقة المقدرة	١٧٠٠ واط
سعة خزان المياه	٣٦٠ مل
قابس الطاقة	قابس بريطاني ثلاثي الأطراف
الملحقات	فرشاة قماش وكوب ماء
وزن المنتج	٨٢٠ جرام
أبعاد المنتج	٢٧٠ x ١١٢ x ١٥٢ مم

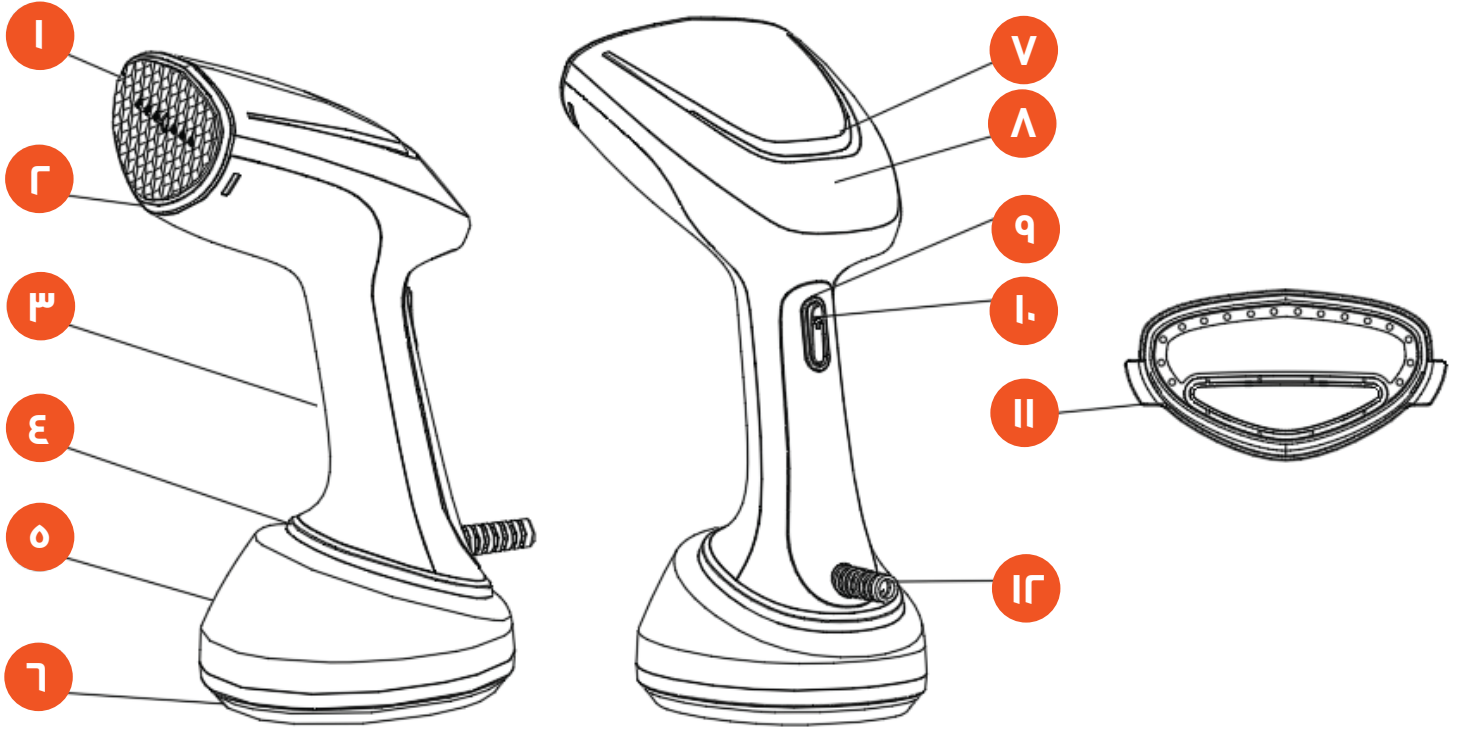

١. لوحة من الفولاذ المقاوم للصدأ	٧. غطاء المصباح
٢. حامل اللوحة	٨. غطاء المقبض
٣. المقبض	٩. الزينة
٤. الغطاء السفلي	١٠. زر البخار
٥. خزان المياه	١١. الفرشاة
٦. اللوحة السفلية للخران	١٢. جلبة السلك

تعليمات السلامة

قبل تشغيل هذا المنتج، يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

A. تحذير

١. تجنب غمر هذا المنتج في الماء أو أي سوائل أخرى، ولا تشطفه تحت الصنبور.
٢. قم بتشغيل الجهاز بحذر، مع مراعاة البخار الذي ينتجه. يمكن أن يتسبب هذا البخار في تناثر الماء والحروق وغيرها من المخاطر.

B. إنذار

١. قبل توصيل المنتج بمصدر الطاقة، تأكد من أن الجهد المحدد يتوافق مع جهد مصدر الطاقة المحلي.
٢. لا تستخدم المنتج إذا كان القابس أو سلك الطاقة أو المنتج نفسه تالفًا بشكل واضح أو سقط أو تسرب.
٣. يجب صيانة هذا المنتج في مركز صيانة معتمد فقط.
٤. إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، فيجب استبداله بواسطة متخصص من الشركة المصنعة أو قسم خدمة مكافئ لتجنب المخاطر.
٥. لا تترك المنتج دون مراقبة أثناء تشغيله.
٦. هذا المنتج غير مناسب للأطفال أو الأفراد ذوي الإعاقة الجسدية أو العقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة اللازمين، ما لم يكونوا تحت إشراف أو توجيه من شخص مسؤول عن سلامتهم.
٧. لا ينبغي السماح للأطفال باللعب بهذا المنتج.
٨. احفظ المنتج وسلك الطاقة الخاص به بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن ٨ سنوات عندما يكون المنتج قيد التشغيل أو التبريد. لا يجوز استخدام منتجات الجسم إلا للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ سنوات أو أكثر تحت إشراف شخص بالغ.
٩. تجنب لمس رأس البخار والسطح أثناء استخدام المنتج. ينبعث من هذا المنتج بخار عالي الحرارة؛ لا توجه البخار نحو الأشخاص أو الحيوانات، وتجنب كي الملابس أثناء وضعها على الجسم لمنع الحروق.
١٠. افصل المنتج دائمًا قبل تنظيفه أو تركيب أو إزالة ملحقات الفرشاة أو ملء خزان المياه.

تنبيه

١. يجب استخدام هذا المنتج بمقبس مؤرض.
٢. لا تسمح لفوهة البخار بالتلامس مع الأسطح عندما يكون المنتج ساخنًا جدًا أو متصلًا بمصدر الطاقة.
٣. افحص سلك الطاقة بانتظام بحثًا عن أي تلف.
٤. تجنب ملامسة سلك الطاقة للبخار عالي الحرارة أثناء التشغيل.
٥. لا تشغل المنتج عندما يكون خزان المياه فارغًا.
٦. أوقف تشغيل الطاقة دائمًا وافصل المنتج إذا كنت تنوي تركه دون مراقبة، حتى لفترة قصيرة.

٧. بعد الكي، أوقف تشغيل المنتج، وافصل قابس الطاقة، واترك المنتج ليبرد لمدة ٦٠ دقيقة قبل التنظيف.
٨. هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط؛ لا تستخدمه في الحمامات أو في الهواء الطلق.
٩. لا تسحب أو تجر المنتج أو سلك الطاقة الخاص به.
١٠. انتبه إلى أن البخار الساخن قد يتسبب في إتلاف أو تغيير لون بعض الجدران أو الأبواب.
١١. إذا كانت منطقتك بها مياه صنبور صلبة، فقد يؤدي الاستخدام المنتظم إلى تراكم المعادن بمرور الوقت.
١٢. تجنب استخدام العطور أو الخل أو المنظفات أو مواد الكي لأنها غير مناسبة للاستخدام مع هذا المنتج.

قبل الاستخدام الأول

١. قم بإزالة أي ملصقات أو أغشية واقية من رأس البخار وتأكد من فرد سلك الطاقة قبل الاستخدام.
٢. في المرة الأولى التي تستخدم فيها آلة الكي، اسمح للبخار بالخروج بحرية لبضع دقائق. سيساعد هذا في إزالة أي شوائب أو روائح متبقية من عملية التصنيع.
٣. لمنع زيادة تحميل الدائرة، يُنصح بعدم توصيل آلة الكي بدائرة مقبس مشتركة مع أجهزة أخرى.
٤. عند فتح العبوة، افحص جميع العناصر والأجزاء جيدًا للتأكد من عدم التخلص من أي شيء عن طريق الخطأ.

التركيب والاستخدام

١. قم بإزالة جميع مواد التغليف من المنتج قبل الاستخدام.
٢. لملء خزان المياه، أمسكه من المقبض، مع السماح له بالدوران بحرية. قم بإزالة الغطاء، وملء الخزان، مع التأكد من أن مستوى المياه يظل أقل من الحد الأقصى بمقدار الثلث على الأقل، ثم أعد الغطاء إلى مكانه.
٣. أمسك بمقبض آلة الكي بيد واحدة وبالأخرى، قم بربط فرشاة القماش برأس البخار. ستصدر صوتًا عند تركيبها بشكل صحيح.
٤. قم بتوصيل الجهاز بمقبس الطاقة وقم بتشغيله.
٥. سيضيء مؤشر الضوء الأزرق، وستبدأ الآلة في التسخين.
٦. بمجرد التسخين المسبق، اضغط على الزر لإطلاق البخار؛ اضغط مرة أخرى للتوقف.
٧. بعد الاستخدام، افصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

ملاحظة: تم تجهيز آلة الكي هذه بميزة حماية من درجات الحرارة المنخفضة. إذا فشلت في الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، فسيتم تنشيط مؤشر الضوء الأزرق، مما يشير إلى أن المضخة غير نشطة. تأكد من أن الآلة لا ترش البخار مباشرة على المستخدمين لمنع الحروق.

كي الملابس

إن آلة الكي بالبخار المعلقة سهلة الاستخدام، وهي مثالية لكوي الملابس ذات التجاعيد أو الثنيات، والستائر، والأقمشة الزخرفية المنعشة. ويمكن استخدامها أيضًا مع معظم الملابس المحبوكة.

تحذير: تم تصميم هذا المنتج خصيصًا للاستخدام مع الملابس المعلقة رأسياً. تجنب استخدامه على الملابس الموضوعة في وضع أفقي.

١. تأكد من أن القماش قابل للتنفس قبل الاستخدام لمنع تراكم البخار على القماش، مما قد يؤدي إلى تبليله.

٢. تحقق من جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة.

٣. افحص الجزء الخلفي من الملابس بحثًا عن أي أشياء يمكن أن تتلف بالبخار.

٤. تجنب استخدام آلة الكي المعلقة بالقرب من الأجزاء المعدنية من الملابس، حيث يمكن أن يتسبب البخار عالي الحرارة في بهتان هذه الأجزاء.

٥. عند الضغط على زر البخار، فإن الاهتزاز وضوضاء الطنين الخفيفة هي أصوات تشغيل طبيعية.

٦. للحصول على نتائج مثالية، استخدم فرشاة القماش برفق على طول التجاعيد في حركة لأعلى ولأسفل لتنعيم التجاعيد بشكل فعال.

٧. إذا لم تستخدم فرشاة القماش، حافظ على مسافة لا تقل عن ٥ سم بين رأس البخار والقماش.

٨. إذا أصدرت الماكينة صوت طنين أعلى ولم تتمكن من إخراج البخار، فقد يشير هذا إلى نقص المياه. يرجى فحص خزان المياه وإعادة تعبئته إذا لزم الأمر.

بعد كل استخدام

١. بعد إيقاف تشغيل الجهاز، استمر في تشغيل الطاقة لمدة ١٥ ثانية تقريبًا أو حتى لا يخرج أي بخار.

٢. اضغط على مفتاح إيقاف التشغيل أو افصل سلك الطاقة عن المنفذ.

٣. أخرج الخزان وافتح غطاء مدخل الخزان واقلب الخزان فوق حوض أو دلو لتصريف أي مياه متبقية.

٤. ضع الجهاز عموديًا على سطح مستوٍ واتركه ليبرد تمامًا قبل تخزينه.

١. قم بإزالة الفرشاة من رأس البخار ونظفها باستخدام قطعة قماش مبللة.
٢. تجنب استخدام المنظفات أو المذيبات القاسية أو المسببة للتآكل.
٣. لا تغمر آلة الكي بالبخار في الماء أو أي سوائل أخرى.
٤. تجنب رمي الجهاز أو ثنيه.
٥. لا تحاول تفكيك الجهاز أو إعادة تجميعه.
٦. قم دائمًا بتفريغ خزان المياه بعد كل استخدام.
٧. لا تخزن الجهاز في بيئات رطبة.
٨. احفظ الجهاز بعيدًا عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.
٩. تأكد من أن منافذ البخار تظل نظيفة وغير مسدودة وخالية من الأوساخ.
١٠. يُنصح بتخزين آلة الكي عموديًا في مكان مستوٍ ومستقر مثل الخزانة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
المكواة لا تسخن.	تأكد من إدخال القابس بشكل صحيح. تحقق من مصدر الطاقة.
لا ينبعث أي بخار من آلة الكي.	تأكد من تحميل خزان المياه بشكل صحيح. تحقق من مستوى المياه في الخزان. اضغط على زر البخار بقوة.
خزان المياه يتسرب.	تأكد من عدم تجاوز مستوى المياه للمستوى الأقصى. تأكد من إغلاق الغطاء بشكل محكم. اتبع التعليمات الموجودة في الدليل واحتفظ بآلة الكي في وضع مستقيم.
تصدر آلة الكي صوت ضج عالٍ أثناء التشغيل.	تأكد من تحميل خزان المياه بشكل صحيح. تحقق من مستوى المياه في الخزان. من الطبيعي أن يكون هناك هواء في أنبوب المياه إذا لم يتم استخدام الآلة لفترة طويلة.
منع تغير لون الإكسسوارات المعدنية على الملابس.	لا تستخدم آلة الكي بالبخار مباشرة على التركيبات المعدنية. استخدم البخار بحذر عند الاقتراب من التركيبات المعدنية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**