

porodo



حامل تلفزيون مقاس ٢٣ بوصة - ٦٠ بوصة

مع الحد الأقصى VESA (٤٠٠x٤٠٠ مم)

—————SKU: PD-TVCRT—————


يمكن أن يؤدي التجميع غير الصحيح والتركيب غير الصحيح للمنتج إلى حدوث إصابات خطيرة وتلف في الممتلكات. اقرأ هذا التحذير بعناية قبل البدء في استخدام المنتج.

١. إذا كانت لديك مشكلة في فهم المعلومات والتعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا، فلا تتردد في الاتصال بنا.




٢. لا تستخدم المنتج أو تثبته في حالة تلف المكونات أو فقدانها. اتصل بالمزود للحصول على المساعدة في الحصول على قطع الغيار.


٣. استخدم هذا المنتج فقط للغرض المقصود منه.

٤. يتكون هذا المنتج من مكونات متحركة. يرجى استخدام المنتج بحذر.

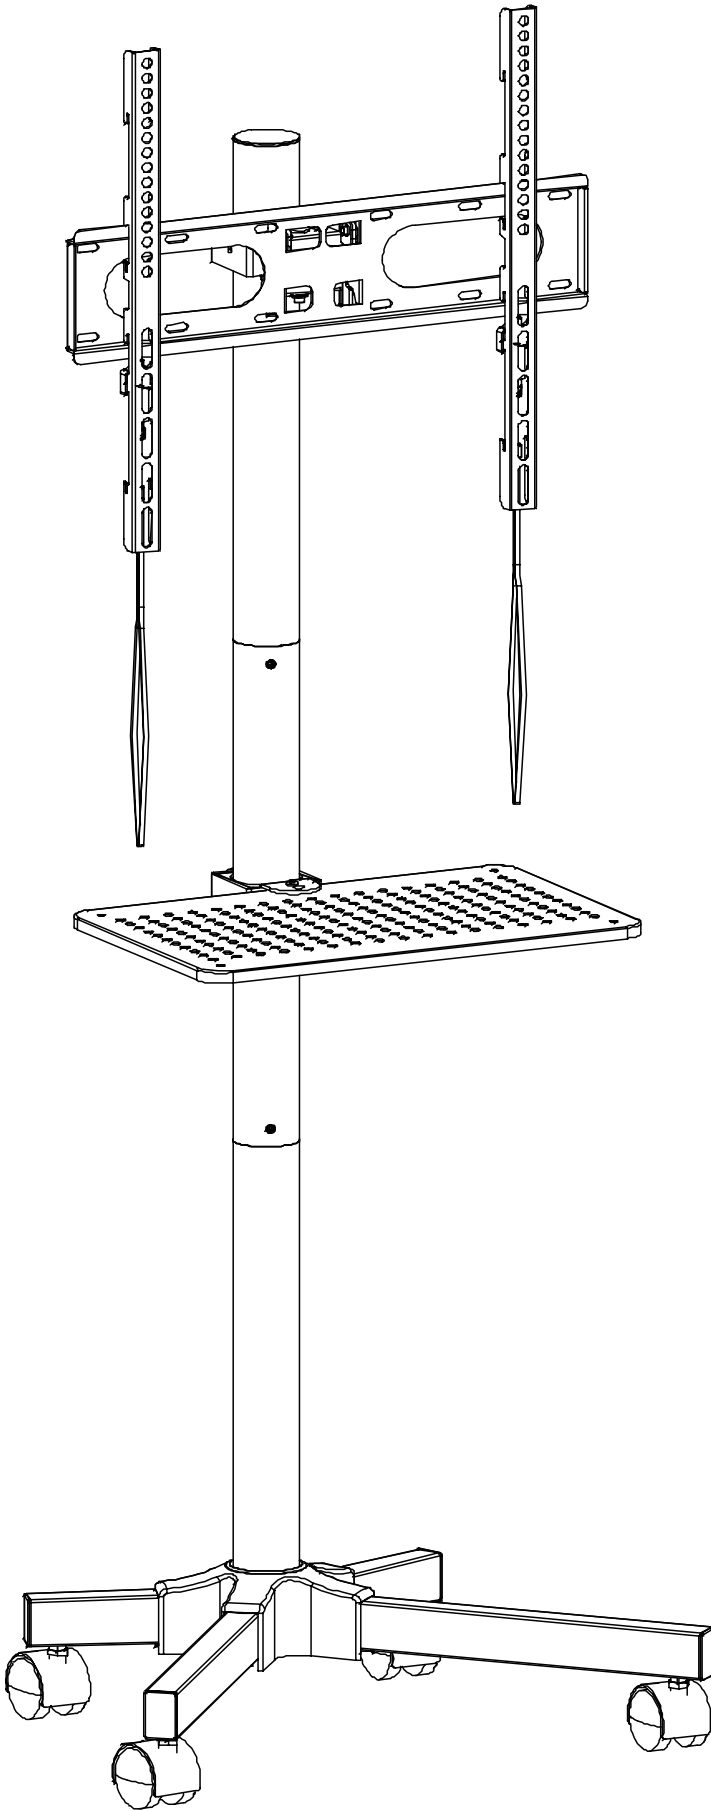


حجم التلفاز	شاشة بلازما/LCD مقاس ٢٣ بوصة إلى ٦٠ بوصة
حجم المنتج	٥٨٤ × ٤٤٥ × ١٤١ ملم (٣٣ بوصة × ١٧,٥ بوصة × ٥٥,٥ بوصة)
حجم قوس التلفزيون	٤٣٠ × ٤٢٠ ملم (١٦,٩ بوصة × ١٦,٥ بوصة)
أقواس التلفزيون	٣ مستويات ارتفاع قابلة للتعديل
حامل تلفزيون بحجم VESA قابل للتطبيق	١٠٠×١٠٠ إلى ٤٠٠ × ٤٠٠ ملم
نطاق دوار قابل للتعديل لحامل التلفزيون	٣٠ ± درجة
عربة التلفاز دوارة	٣٦٠ درجة
زاوية إمالة حامل التلفاز	إمالة لأعلى ٣° + درجة ولأسفل ١٢° - درجة
نطاق الارتفاع قابل للتعديل	١٠٥٠ إلى ١٤١٠ ملم (٤١ بوصة إلى ٥٥ بوصة)
الحد الأقصى لوزن التحميل	٣٥ كجم (٧٧ رطلاً)
حجم الرف المعدني	٣٧٠ × ٢٣٥ ملم (١٣,٨ بوصة × ١٠,٢ بوصة)
حجم قاعدة العربة	٥٨٤ × ٤٤٥ ملم (٣٣ بوصة × ١٧,٥ بوصة)
مميزات الرف المعدني DVD/AV	مرنة، ارتفاع قابل للتعديل

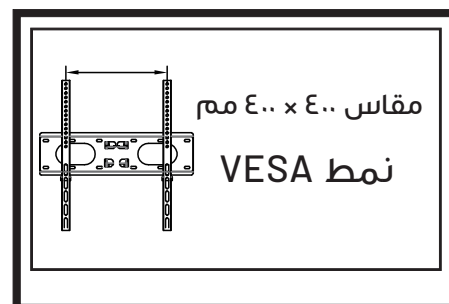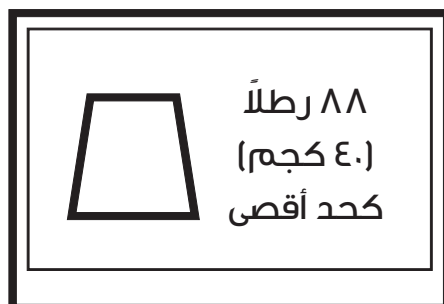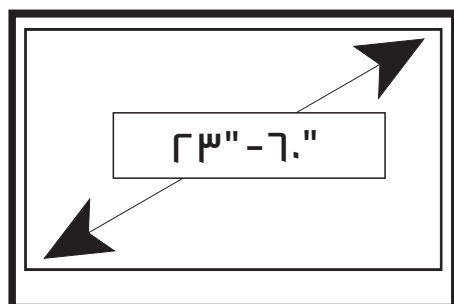


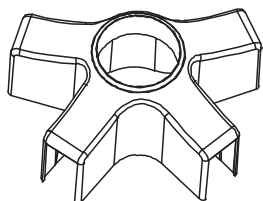


غطاء تثبيت بلاستيكي × ١

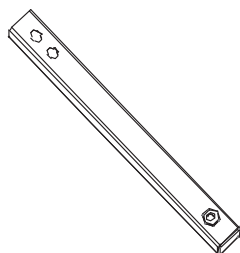


أنبوب مربع طويل × ٢

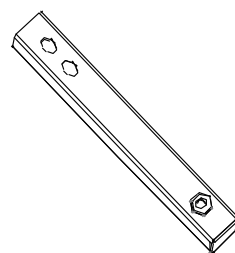


أنبوب مربع قصير × ٢

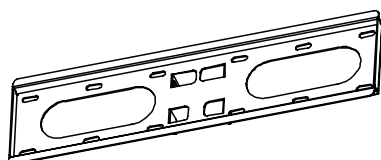


لوحة × ١

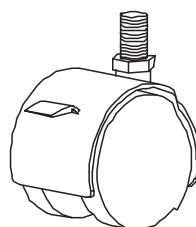


عجلة × ٤

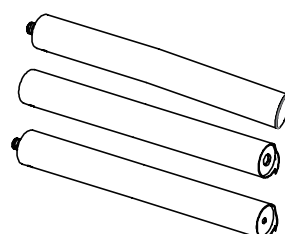


العمود × ٣

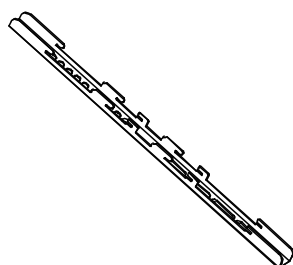


خطاف × ٢

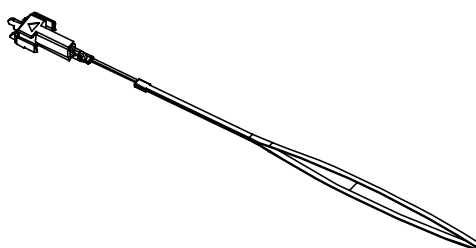


مشبك زنبركي × ٢

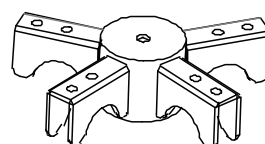

قاعدة ملحومة × ١

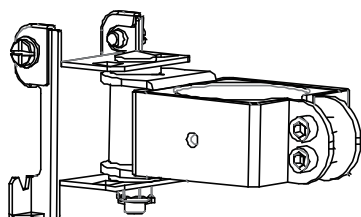


قوس قفل الرأس × ١

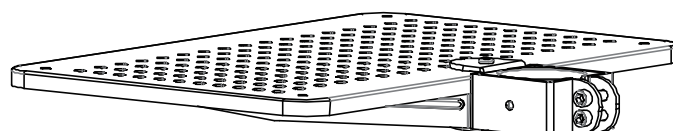

قوس قفل الدرج × ١


حزمة المسمار

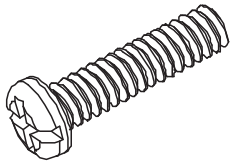


C




B

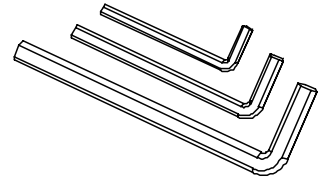


A

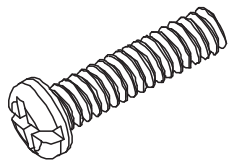


F

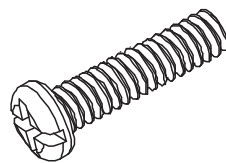


E

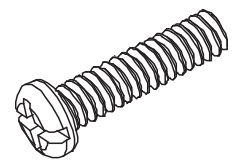

D

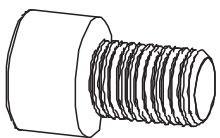

I

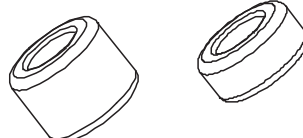

H



G

٣/٥/٦: S مفتاح ألين السداسي الداخلي
٨: M ٦x و١x ١٦x ٨x ١x مسدس داخلي

٢x ٤: M ٤x ٢x

٥x ٢: M ٥x ٢x

٦x ٢: M ٦x ٢x

٨x ٢: M ٨x ٢x

١x ١٦x ٨x ١x و١x ٦x و١x ٤


١١x ٤x ٨x ١x فاصل x ٤

٨x ١x فاصل x ٤


٨: M ١٢x مسدس داخلي x ٨



٤


ابدأ بإدخال الأنابيب المربعة الطويلة والأنابيب المربعة القصيرة في القاعدة الملحومة. تأكد من مطابقة الأنابيب لفتحاتها المقابلة التي تحمل علامة "١ إلى ١" و "٢ إلى ٢".

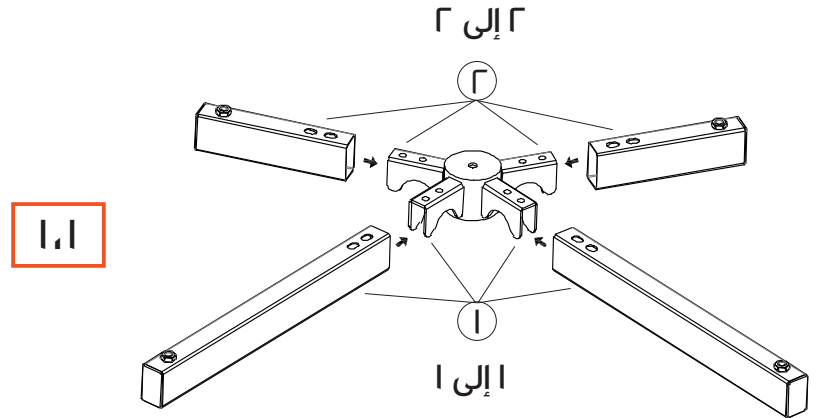


بمجرد تثبيته في مكانه، قم بإحكام ربط المسمار I باستخدام مفتاح الربط A كما هو موضح في الصورة الداخلية.

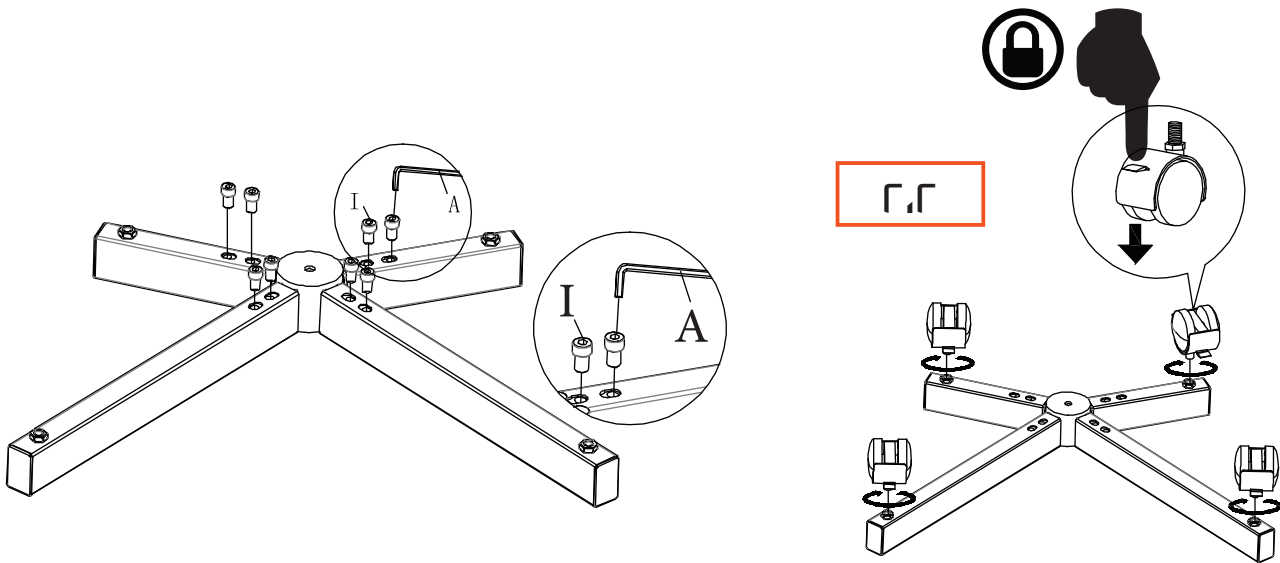

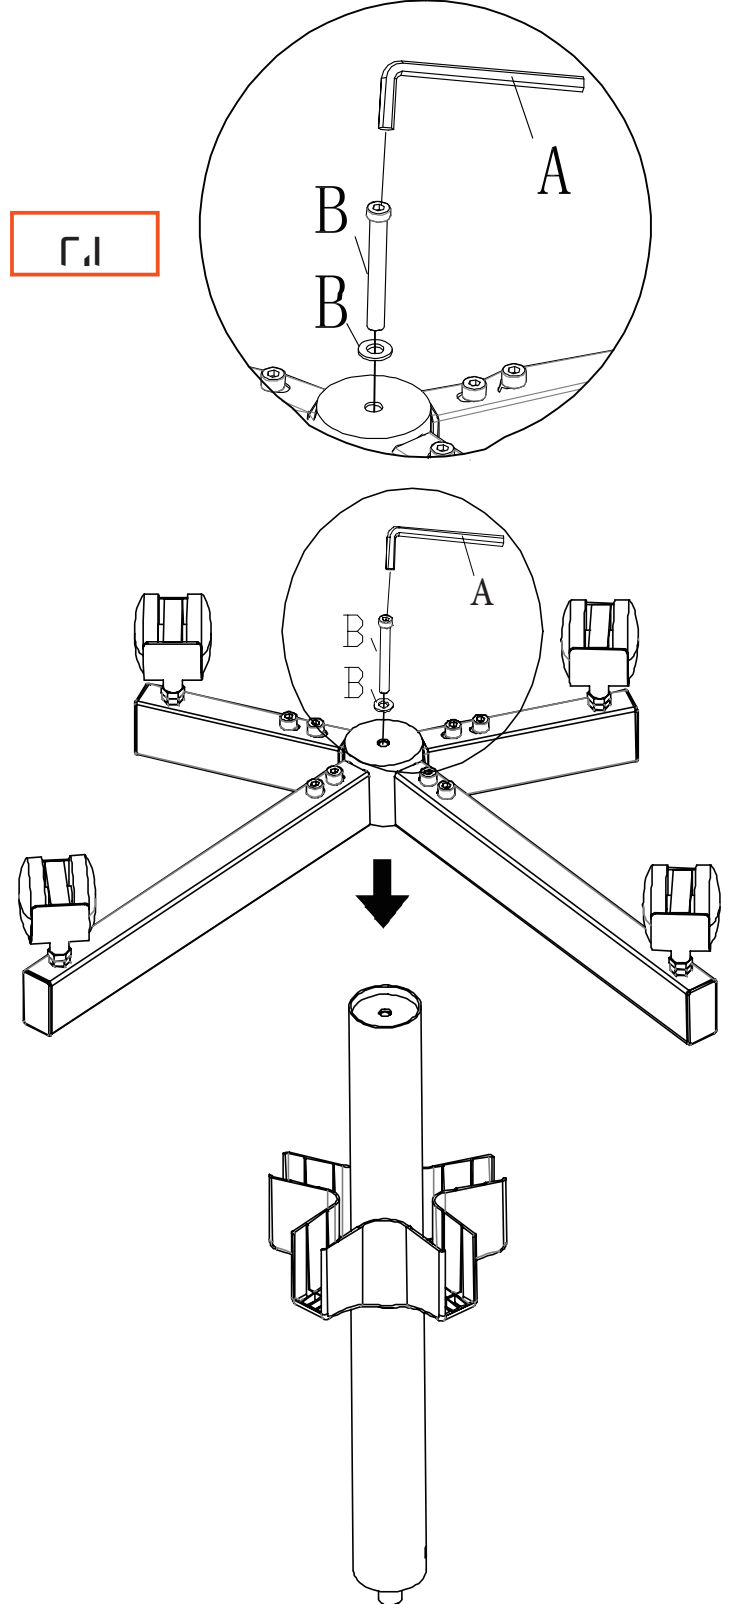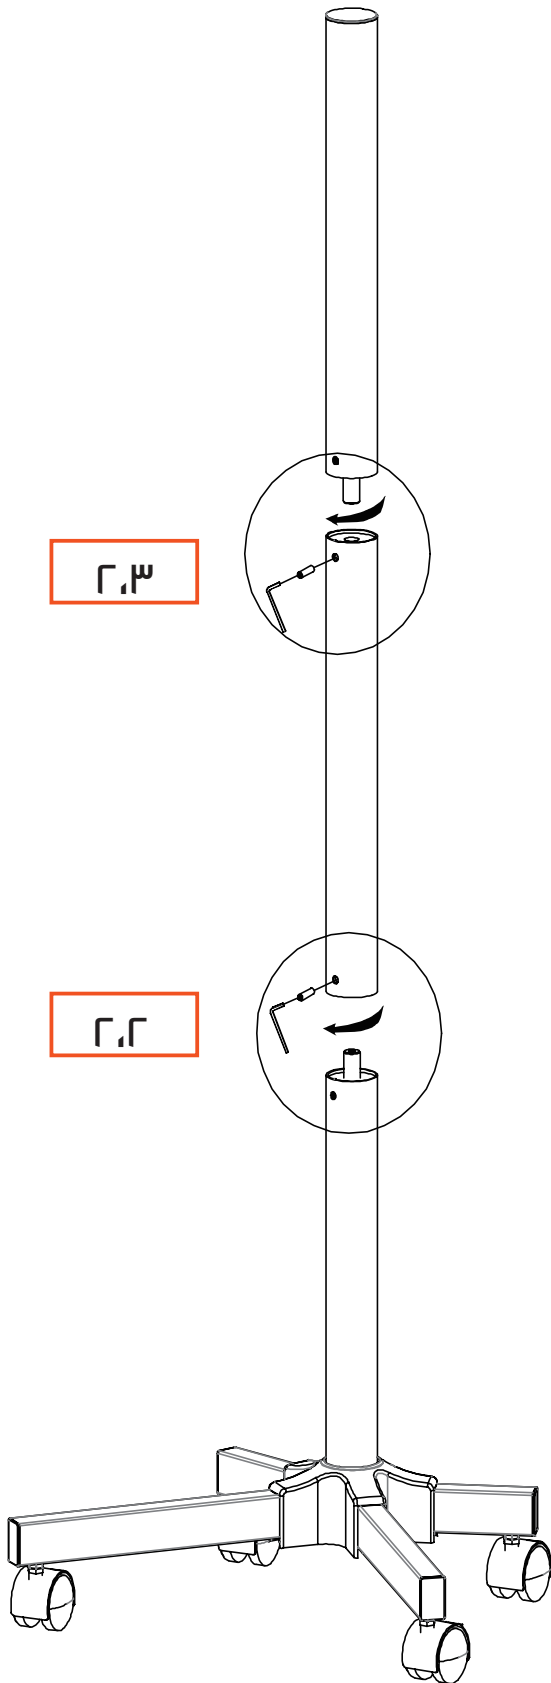


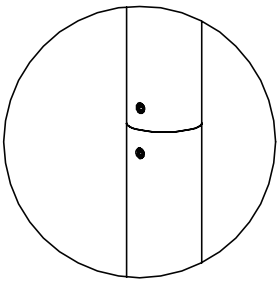


٢,٢,٤

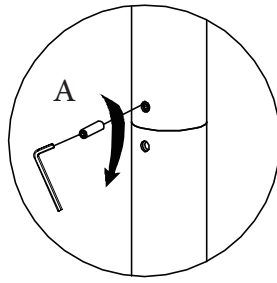

٢,٢,٣

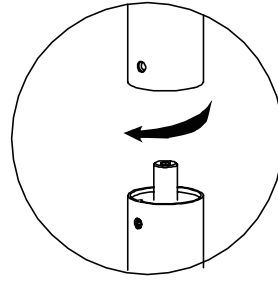

٢,٢,٢

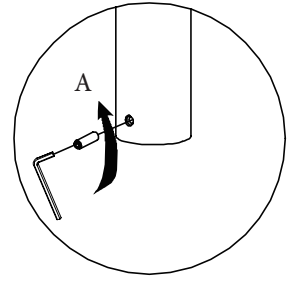


٢,٢,١

٢,٢,١ استخدم المفتاح A لفك المسمار الموجود في العمود.


٢,٢,٢ تثبيت العمود الأول على العمود الثاني والتحقق من ثبات العمودين.

٢,٢,٣ أعد إدخال وربط المسمار باستخدام مفتاح الربط A.


٢,٢,٤ اكتمل التثبيت.

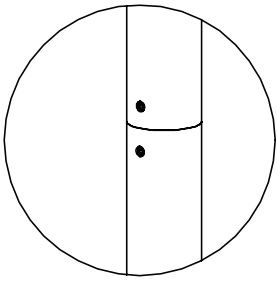


٢,٣,٤

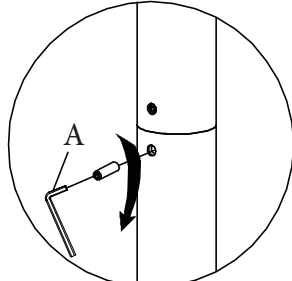

٢,٣,٣

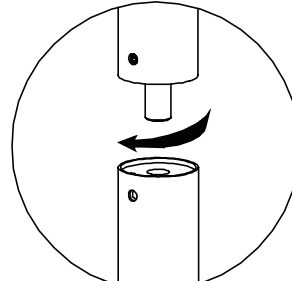

٢,٣,٢

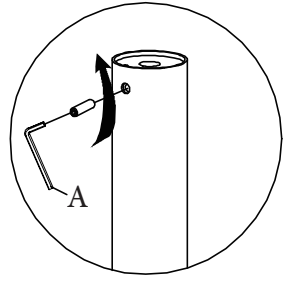

٢,٣,١

٢,٣,١ استخدم المفتاح A لفك المسمار الموجود في العمود.


٢,٣,٢ تثبيت العمود الثاني على العمود الأول والتحقق من ثبات العمودين.

٢,٣,٣ أعد إدخال وربط المسمار باستخدام مفتاح الربط A.


٢,٣,٤ اكتمل التثبيت.

⚠ تحذير


تأكد من أن دعامة قفل الرأس على نفس جانب الأنابيب الطويلة لمنع الهيكل من الانقلاب.

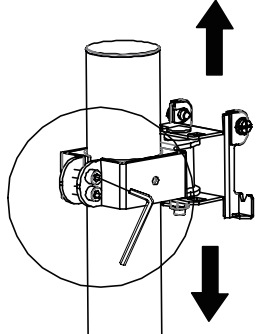



٤.١ قم بفك براغي دعامة قفل الدرج باستخدام مفتاح الربط A.

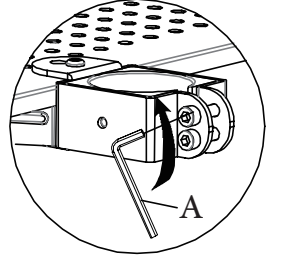


٤.٢ قم بفك برغي قوس قفل الرأس باستخدام مفتاح الربط A.

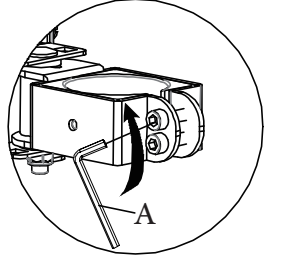


٤.٣ حرك قوس قفل الدرج وقم بتثبيت قوس قفل الرأس على العمود.

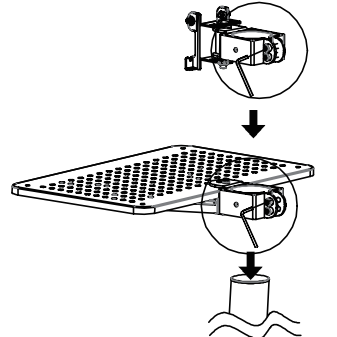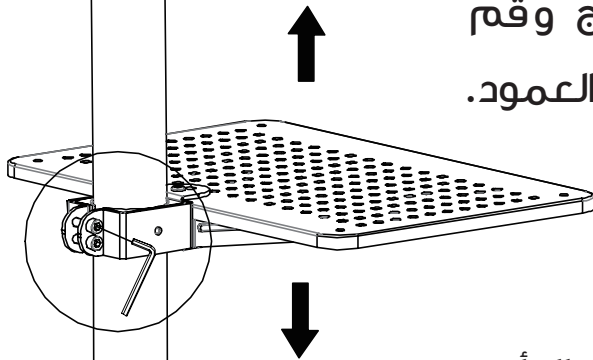



٤.٤ اضبط موضع دعامة قفل الرأس وأحكام ربط المسمار باستخدام مفتاح الربط A.

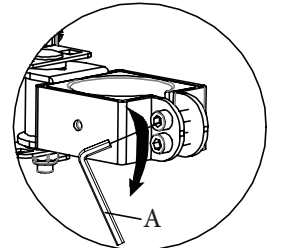

٤.٥ اضبط موضع دعامة قفل الدرج وأحكام ربط المسمار باستخدام مفتاح الربط A.

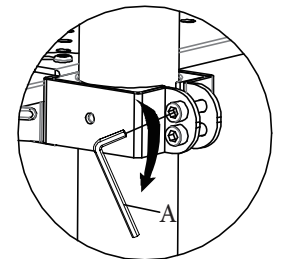


تخلص من المسمار من موضعه الأولي.
قم بتثبيت اللوحة على العمود.
يشد البراغي.

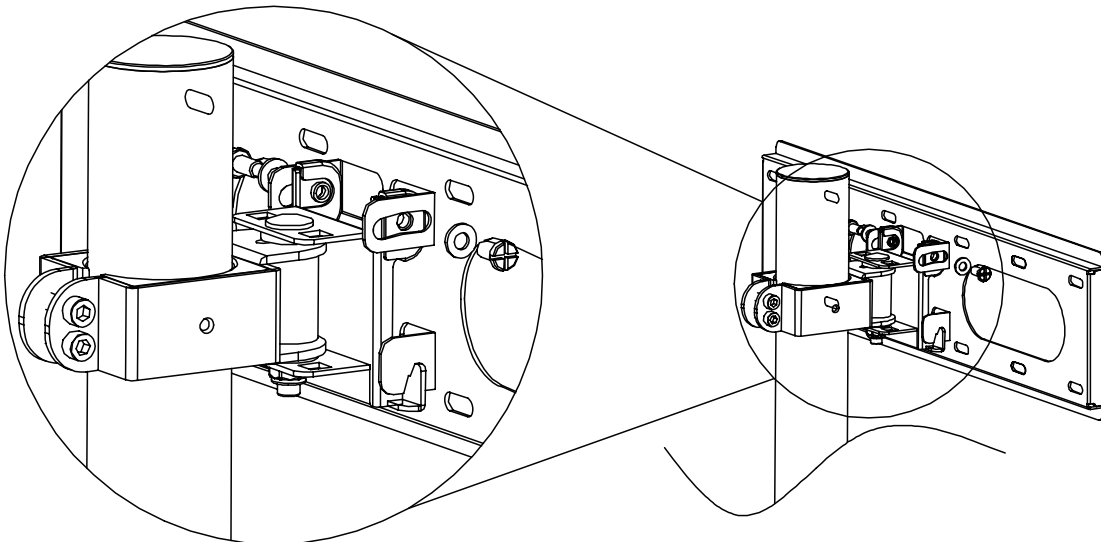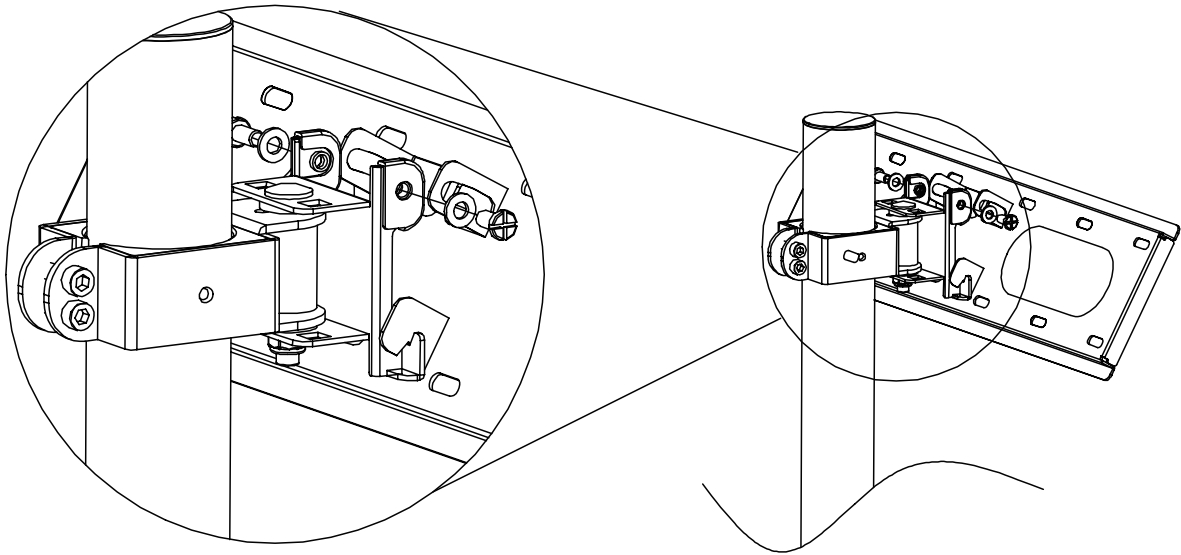




أكمل التثبيت وفقا للصورة.

لبدء عملية تثبيت التلفزيون والخطافات،
تحقق من نمط VESA الموجود على الجزء
الخلفي من التلفزيون.

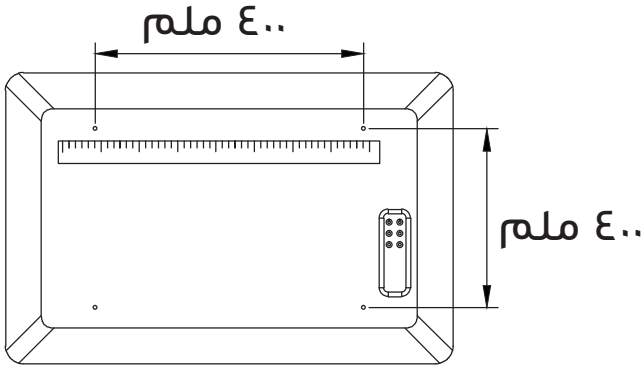

⚠ تحذير

استخدم حجم المسمار المناسب.
اترك مساحة بين المسمار والجزء الخلفي من.
استخدم فواصل أكبر للبراغي ذات الأطوال الأعلى.

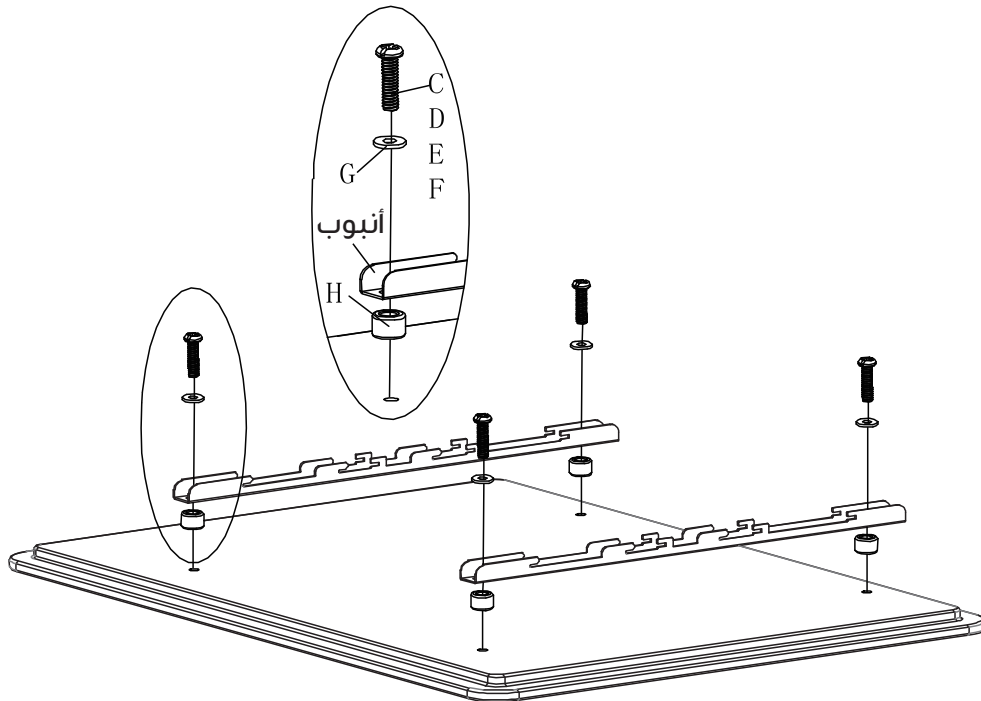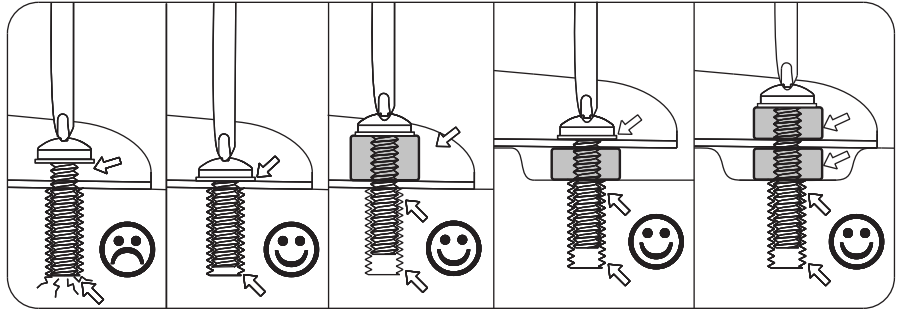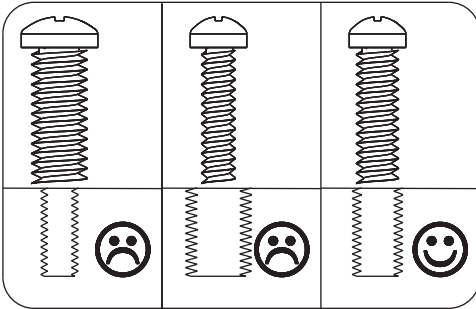





٦.٣




٦.٢

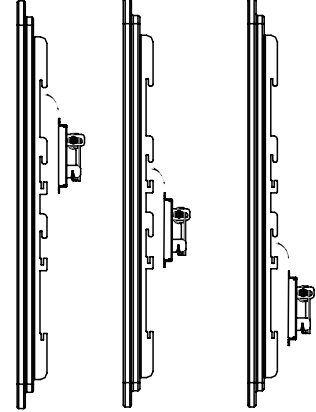


٦.١

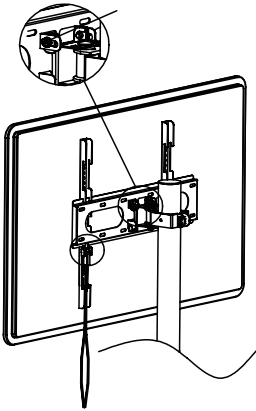

٦.٦

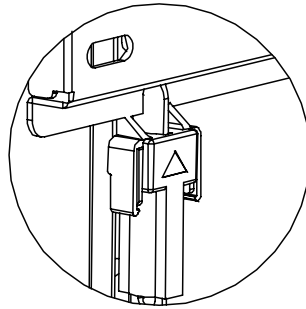

٦.٥

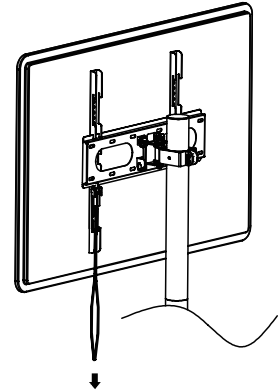

٦.٤

٦.١ ضع الخطافات وقم بتثبيتها على اللوحة. يمكن وضع الخطافات على ثلاث ارتفاعات مختلفة.

٦.٢ أدخل قفل الزنبرك داخل مشبك الزنبرك.

٦.٣ أكمل إدخال قفل الزنبرك.

٦.٤ اسحب السلك بعد تثبيت الخطافات بشكل صحيح على اللوحة.

٦.٥ عند سحب السلك، سيتحرك المثبت الزنبرك تلقائيًا إلى موضعه الآمن في اللوحة. التنصيب قد اكتمل الآن.

٦.٦ لضبط زاوية التلفزيون المرغوبة، قم بتغيير إحكام المسامير، كما هو موضح في الصورة.

ملاحظة: قد تحتاج إلى مساعدة لرفع التلفزيون.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **<https://porodo.net/warranty>** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة:

porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

موقع الكتروني: **www.porodo.net**

دعم الخدمة: **support@porodo.net**

انستقرام : **porodo**