

porodo

حامل ثلاثي القوائم للتلفزيون على الأرض مقاس ٣٢ بوصة - ٦٥ بوصة

SKU: PD-ATVFTS



شكرا لك على الشراء
من متجرنا. قبل تثبيت
المنتج واستخدامه،
يرجى قراءة دليل
المستخدم هذا بعناية
لضمان الاستخدام
الصحيح والحفاظ عليه
آمنًا للرجوع إليه في
المستقبل. إذا كان لديك
أي استفسار، يرجى
الاتصال بنا.

١. تأكد من إزالة جميع المعدات قبل محاولة نقل قطعة الأثاث هذه.
٢. لتجنب خطر الإصابة أو الوفاة، لا تسمح للأطفال بالتسلق على الأثاث المصمم لحمل أجهزة الصوت أو الفيديو.
٣. قد يؤدي وضع أجهزة التحكم عن بعد أو الألعاب على مثل هذا الأثاث إلى إغراء الطفل بتسلقه، مما قد يتسبب في انقلاب الأثاث على الطفل.
٤. للحصول على أي إرشادات إضافية، يرجى التواصل معنا مع تفاصيل الاتصال المقدمة.

تحذير: لا تستخدم الأجزاء في حالة فقدانها أو تلفها.

إخلاء المسؤولية عن السلامة

يأتي هذا المنتج مزودًا بمجموعة أدوات مضادة للطرف والتي تعتبر ضرورية لإعداده. تم تصميم المجموعة لمنع المنتج من السقوط أو الانقلاب. من المهم الرجوع إلى التعليمات المرفقة واتباعها لتثبيت ملحقات الأمان هذه بشكل صحيح.




ملحوظة: ينكر البائع مسؤوليته الكاملة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عقابية أو عرضية أو تبعية تتعلق بالمنتجات أو الحياة، ناجمة عن الاستخدام أو التعامل غير السليم مع هذا المنتج.

المميزات

١. الارتفاع قابل للتعديل.
٢. علبة DVD/AV معدنية محمية بشريط مطاطي أسود مع حامل شريط الصوت.
٣. الفقاعات الأفقية القابلة للتثبيت تجعل تركيب التلفزيون الخاص بك أكثر احترافية.

المواصفات

حجم الشاشة	٣٢ بوصة - ٦٥ بوصة
الأبعاد	٨٨٨ × ٥٠٠ × ١٣٨٥ ملم (٣٥ بوصة × ١٩.٧ بوصة × ٥٤.٥ بوصة)
حامل تلفزيون	٤٨٥ × ٥٥٠ ملم (٢١.٦ بوصة × ١٩.١ بوصة)
الحجم المتوافق مع معايير VESA	٢٠٠×٢٠٠ و ٤٠٠×٤٠٠ ملم
تعديل الارتفاع	١١٣٠ إلى ١٣١٠ ملم (٤٣.٣ بوصة إلى ٥١.٥ بوصة)
زاوية دوارة للتلفزيون قابلة للتعديل	±١٨٠ درجة و ±٢٠ درجة
زاوية ميل التلفزيون	-٥ درجة إلى +٣ درجة
قدرة الوزن المقدرة	٣٥ كيلوغرام (٧٧ رطلاً)
المواد	٢٣٥٠ ستيل + بلاستيك + زان

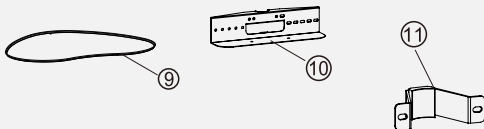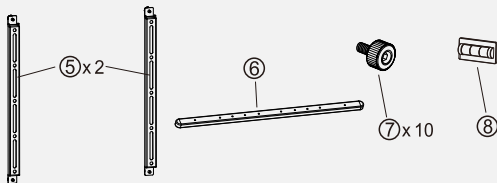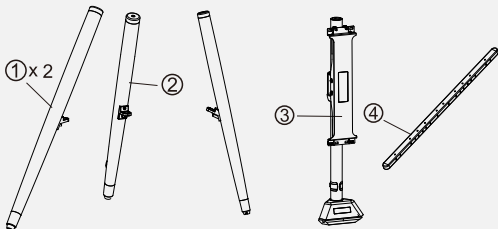


A x3 	B x1 	C x1 	D x2 	E x1  ST4.8x38
F x1  M5x10	G x1  4mm	H x1  5mm	J x1  M6	K x1 

استخدم العناصر التالية للتثبيت على الخرسانة أو الطوب الصلب.





M-A x4   M5x14	M-B x4   M6x14	M-C x4   M6x30	M-D x4   M8x30
M-E x4   M8x50	M-F x4  	M-G x8   5mm	M-H x8   15mm

خطوات تثبيت حامل ثلاثي القوائم

1

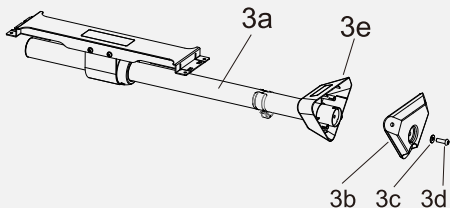


「

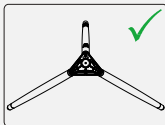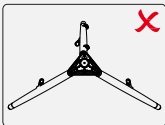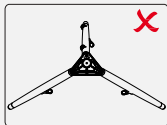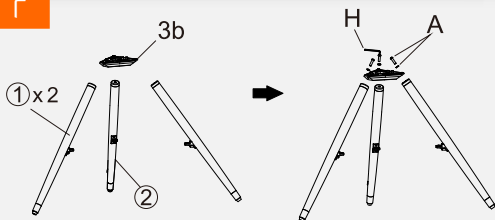


V


٣

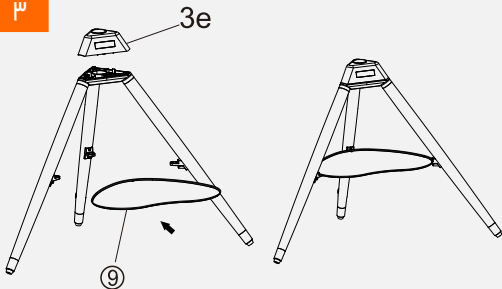

٤

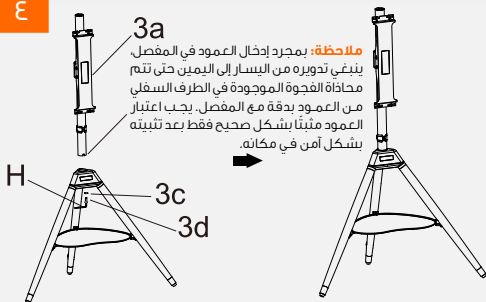

0a

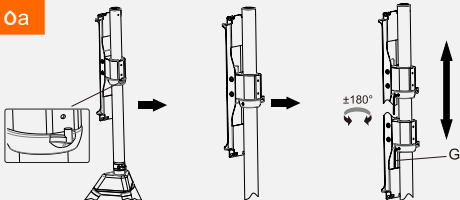


يوجد عمود أمان الحلقة الحديدية في الجزء الخلفي من المنتج.

يمكن تدوير اللوحة إلى جانب واحد لتسهيل التعديلات.

استخدم مفتاح الربط G لضبط حلقة الحد بدقة على الموضع المطلوب، وثبتها في مكانها. يتيح ذلك للوحة تحقيق دوران كامل بمقدار $\pm 180^\circ$ درجة عمودياً وأفقيًا.



0b

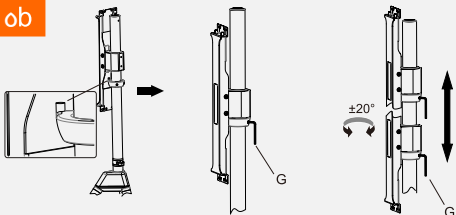

اضبط حلقة الحد الأصغر الموجودة على عمود الأمان في الجانب الأمامي.

تأكد من تركيب لوحة التلفزيون بالكامل في عمود الأمان ذو الحلقة الحديدية الأصغر. قم بتهيئته على الارتفاع الصحيح باستخدام مفتاح G.

اضبط ارتفاع حلقة الحد باستخدام مفتاح G لتحقيق تعديل الارتفاع المطلوب. سيؤدي ذلك إلى تمكين حامل التلفزيون من الإمالة حتى $\pm 20^\circ$ درجة والدوران بشكل مناسب.

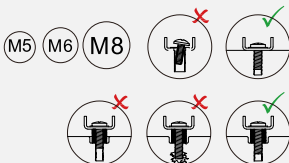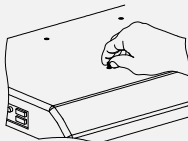


اختر المسمار ذو الطول المناسب



(A) للتلفزيون المسطح



(B) للتلفزيون ذي الظهر غير المنتظم (على سبيل المثال، ذو الظهر المنحني)





(a1) للتلفزيون ذو الشاشة المسطحة

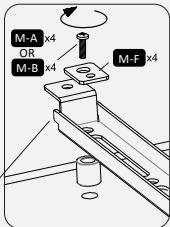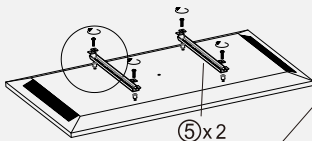

ملاحظة: يجب وضع نتوءات القضيبين الطويلين مباشرة فوق جهاز التلفزيون من أجل التثبيت الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن كلا القضبان الطولية موجهة في نفس الاتجاه لتحقيق الاتساق والاستقرار.



(a2) للتلفزيون ذو الشاشة المنحنية


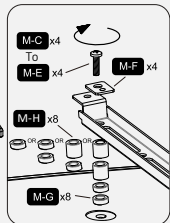
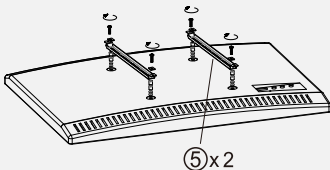


ملاحظة: يجب وضع نتوءات القضيبين الطويلين مباشرة فوق جهاز التلفزيون من أجل التثبيت الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن كلا القضبان الطولية موجهة في نفس الاتجاه لتحقيق الاتساق والاستقرار.





(a3) للتلفزيون غير المستوي

ملاحظة: يجب وضع تتوءات القضيبين الطويلين مباشرة فوق جهاز التلفزيون من أجل التثبيت الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن كلا القضبان الطولية موجهة في نفس الاتجاه لتحقيق الاتساق والاستقرار.

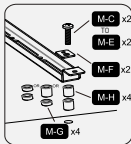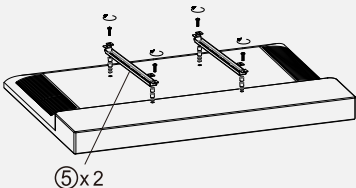

(a4) للتلفزيون الذي يحتوي على أسلاك في المنتصف

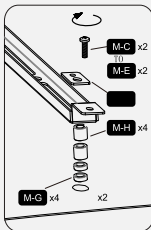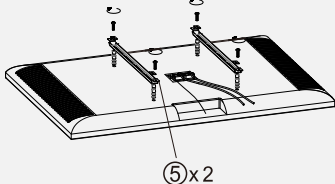


ملاحظة: يجب وضع تتوءات القضيبين الطويلين مباشرة فوق جهاز التلفزيون من أجل التثبيت الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن كلا القضبان الطولية موجهة في نفس الاتجاه لتحقيق الاتساق والاستقرار.




V

أثناء التثبيت، يرجى التأكد من وضع المكون رقم 4 في الجزء العلوي من جهاز التلفزيون.
بعد ذلك، قم بتدوير المقبض لتعشيق الخيوط حتى يتم شد المقبض إلى نصف (1/2)
طول المقبض تقريباً.


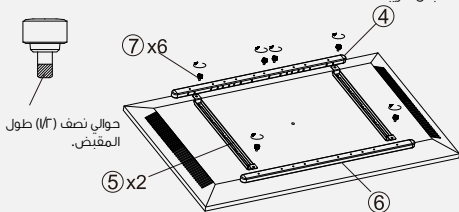


A

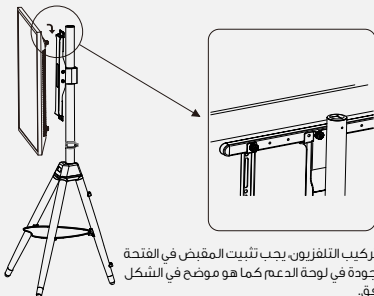



عند تركيب التلفزيون، يجب تثبيت المقبض في الفتحة الموجودة في لوحة الدعم كما هو موضح في الشكل المرفق.

٩

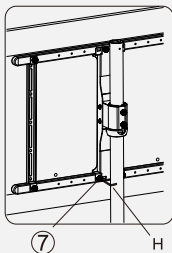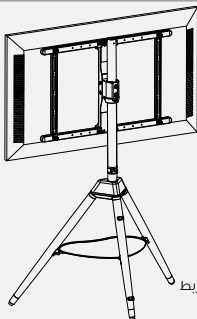



استخدم المفتاح H لتدوير المقبض حتى يتم ربط الخيط إلى نصف طوله تقريباً (١/٢).

١٠

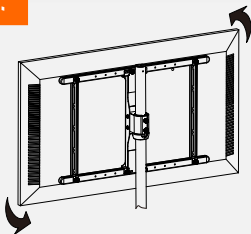



بعد تركيب التلفزيون، استخدم المفتاح H لتدوير المقبض حتى يتم ربط جميع الخيوط بالكامل وثبتها بشكل صحيح.

١١

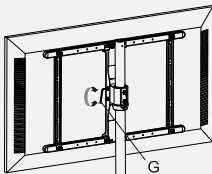



استخدم مفتاح G لضبط المسمار وضبط زاوية الميل المطلوبة للتلفزيون. نطاق زاوية الميل هو ٥- درجة إلى ٣+ درجة.

١٢

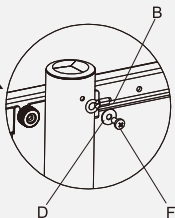
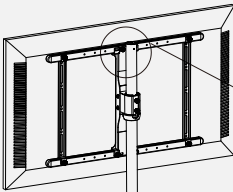


١. ضع حامل مكبر الصوت (البند 10) على غلاف المثلى البلاستيكي.
٢. قم بتثبيت مشبك التثبيت (البند 11) في البند 10 و قم بتثبيت العمود.
٣. قم بقفل العقدة J باستخدام مفتاح الربط K.

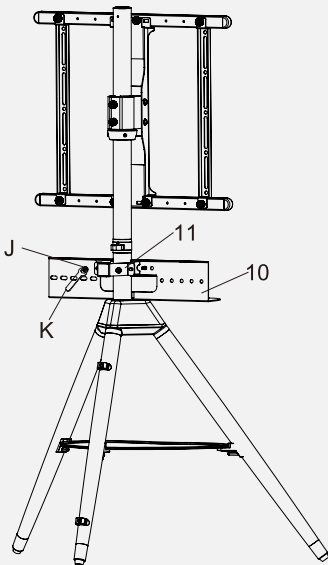

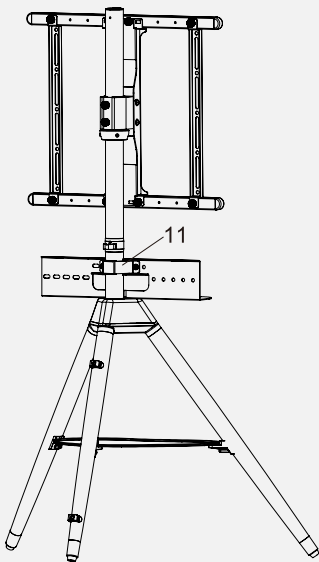


ملاحظة: الأدوات الأساسية غير المضمنة في عبوة هذا المنتج.

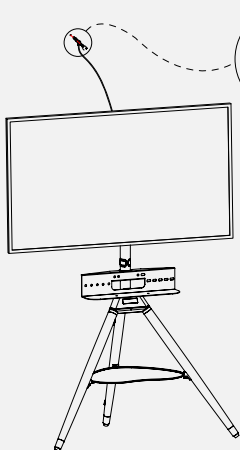

١. حدد الموقع الدقيق للسطح الذي تريد حفره.



2. حفر ثقب تجريبية.





٣. ثبت مثبتات الحائط في الثقوب المحفورة.



تحذير

يجب أن يتحقق القائمون على التركيب من أن السطح سيدعم بشكل آمن وزن المعدات وجميع مكونات الأجهزة الأخرى.

ملاحظة: الأدوات الأساسية
غير المضمنة في عبوة هذا
المنتج.

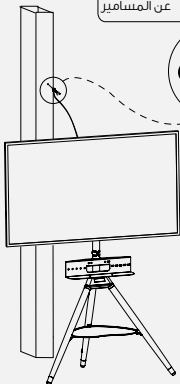


١. ابحث عن الموقع الدقيق لحفر فتحات التثبيت باستخدام أداة البحث عن المسامير.



٢. حدد الموقع الدقيق لحفر فتحات التثبيت.



٣. حفر ثقب تجريبية.



تحذير

١. تأكد من وضع براغي التثبيت في منتصف المسامير. استخدم أداة البحث عن المسامير لهذا الغرض.
٢. يتحمل القائمون على التركيب مسؤولية توفير جميع المعدات اللازمة لحالات التركيب المختلفة.
٣. يجب أن يتحقق القائمون على التركيب من أن السطح سيدعم بشكل آمن وزن المعدات وجميع مكونات الأجهزة الأخرى.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة 24 شهرًا. عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة 12 شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك. لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من: porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على: info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: www.porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: Porodo