



3 - A x i s A n t i **shake Gimbal P5**

PD-3AXGMP5-GY

١	إخلاء المسؤولية والتحذير
١	قائمة المصطلحات
٢	قبل أن تبدأ
٢	إرشادات السلامة
٢	تحذير
٣	تنبيه
٤	ملاحظة
٤	ملاحظات مهمة
٥	عرض تخطيطي
٦	تشغيل الجهاز
٦	الشحن
٧	الجهاز مطوي وغير مطوي
٨	تثبيت/موازنة الهاتف الذكي
٩	واجهة المستخدم
٩	مؤشر الشحن
٩	اتصال التطبيق
١٠	المواصفات
١١	محتويات العبوة
١١	الضمان
١١	اتصل بنا

إخلاء المسؤولية والتحذير

تهانينا على شراء هذا المنتج. تسلط المعلومات الواردة في هذا المستند الضوء على سلامتك وحقوقك ومسؤولياتك القانونية. من الضروري قراءة هذا المستند جيدًا قبل الاستخدام لضمان الإعداد الصحيح والتشغيل الآمن. قد يؤدي عدم الالتزام بالتعليمات والتحذيرات المقدمة من قبل الشركة المصنعة إلى حدوث إصابة خطيرة لنفسك أو للآخرين، أو تلف المنتج، أو تلف الأشياء الأخرى في المنطقة المجاورة.

باستخدام هذا المنتج، فإنك تقر بأنك قد قرأت إخلاء المسؤولية والتحذير هذا. أنت تفهم وتوافق على الالتزام بالشروط والأحكام المنصوص عليها، مع الإقرار بأنك المسؤول الوحيد عن أفعالك أثناء استخدام هذا المنتج. أنت توافق على استخدام هذا المنتج للأغراض المقصودة منه، بما يتماشى مع جميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها وجميع الشروط والاحتياطات والممارسات والسياسات والإرشادات التي وضعناها وقد نوferها.

قائمة المصطلحات

تحذير: قد يؤدي عدم اتباع الإجراءات بشكل صحيح إلى حدوث أضرار بالممتلكات وأضرار جانبية وإصابات خطيرة.

تنبيه: قد يؤدي عدم اتباع التعليمات بشكل صحيح إلى تلف الممتلكات وإصابة خطيرة.

إشعار: قد يؤدي عدم اتباع التعليمات بشكل صحيح إلى تلف الممتلكات واحتمال بسيط للإصابة، أو قد لا يكون هناك خطر الإصابة.

من الضروري قراءة وفهم جميع التعليمات والتحذيرات الواردة في دليل المستخدم قبل جميع المنتج أو إعدادة أو استخدامة لضمان تشغيله بشكل صحيح ولتجنب التلف أو الإصابة. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مشكلات أثناء التثبيت أو الصيانة أو استخدام هذا المنتج، فيرجى الاتصال بنا.

إرشادات السلامة

تأكد من أنك على اطلاع جيد بميزات المنتج من خلال قراءة دليل المستخدم قبل البدء في استخدام المنتج. يمكن أن يؤدي التشغيل غير الصحيح إلى تلف المنتج أو الممتلكات، أو التسبب في إصابة خطيرة. من الضروري تشغيل هذا المنتج بطريقة مسؤولة لتجنب الضرر. هذا المنتج غير مناسب للاستخدام من قبل الأطفال دون إشراف الكبار.

تحذير

١. تجنب ملامسة أي سوائل. لا تعرض المنتج للرطوبة أو تضعه بالقرب من مصدر للرطوبة.
٢. لا تضع المنتج في الماء. إذا لامست البطارية الماء، فقد يحدث تفاعل كيميائي، مما قد يؤدي إلى اشتعال البطارية وخطر الانفجار.
٣. إذا واجهت احتراق في المنتج، فلا تستخدم الماء لإطفائه. بدلاً من ذلك، استخدم بطانية حريق أو طفاية حريق تحتوي على مسحوق كيميائي جاف.

٤. قم بتشغيل المنتج في نطاق حرارة تتراوح بين ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية. قد يؤدي التعرض لدرجات حرارة أعلى من ٤٠ درجة مئوية إلى نشوب حريق أو انفجار. لا تستخدم المنتج بدرجة حرارة أقل من درجة مئوية لأنه قد يسبب ضررًا دائمًا.
٥. لا تقم مطلقًا بتفكيك المنتج أو ثقبه، حيث قد يتسبب ذلك في تسرب البطارية أو اشتعال النيران أو انفجارها.
٦. تجنب وقوع المنتج أو ضربه.
٧. لا تضع أشياء ثقيلة على المنتج.
٨. لا تقم بتسخين المنتج. لا تضعه في فرن الميكروويف أو حاوية مضغوطة.
٩. احفظ المنتج بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل الأفران أو السخانات. لا تتركه داخل السيارة في الأيام الحارة. درجة حرارة التخزين الموصى بها هي ٢٢ درجة مئوية.
١٠. لا تترك المنتج فارغًا لفترة طويلة لمنع الإفراط في التفريغ والتلف الدائم.

تنبيه

١. تعامل مع المثبت بعناية لمنع تلف مكوناته المعقدة.
٢. تأكد من عدم وجود أي شيء يعوق حركة المحور الثنائي عند تشغيله.
٣. المثبت ليس مقاومًا للماء، لذا تجنب استخدام أي سوائل للتنظيف.
٤. أبعد الجهاز عن الرمال والغبار لحماية الحساسات الموجودة في المحركات.

١. افصل المنتج عندما يكون مشحونًا بالكامل.
٢. قم بتفريغ البطارية عند مستوى ٤٠%-٦٥% في حالة عدم استخدامها لمدة ١٠ أيام أو أكثر.
٣. تفريغ البطارية بالكامل وإعادة شحنها كل ثلاثة أشهر لإبقائها في حالة مثالية.
٤. ارجع إلى جدول المواصفات في دليل المستخدم للحصول على معلومات حول توافق الجهاز. قد لا يكون الجهاز المحمول غير المتوافق متوازنًا وقد يؤثر على أداء المثبت.
٥. تأكد من بقاء المثبت ثابتًا أثناء تشغيل الطاقة.
٦. قم بتخزين المثبت بشكل صحيح عند عدم استخدامه.


ملاحظات مهمة

١. قم بشحن المثبت عبر محول USB لمدة ساعتين قبل الاستخدام الأول.
٢. ارجع إلى الدليل للحصول على إرشادات حول تثبيت الهاتف الذكي وموازنته بشكل صحيح.
٣. اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل المثبت بنجاح.
٤. قم بتركيب الهاتف الذكي كما هو موضح في التعليمات. تحقق من إعدادات Bluetooth بهاتفك وحدد الجهاز باسم "Gimbal Go_XXXXXX" للاتصال. افتح تطبيق "Gimbal Pro" لاستخدام ميزات الصور/ الفيديو.

٥. التثبيت غير الصحيح للهاتف الذكي في الحامل أثناء تشغيل الجهاز يضع المثبت في وضع الاستعداد.

٦. بالنسبة لوضع التصوير بالهواتف الذكية من Samsung، افتح كاميرا النظام، وانقر فوق أيقونة Settings. اضغط عنصر "Press the Volume Key" لالتقاط الصورة. اضغط على زر الغالق الخاص بالمثبت لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

العرض التخطيطي

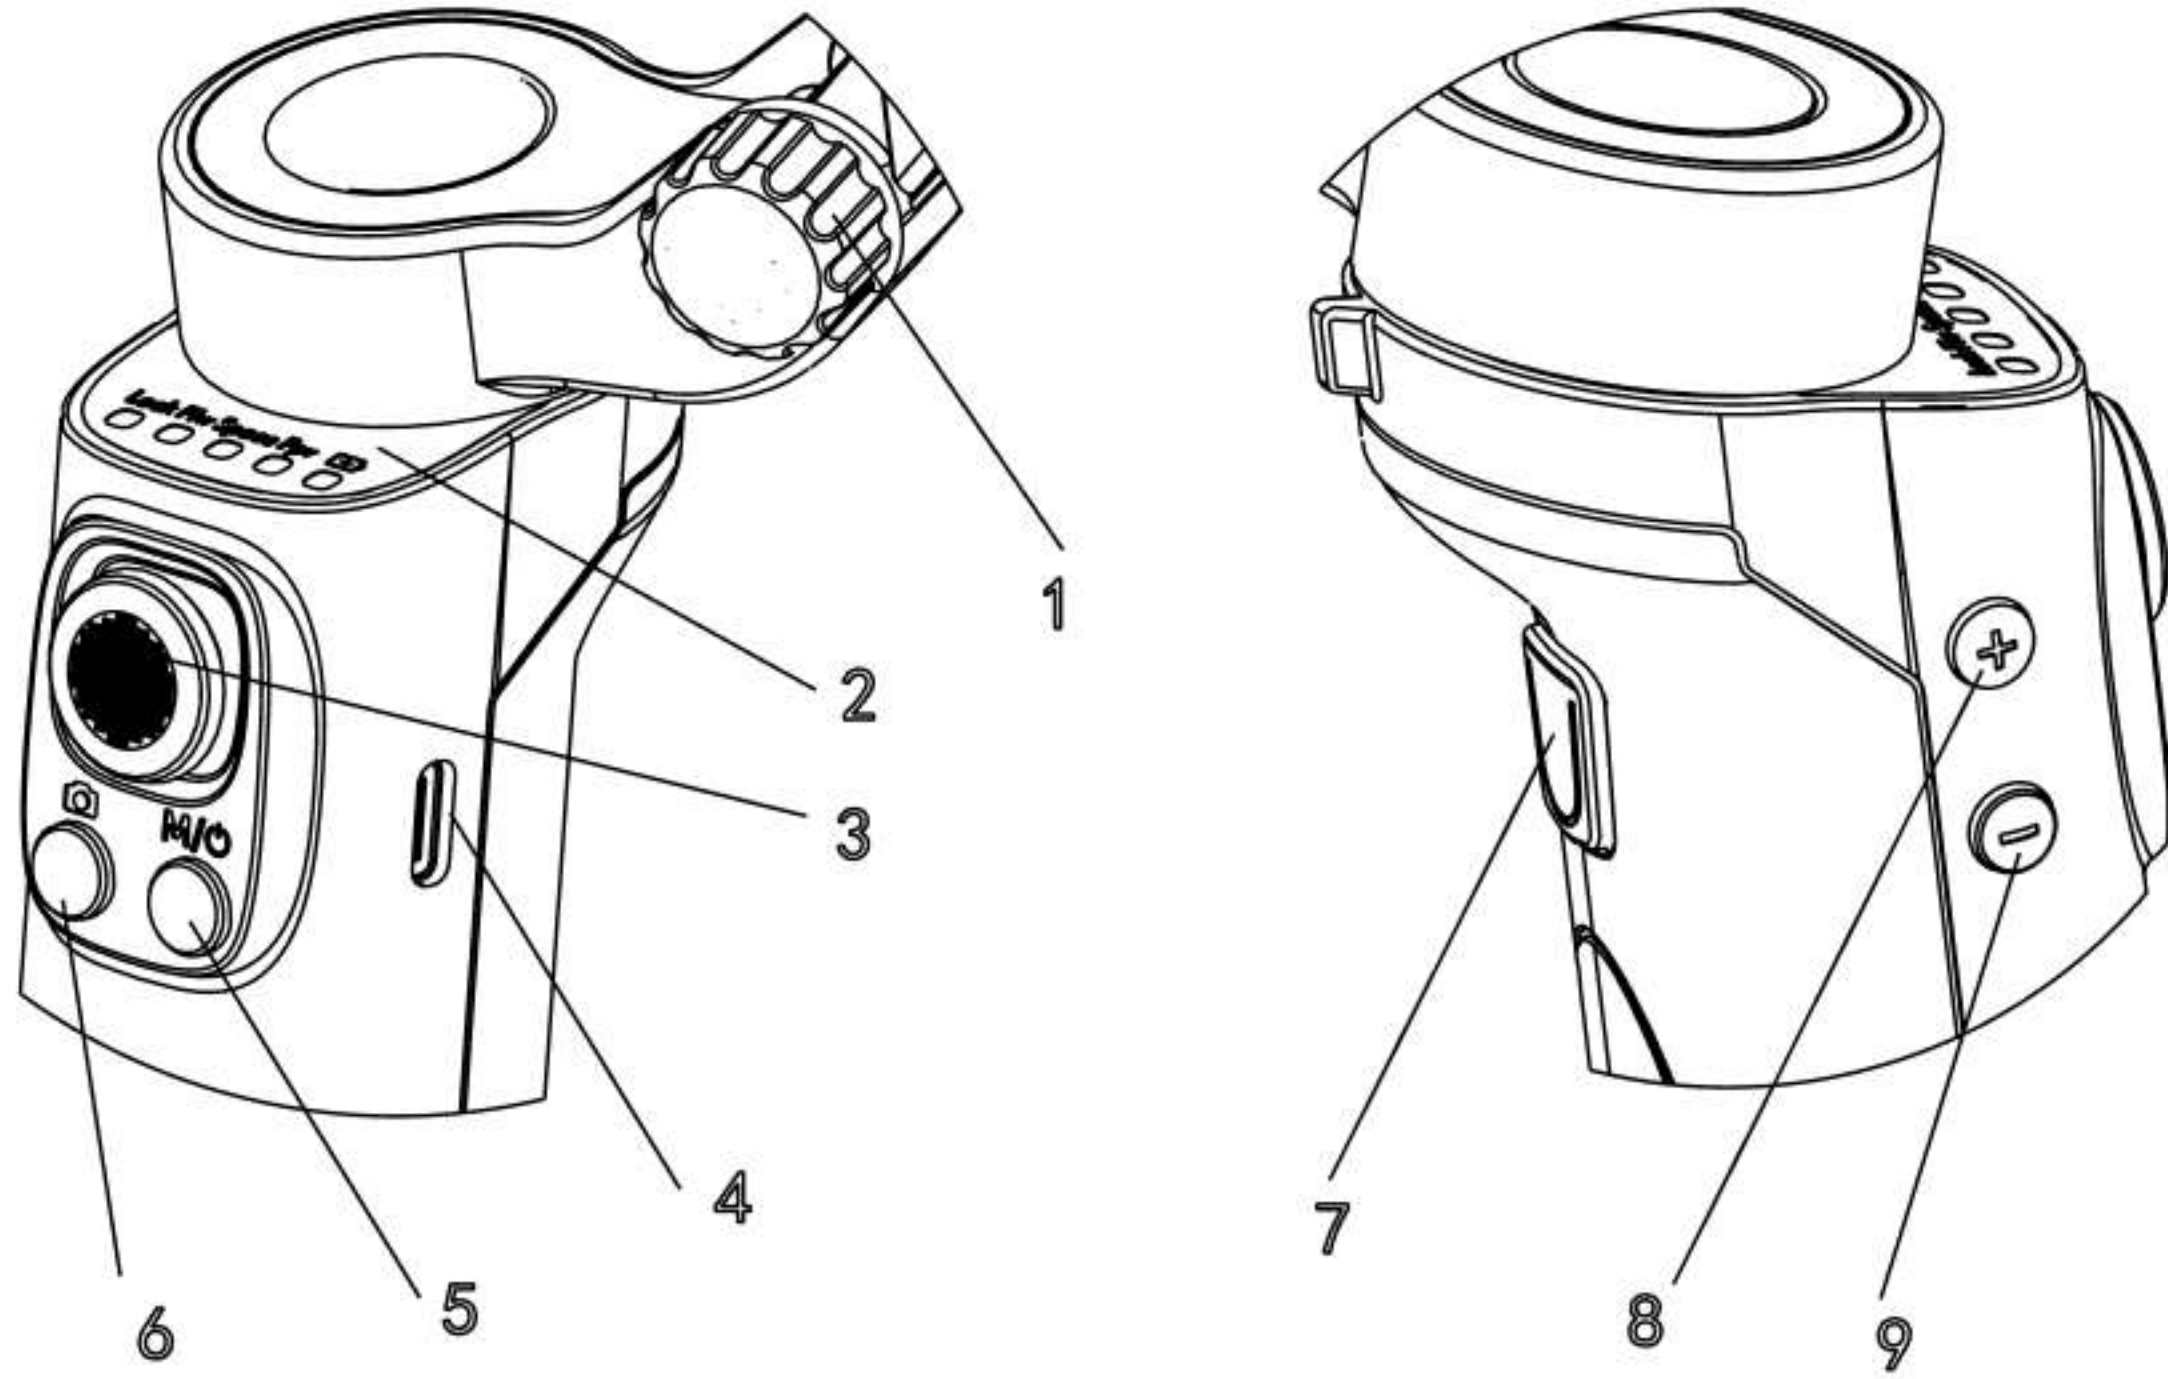

١. مقبض قابل للطي (قم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة للقفل)

٢. مؤشر حالة النظام

٣. عصا التحكم (ضبط زوايا التحريك والإمالة)

٤. منفذ شحن Type-C

٥. زر الطاقة/الوظيفة

الضغط لفترة طويلة: تشغيل/إيقاف التشغيل.

ضغط واحدة: لتنشيط وضع المتابعة.

الضغط المزدوج: لتنشيط وضع القفل.

الضغط الثلاثي: لتنشيط وضع Dream Space.

الضغط الرباعي: لتنشيط وضع FPV.

٦. زر الغالق / التسجيل

٧. مفتاح الرجوع

ضغط واحدة: قم بالتبديل من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي.

الضغط المزدوج: للتوسيط.

٨. زر زاوية واسعة

٩. زر المقربة

تشغيل الجهاز

تشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة / الوظيفة لمدة ٣ ثوانٍ، وانتظر حتى يتم تشغيل جميع مصابيح LED، ثم حرر الزر.


إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة / الوظيفة لمدة ٣ ثوانٍ، وانتظر حتى يتم تشغيل جميع مصابيح LED، ثم حرر الزر.

الشحن



قم بتوصيل محول (٥V / 1A) USB بمنفذ الشحن (Type-C USB) باستخدام كابل الطاقة (مرفق).

ضوء LED: أحمر (الجهاز قيد الشحن)، أخضر (الجهاز مشحون بالكامل).

ملاحظة: تأكد من استخدام محول USB آمن وشحن الجهاز في بيئة آمنة.


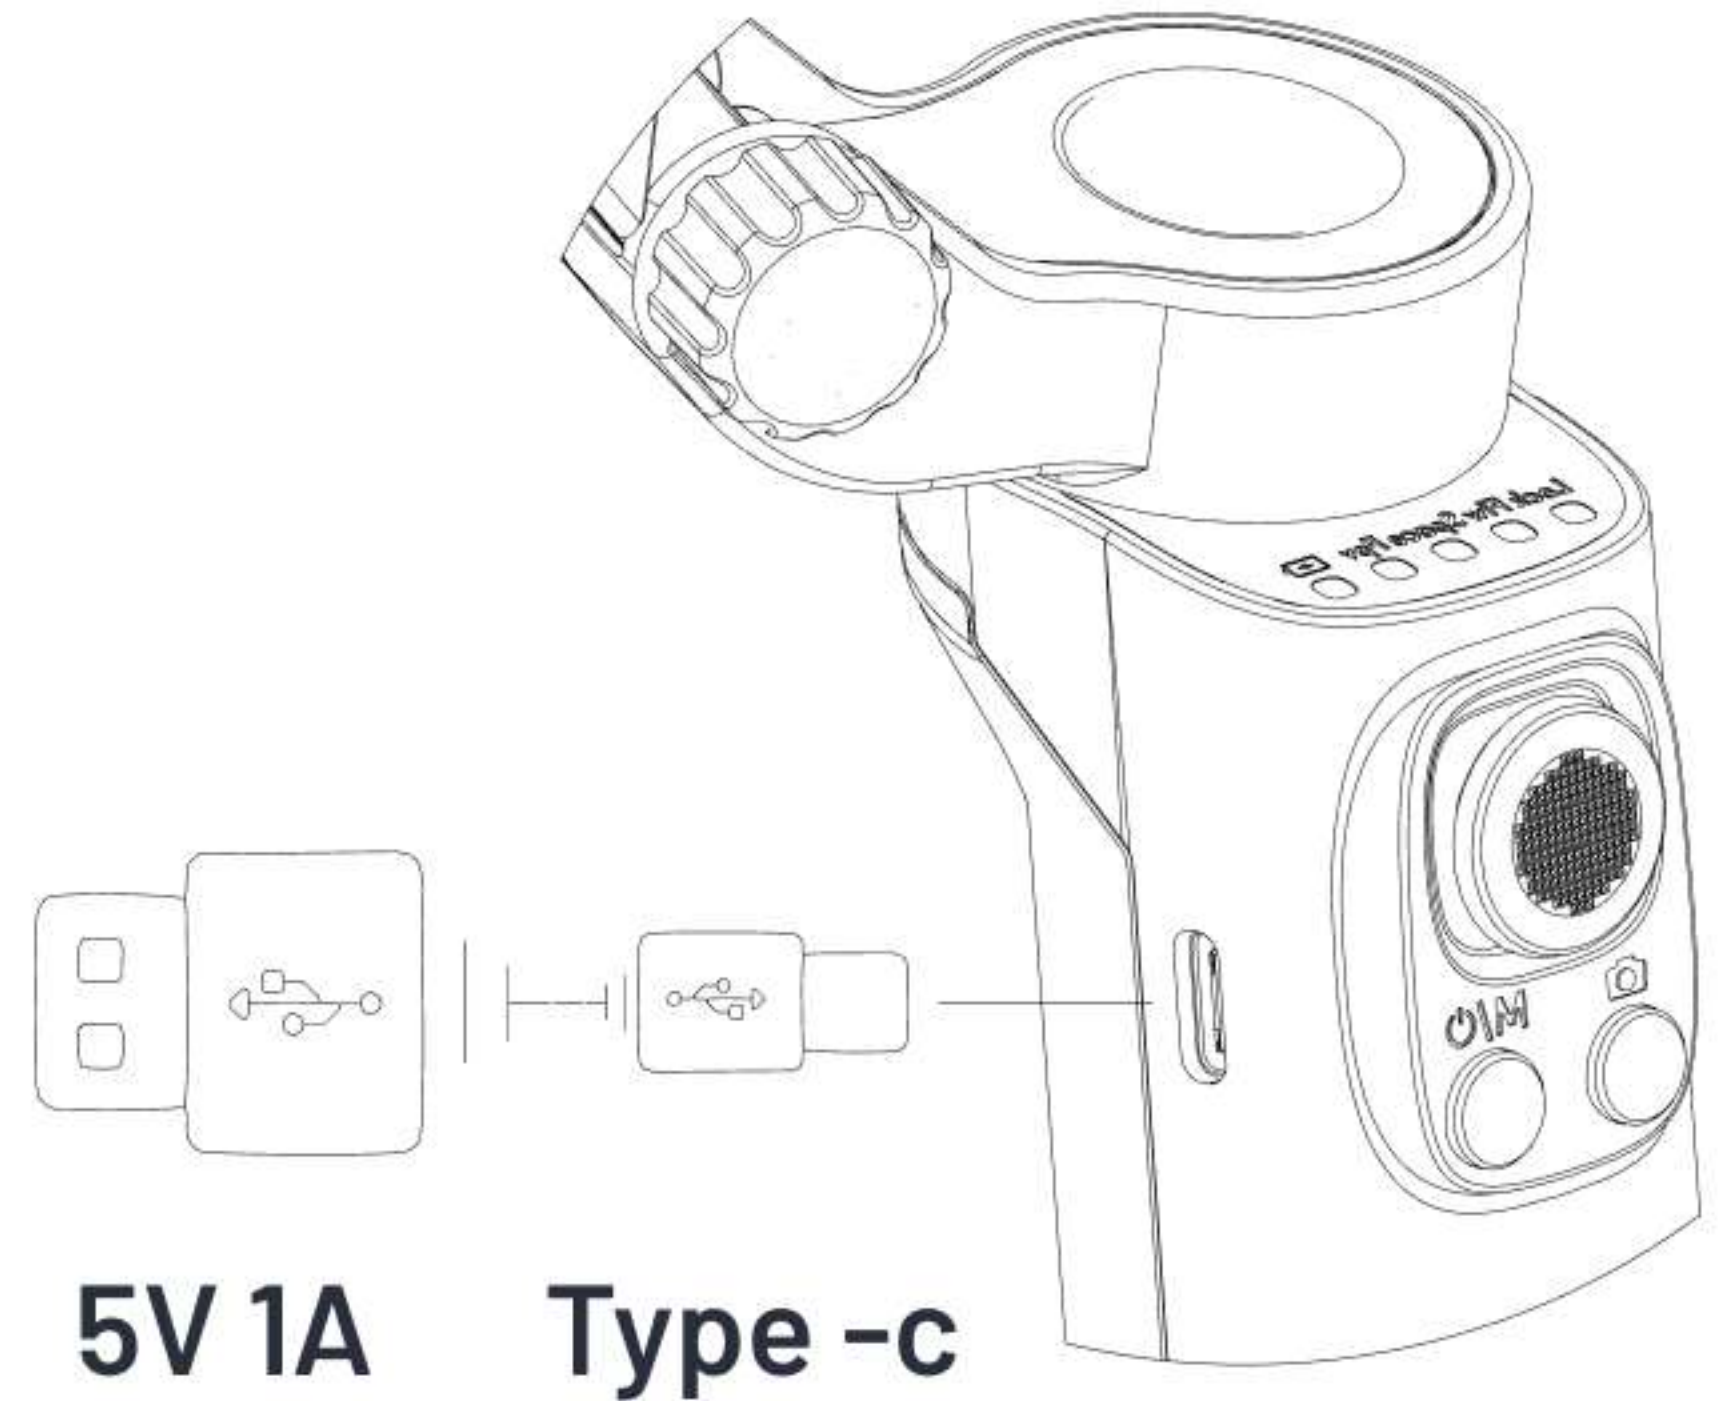


الجهاز مطوي وغير مطوي

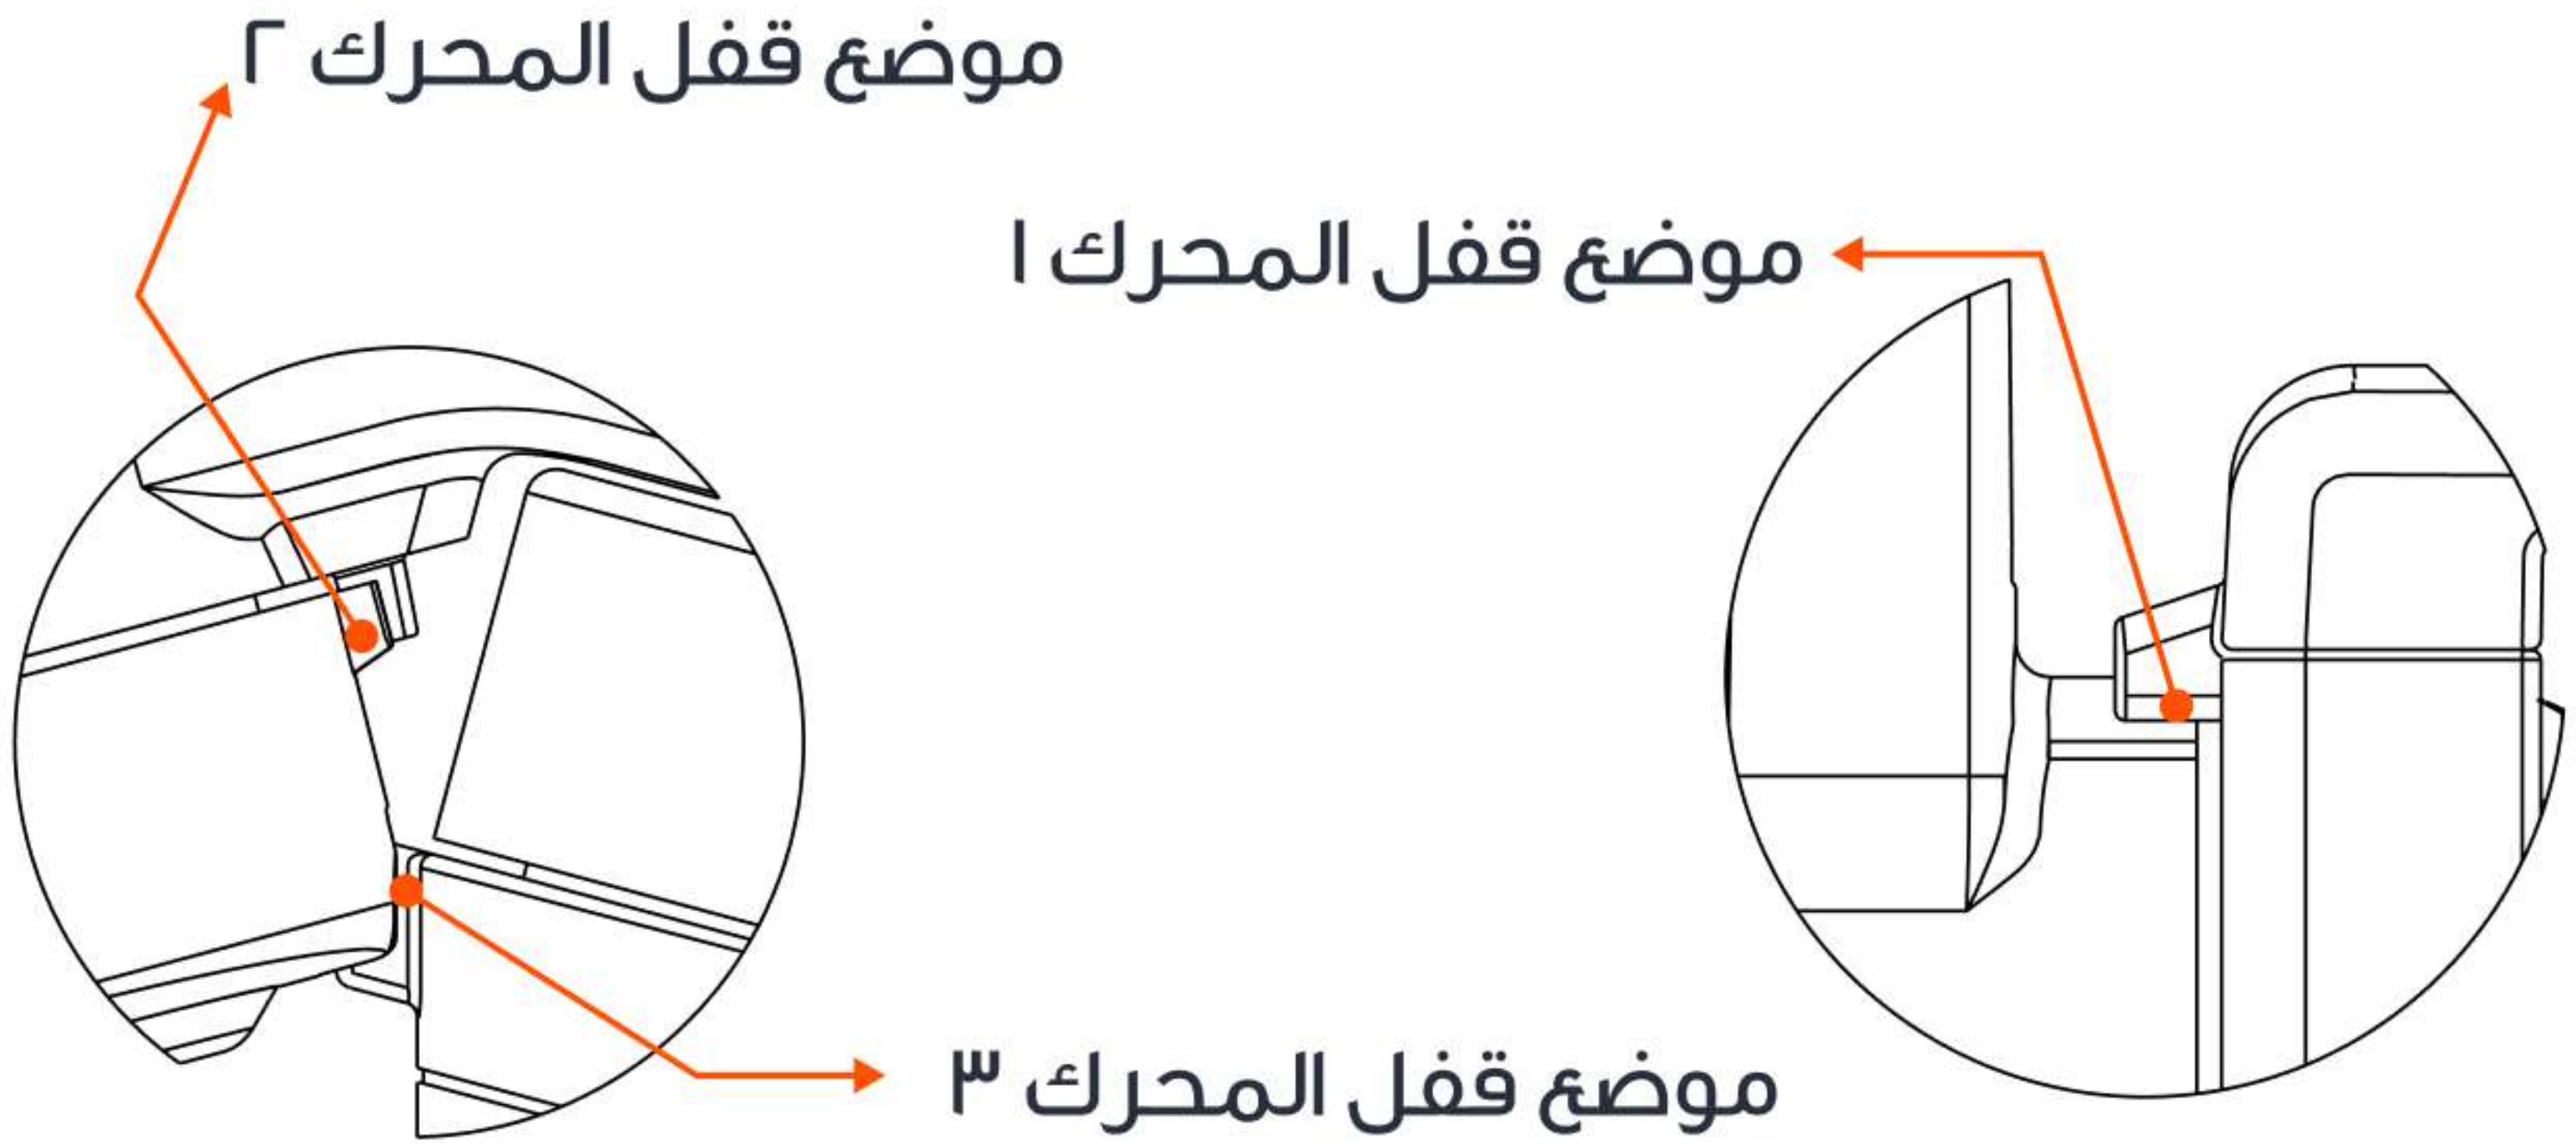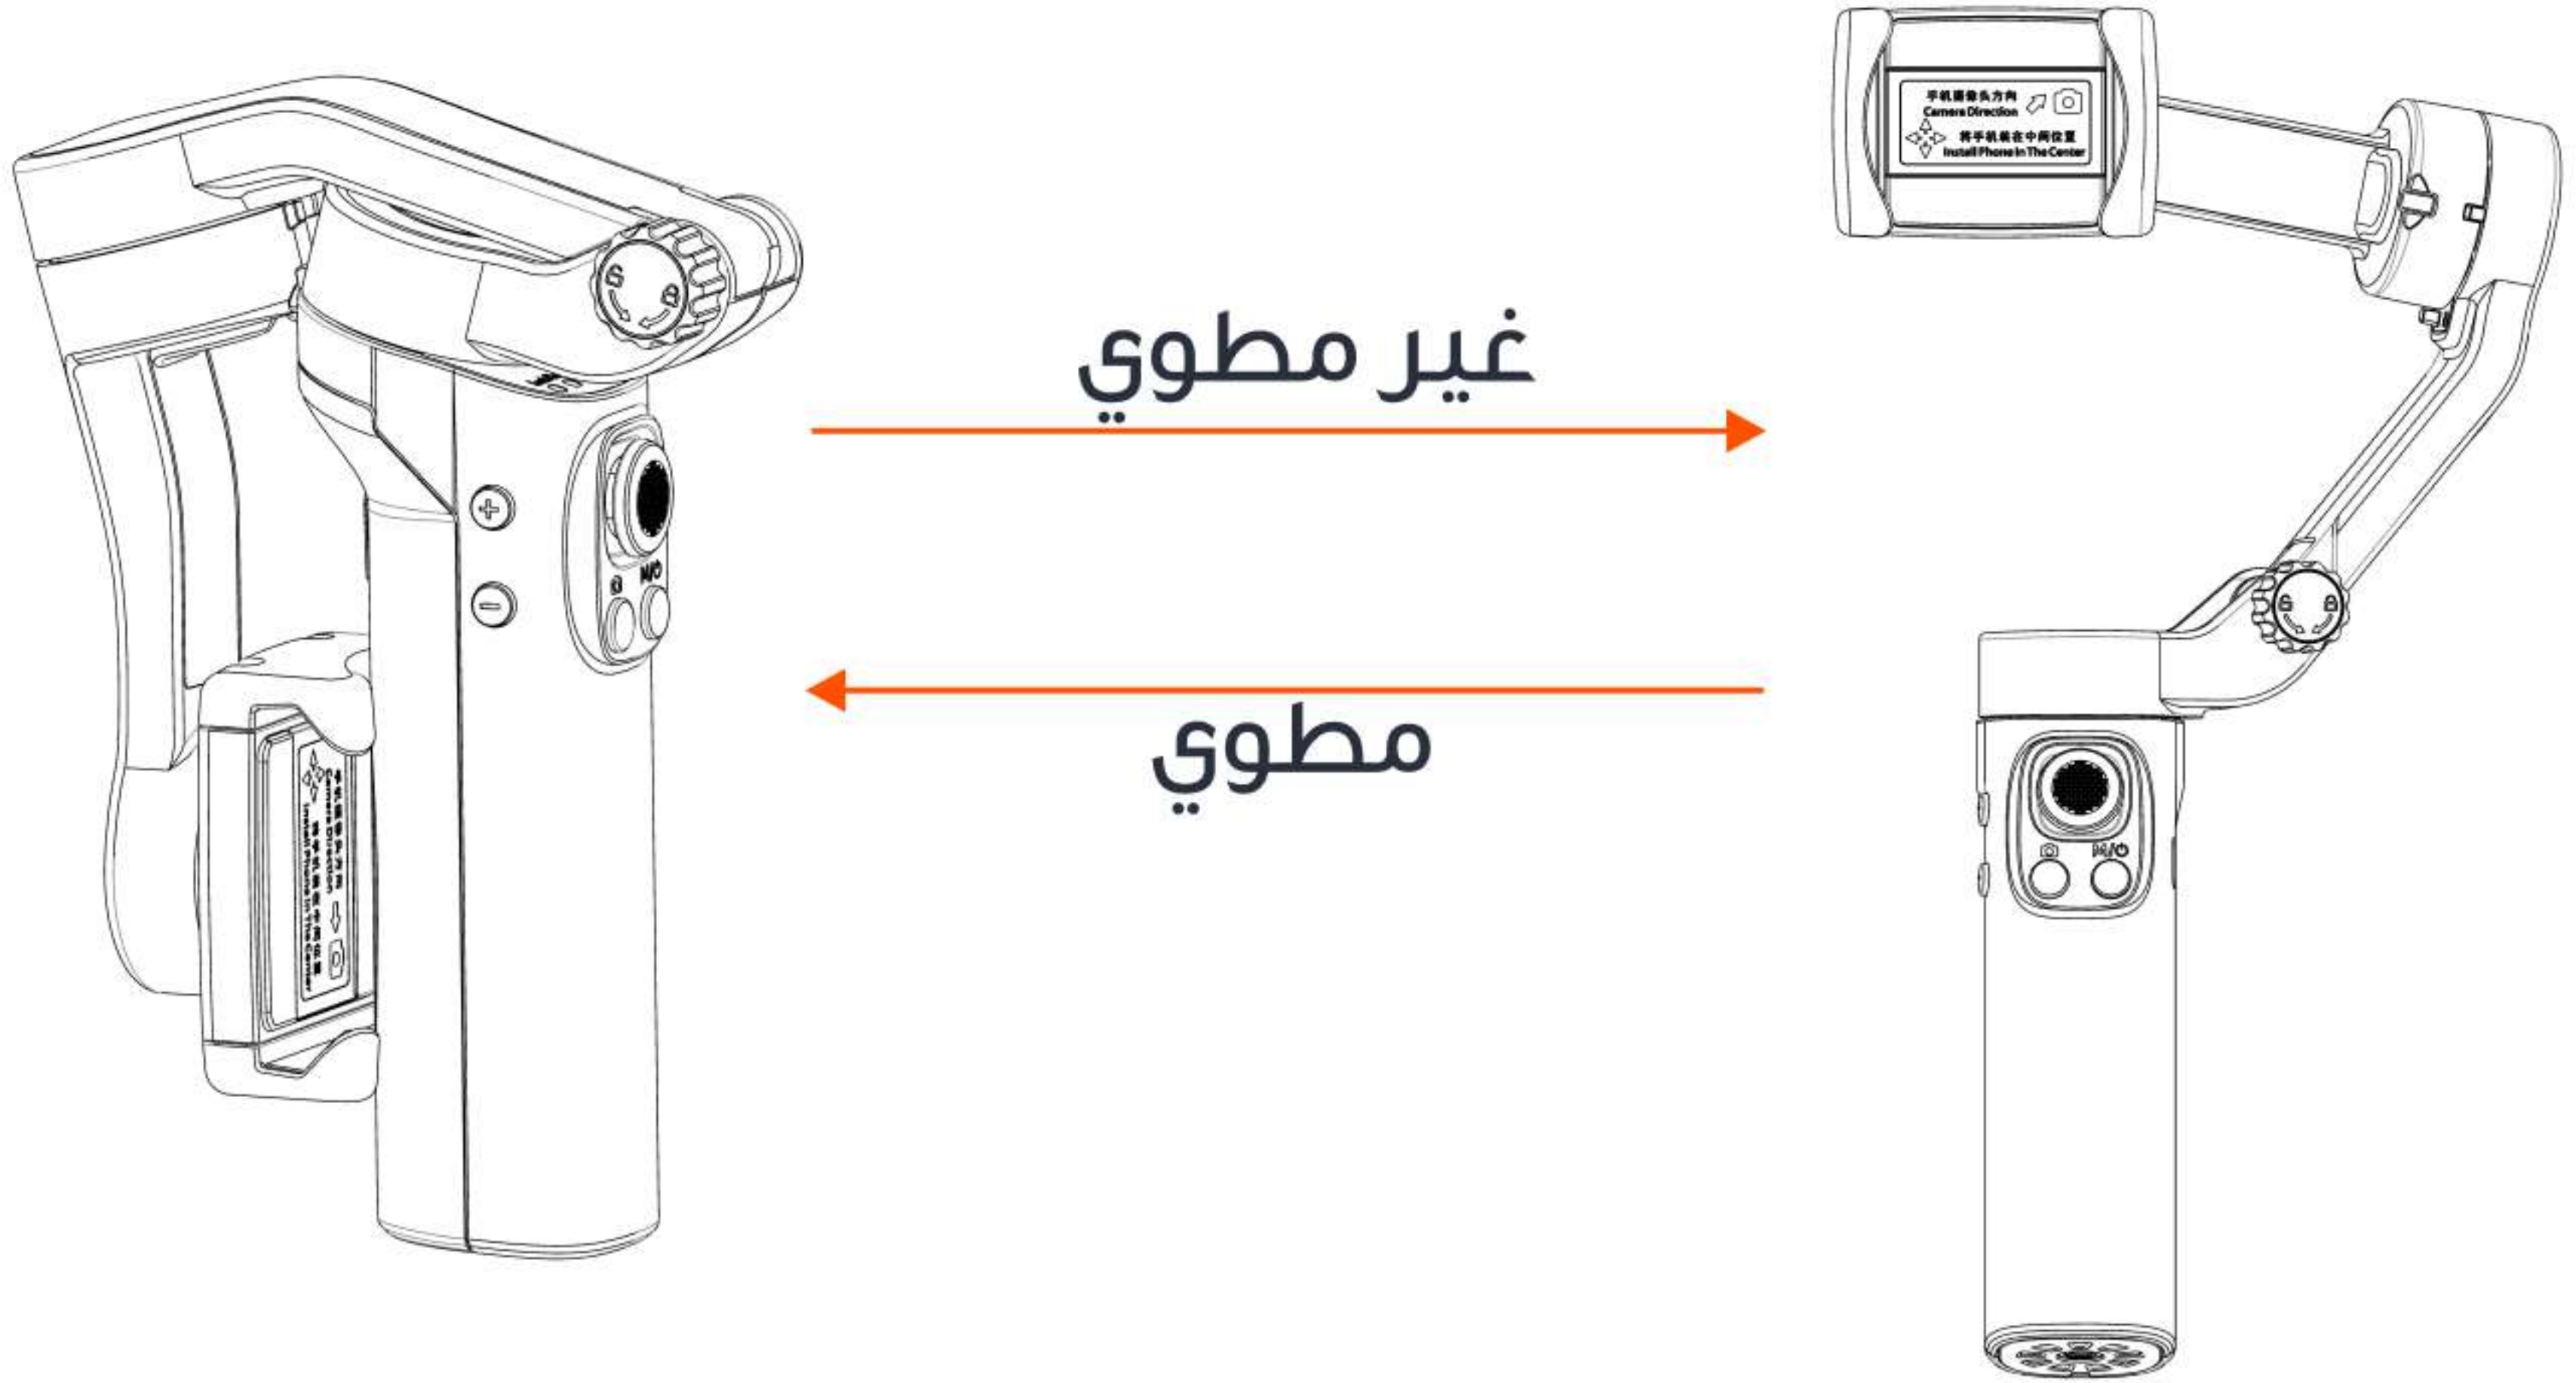


تم تصميم الجهاز للطى لضمان التخزين الآمن والنقل الأكثر ملاءمة. لا يمكن تشغيل Gimbal إلا عند إيقاف تشغيله. قبل الطي أو الفتح، قم بفك مقبض الطي. بمجرد طيه أو فتحه، قم بتأمين الجهاز عن طريق شد المقبض. قم دائمًا بطي المحاور قبل توصيل الهاتف الذكي وتشغيل الجهاز.

تثبيت/موازنة الهاتف الذكي

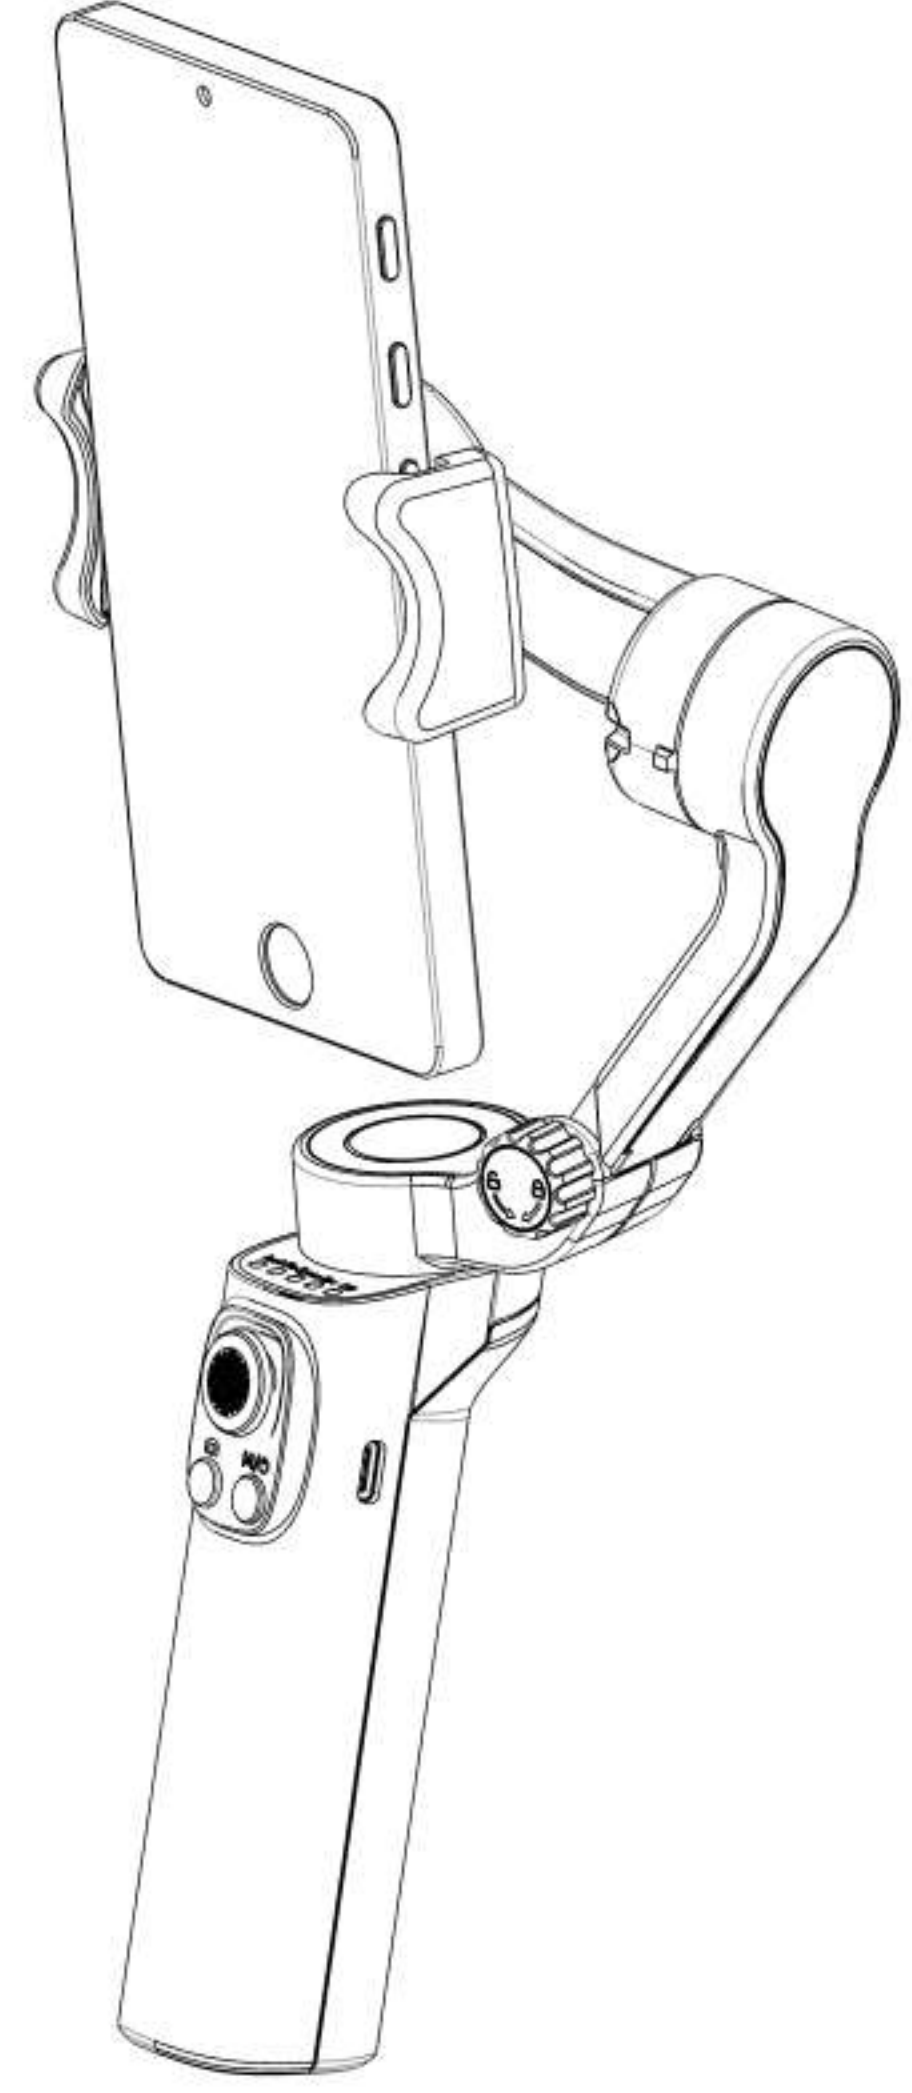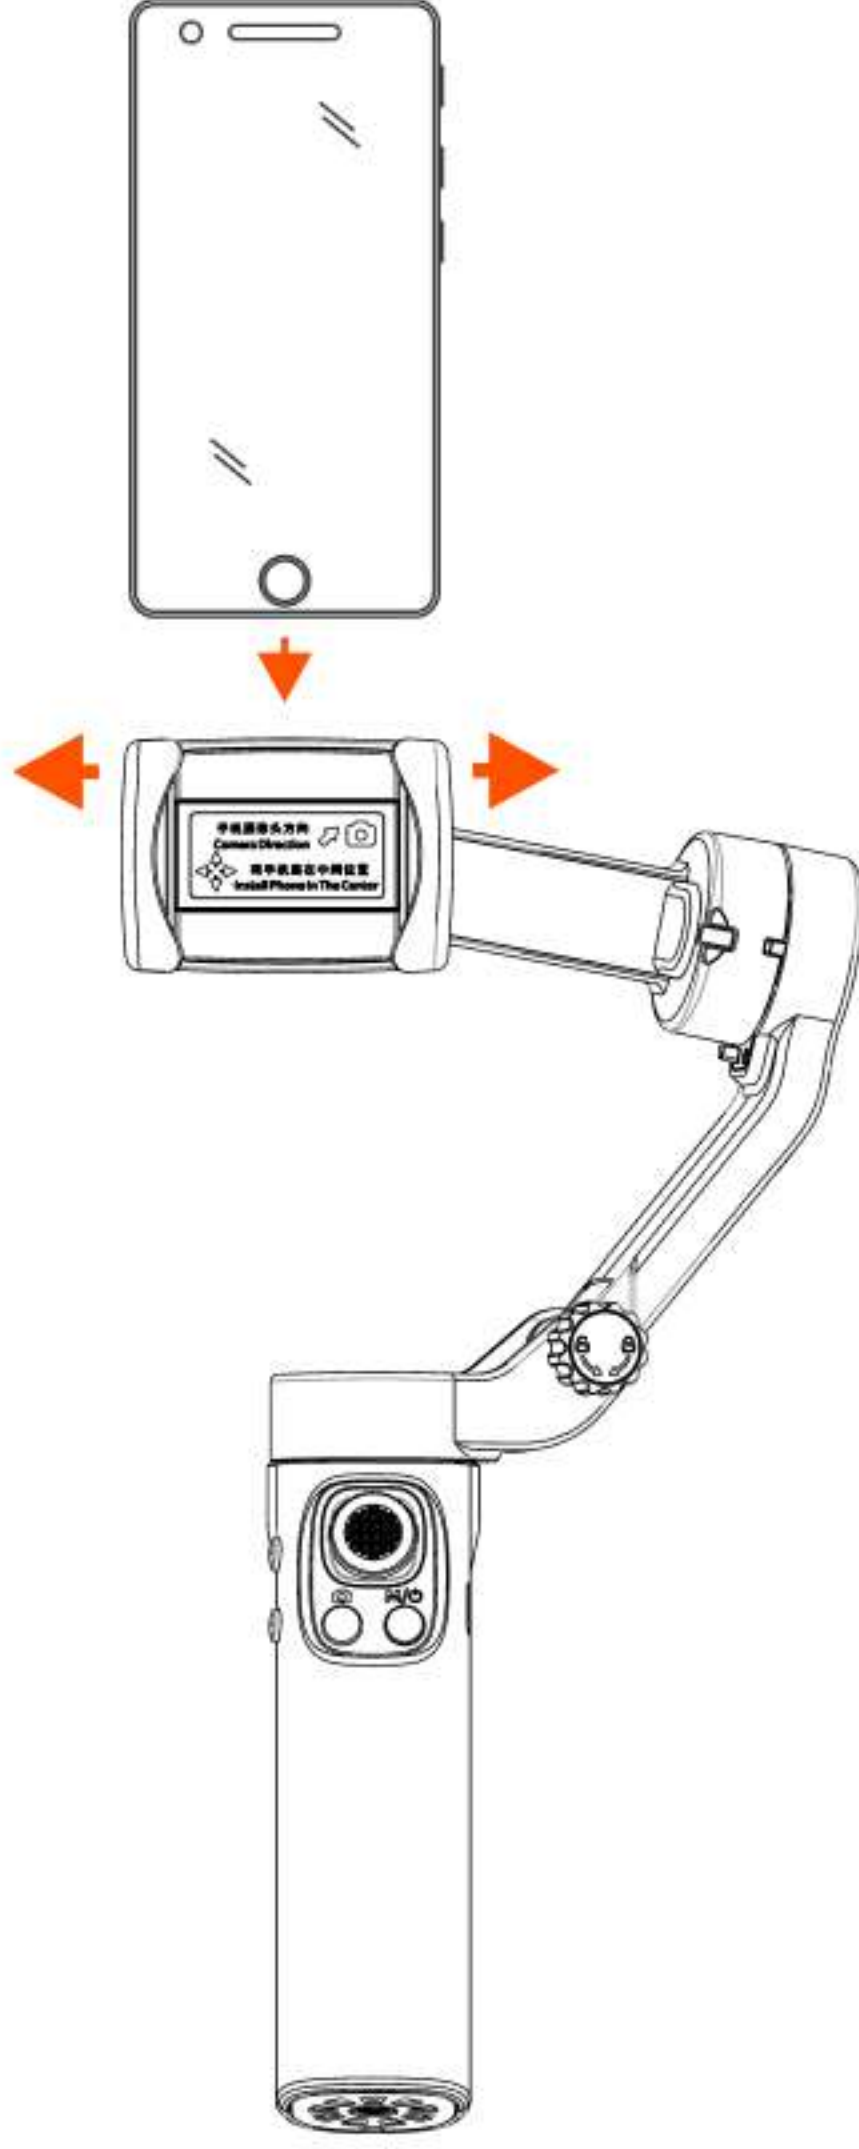


تأكد من أن حامل الهاتف في وضع مستقيم وأن الجهاز متوقف عن التشغيل قبل توصيل الهاتف الذكي. قد يكون من الضروري إزالة حافظة الهاتف قبل التثبيت.

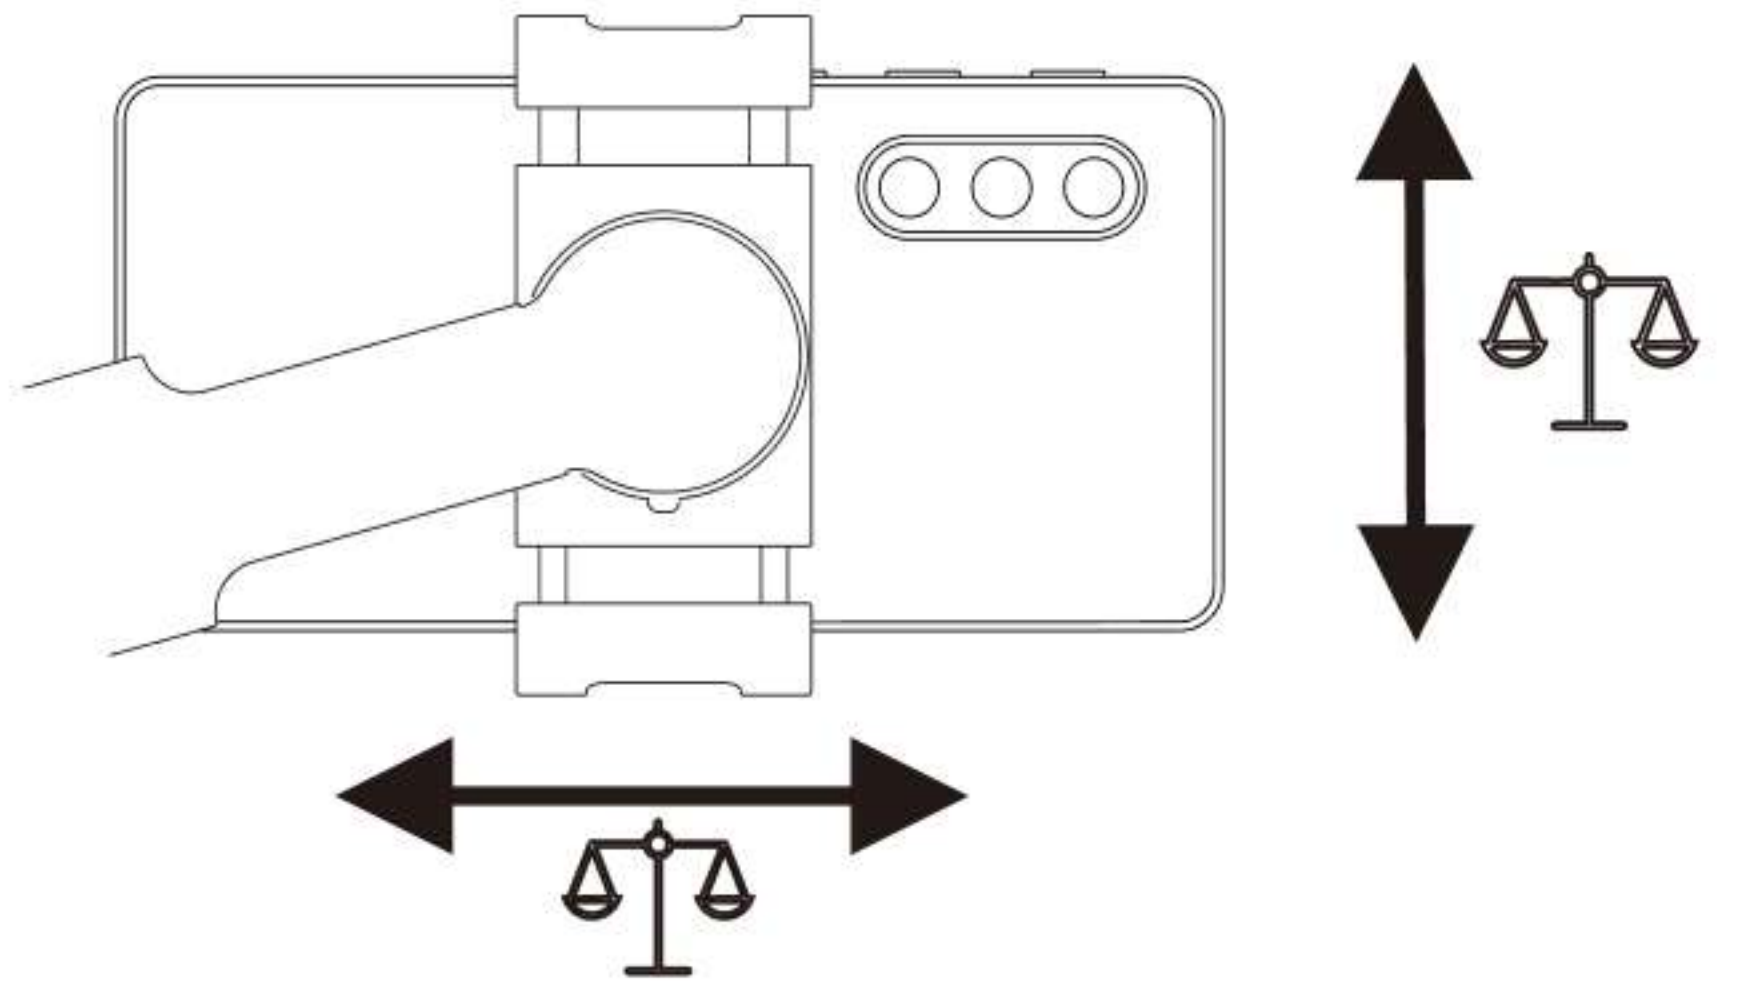

التزم بتعليمات دليل المستخدم لتثبيت الهاتف. قم بتأمين المحور الثنائي واضبط الهاتف في الاتجاهات اليسرى واليمنى والأعلى والأسفل حتى يتوازن الهاتف ويثبت في موضعه.

واجهة المستخدم

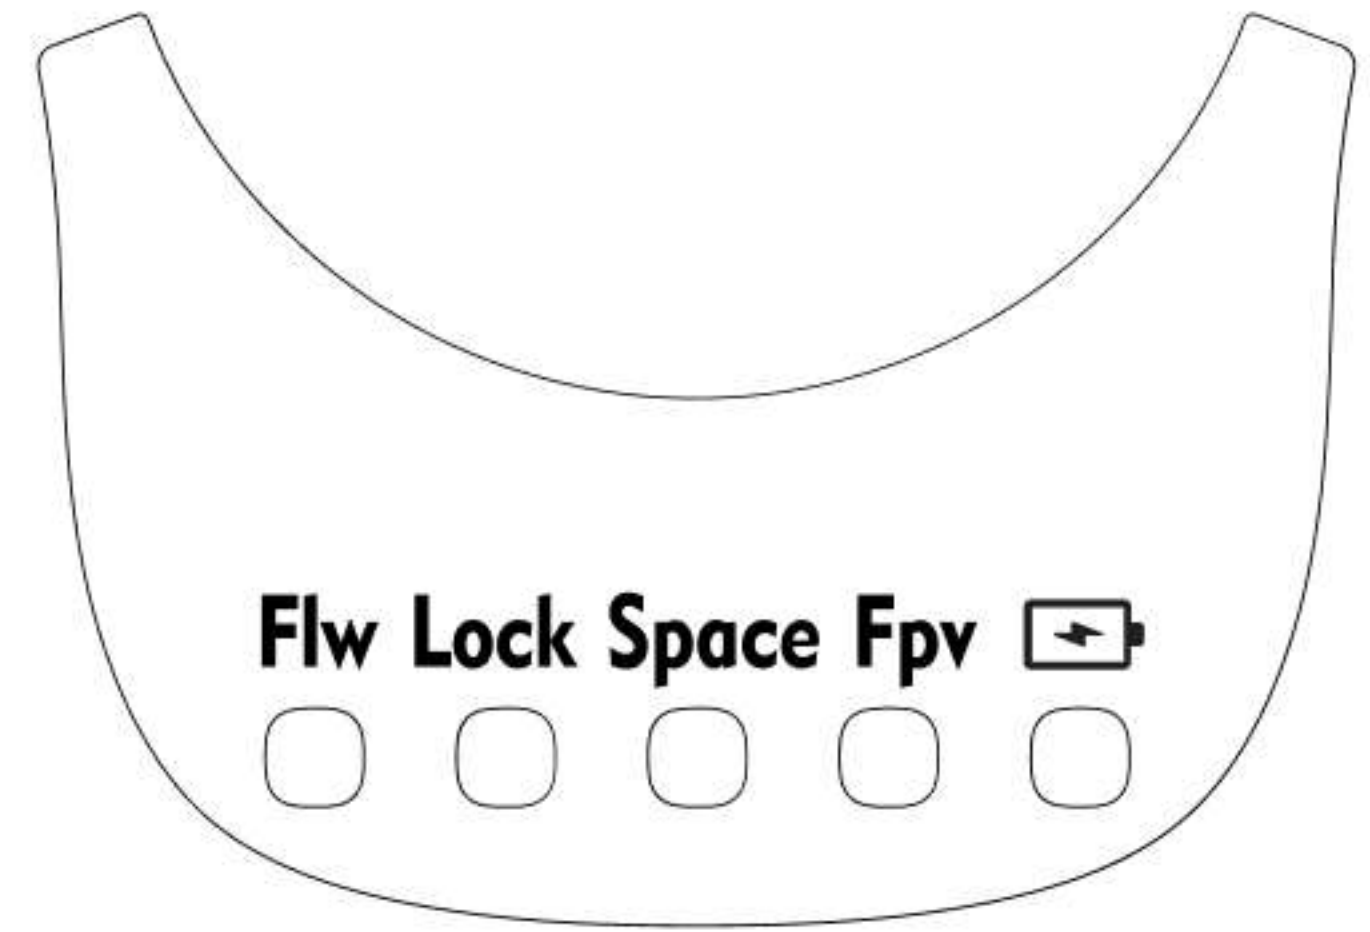

١. Flw: وضع المتابعة

٢. Lock: وضع القفل

٣. Space: وضع Dream Space

٤. Fpv: عرض الشخص الأول

٥. مؤشر البطارية (يتحول الضوء إلى اللون الأحمر عند انخفاض مستوى البطارية).

مؤشر الشحن

١. تضيء مصابيح LED بالتسلسل: لا يزال الجهاز قيد الشحن.

٢. تضيء جميع مصابيح LED بالتسلسل: اكتمل الشحن.

اتصال التطبيق



لتثبيت تطبيق "Gimbal Pro"، قم بمسح رمز QR المرفق. يمكنك أيضًا تنزيل التطبيق من خلال البحث عن "Gimbal Pro" في متجر Google Play (مستخدمي Android) أو App Store (مستخدمي IOS).

ابحث عن اسم الجهاز "Gimbal Go_XXXXX" للاتصال بالجهاز.

- تقنية التعرف على الوجه
- الكاميرا الأمامية / الخلفية
- تصوير/تسجيل
- صور/فيديو
- الألبوم

- الإعداد والطاقة
- تأثير التصوير
- ضوء الفلاش
- تأثير الفيديو
- اتصال بلوتوث

الأبعاد	٢٥٢ × ١٢١ × ٥٤ ملم (غير مطوي) ١٤٨ × ١٠٨ × ٤٢ ملم (مطوي)
الوزن	٢٩.٠ غرام
استهلاك الطاقة	١.٢ واط (حالة مثالية)
زاوية عمود يمكن السيطرة عليها	-١٦٥ درجة/+١٦٥ درجة
زاوية لفة يمكن السيطرة عليها	-١١٥ درجة/+٢١٥ درجة
زاوية الميل يمكن السيطرة عليها	-٥٥ درجة/+٥٥ درجة
الحد الأقصى للسرعة	١٥.٠ درجة/ثانية
نطاق الهاتف الذكي المتوافق	العرض: من ٥٥ إلى ٨٦ ملم السُمك: ٢ مم الوزن: ١٥.٠ إلى ٢٦.٠ جرام
نوع البطارية	بطارية ليثيوم أيون ١٨٦٥٠ - ٢٢٠٠ مللي أمبير
منفذ الشحن	Type-C USB (٥V/١A)
درجة حرارة الشحن	٥ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية
درجة حرارة العمل	٠ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية
وقت الشحن	~ ٢ ساعة
وقت العمل	~ ٦ إلى ٧ ساعات (هاتف ١٥.٠ جرام في وضع متوازن)

١. Porodo ٣-Axis Anti Shake Gimbal Po

٢. كابل شحن USB

٣. حامل ثلاثي صغير

٤. دليل المستخدم

ضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة: porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: [porodo](https://www.instagram.com/porodo)