

porodo



Porodo Lifestyle

مروحة تبريد محمولة بالهواء والضباب
مع ضوء ليلي وخاصية التذبذب

SKU: PD-LSMFAN

الميزات	٢
المواصفات	٢
تخطيطيا	٣
تعليمات الاستخدام	٣
دليل المؤشر	٤
الشحن	٥
انتبه	٥
استبدال الفلتر	٦
أدخل صينية الثلج	٦
محتويات العبوة	٦
الضمان	٧
اتصل بنا	٧

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.



الميزات

- ١. مكيف هواء محمول مع تبريد بالرداذ
- ٢. شاشة رقمية لحالة التشغيل
- ٣. منافذ رش رذاذ مزدوجة
- ٤. بطارية قابلة لإعادة الشحن بسعة ٤٠٠٠ مللي أمبير في الساعة
- ٥. اتجاه شبكة المروحة قابل للتعديل
- ٦. سعة خزان المياه ٣٠٠ مل
- ٧. ميزة أمان نقص المياه
- ٨. تذبذب أفقي تلقائي بزاوية ١٢٠ درجة
- ٩. إضاءة ليلية LED مدمجة

المواصفات

اسم المنتج	Porodo Lifestyle مروحة تبريد محمولة بالهواء والضباب مع ضوء ليلي وخاصية التذبذب
رمز المنتج	PD-LSMFAN
سعة البطارية	٤٠٠٠ مللي أمبير في الساعة
الطاقة	١٤،٨ وات
فولتية البطارية	٣،٧ فولت
المدخل	تيار مستمر ٥ فولت/٨٠ مللي أمبير في الساعة ١٠٠٪
منفذ الشحن	النوع C
وقت الشحن	٦ ساعات
مستوى السرعة	السرعة ١: ١٤٦ دورة في الدقيقة/السرعة ٢: ١٩٦ دورة في الدقيقة/السرعة ٣: ٢٤٥ دورة في الدقيقة
وقت العمل	الوضع الأول للسرعة والمروحة فقط [حتى ١٥ ساعة]/الوضع الثالث للسرعة والمروحة وتوليد الضباب ووضع التذبذب وتشغيل الضوء الليلي [١،٥ ساعة]
الحجم	٢٤×١٤٣×٢٠٢ مم
الوزن	٨٠٥ جرام
صينية مكعبات الثلج	نعم

تخطيطيا

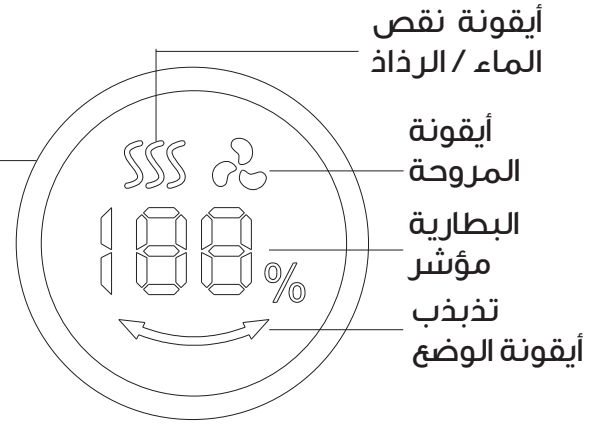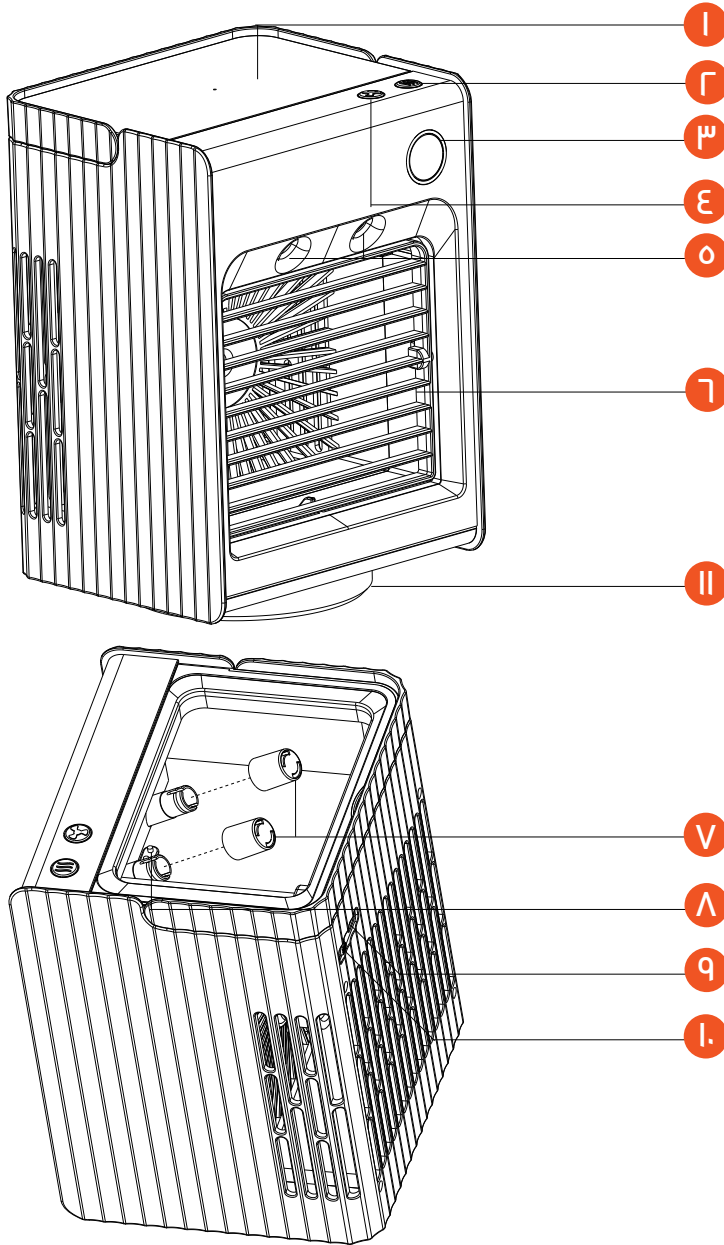

١. غطاء خزان المياه
٢. زر الرش
٣. مؤشر LED
٤. زر المروحة
٥. رذاذ
٦. سياج قابل للتعديل
٧. أنبوب
٨. مسبار
٩. منفذ شحن من النوع C
١٠. مفتاح إيقاف التشغيل
١١. قاعدة مروحة متذبذبة

تعليمات الاستخدام

A. زر المروحة

١. انقر مرة واحدة لتنشيط المروحة عند أول إعداد للسرعة.
٢. كل نقرة لاحقة تزيد من سرعة المروحة.
٣. تتوقف المروحة بعد النقرة الرابعة.

B. ضوء الليل

انقر مرتين على زر المروحة في البداية لتشغيل/إيقاف ضوء الليل LED.

C. وظيفة التذبذب

اضغط مع الاستمرار على زر المروحة لتمكين/تعطيل وظيفة التذبذب.

D. وظيفة الرش

١. اضغط على زر الرش مرة واحدة لتنشيط الرش المستمر.
 ٢. اضغط على زر الرش مرتين للرش المتقطع. تتضمن دورات الرش فترتين: ٣ ثوانٍ تشغيل و ٢ ثانية إيقاف.
 ٣. اضغط على زر الرش ثلاث مرات لإيقاف الرش.
- ملاحظة:** يجب تشغيل المروحة حتى تعمل هذه الوظيفة.

E. حماية نقص المياه

إذا انخفض مستوى المياه إلى ما دون المستشعر في الخزان، فسيتم إيقاف تشغيل جميع أوضاع الرش تلقائيًا لمنع التلف.

F. زر الطاقة

١. اضغط على زر "ON" لتشغيل الجهاز.
٢. اضغط على زر "OFF" لإيقاف تشغيل الجهاز.

G. منفذ Type-C

استخدم هذا المنفذ لشحن المروحة.

دليل المؤشر

A. مؤشر المروحة

١. السرعة الأولى: تعرض الشاشة "١" ويومض رمز المروحة ببطء.
٢. السرعة الثانية: تعرض الشاشة "٢" ويومض رمز المروحة بسرعة متوسطة.
٣. السرعة الثالثة: تعرض الشاشة "٣" ويومض رمز المروحة بسرعة.

B. مؤشر وضع الرش

١. الرش المستمر: يظل رمز الرش مضاءً باستمرار.
٢. الرش المتقطع: يومض رمز الرش.

C. مؤشر وظيفة التذبذب

عندما يكون التذبذب نشطًا، ستعرض الشاشة أسهمًا مزدوجة لليسر واليمين تشير إلى تمكين وظيفة التذبذب.

D. مؤشر الطاقة

عندما يتم شحن المنتج واستخدامه، يتقلب مؤشر مستوى الطاقة بين ١ - ١٠٠٪. يشير الشحن الكامل إلى ١٠٠٪.

E. مؤشر انخفاض مستوى البطارية

عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من ١٠٪، سيومض الرقم ١٠ حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز. وقبل إيقاف التشغيل، سيومض الرقم ١٠ عدة مرات.

F. مؤشر نقص المياه

عندما يكون مستوى المياه أقل مما يكتشفه مستشعر الجفاف في خزان المياه، سيومض رمز الرش الأحمر على الشاشة لمدة ١٠ ثوانٍ قبل إلغاء تنشيط وظيفة الرش.

الشحن

١. تيار الشحن: ٨٠٠ مللي أمبير (١٠٪ ±)؛ يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي ٦ ساعات.
٢. عمر البطارية:

السرعة الأولى: حوالي ١٥ ساعة (المروحة فقط)

السرعة الثالثة: حوالي ١٥ ساعة (جميع الوظائف نشطة)

٣. الشحن قبل الاستخدام: يرجى شحن المنتج لأكثر من ٣ ساعات قبل الاستخدام الأولي.

٤. الشحن للصيانة: يُنصح بشحن البطارية كل ٣ أشهر لمنع التلف والحفاظ على الوظائف.

٥. التخزين طويل الأمد: عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام لفترات طويلة، تأكد من تخزينه في بيئة ذات رطوبة منخفضة أو في درجة حرارة الغرفة لتجنب تلف وظائفه.

انتباه

١. تأكد من ملء المنتج بالماء بشكل كافٍ قبل الاستخدام. امتنع عن تشغيل وظيفة الترطيب إذا لم يكن هناك ماء في الخزان.

٢. تجنب إضافة الزيوت العطرية أو العطور أو أي مواد كيميائية أو طبية لأنها قد تسد لوحة الرذاذ.


٣. تم تجهيز المنتج بميزة أمان المياه المنخفضة التي تتوقف تلقائيًا عن التشغيل عندما تكون مستويات المياه منخفضة للغاية. تأكد من ملء خزان المياه إلى خط المياه الأقصى المحدد وقم بتنشيط زر الرش لبدء التشغيل.

٤. لا تغسل المنتج بالماء مباشرة. بدلاً من ذلك، استخدم قطعة قماش مبللة للتنظيف لتجنب دخول الماء.


٥. لا يجوز تشغيل هذا المنتج من قبل الأطفال دون سن ٦ سنوات دون إشراف شخص بالغ.

٦. إذا ظل المنتج خاملاً لمدة ١-٢ يوم، فقم بتفريغ خزان المياه وتنظيفه جيدًا قبل إعادة تعبئته للاستخدام.


٧. تجنب نقع فلتر القطن في الماء لفترات طويلة عندما لا يكون المرطب قيد الاستخدام النشط، لمنع تطور الروائح.

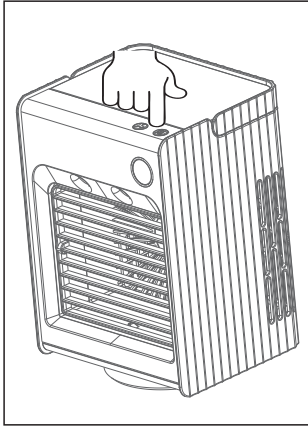


٤

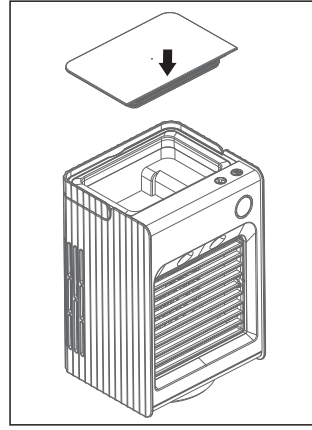

٣

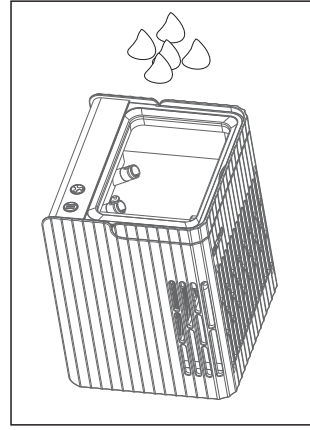


٢

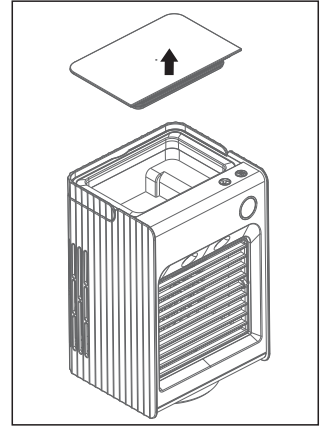

١

١. قم بإزالة غطاء خزان المياه: حرك غطاء خزان المياه لأعلى لإزالته.
٢. أضيف الماء إلى الخزان: صب الماء في الخزان حتى خط التعبئة المشار إليه.
٣. أعد غطاء خزان المياه إلى مكانه: حرك الغطاء مرة أخرى إلى مكانه بشكل آمن.
٤. قم بتنشيط الجهاز: اضغط على زر الوظيفة لتشغيل الجهاز.

أدخل صينية الثلج

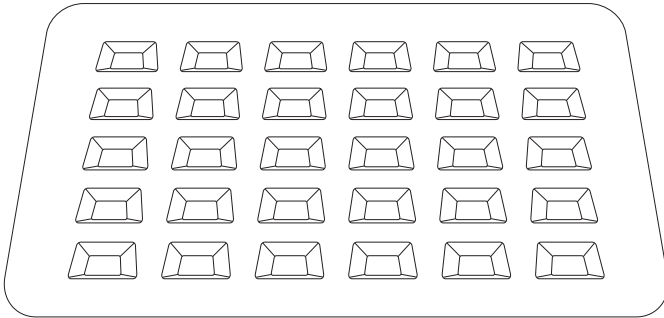

لتعزيز كفاءة التبريد، املأ صينية مكعبات الثلج بالماء وضعها في الثلاجة لتكوين مكعبات الثلج. بمجرد تجميدها، أضيف مكعبات الثلج إلى خزان المياه الخاص بالمروحة.

محتويات العبوة

١. مروحة محمولة
٢. شاحن من النوع C
٣. صينية مكعبات الثلج

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**