

porodo



2-AXIS GIMBAL STABILIZER


قضييب تمديد وحامل ثلاثي القوائم مدمج

SKU:PD-ASGMRC


المحتوى

المقدمة.....	١
محور مضاد للاهتزاز ٢ محور مع ١.....	٢
قضايا تمديد مدمج.....	٣
تعليمات الصمام.....	٧
تعليمات التحكم عن بعد.....	٩
تعليمات Gimbal.....	١٢
المواصفات.....	١٣


إعداد Gimbal

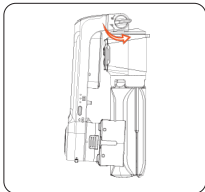


١. قم بفك المقبض عن طريق إدارته في اتجاه السهم الموضح.

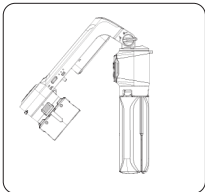


٢. قم بفرد المحور الثنائي إلى موضعه التشغيلي.

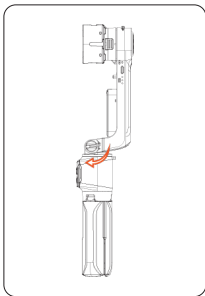

٣. بمجرد فتح المحور الثنائي بالكامل، قم بإحكام ربط المقبض لضمان الثبات.

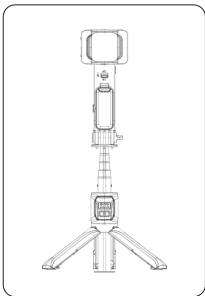


٤. قم بفصل أرجل الحامل ثلاثي الأرجل عن بعضها البعض لفتح الحامل ثلاثي الأرجل للحصول على قاعدة ثابتة.



هـ. تركيب الهاتف الذكي:
يوصى بإزالة حافظة الهاتف الذكي للحصول على ملائمة أفضل.
ضع هاتفك الذكي بشكل آمن داخل الحامل لمنع من الانزلاق.


تشغيل/إيقاف Gimbal




- لتشغيل Gimbal أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة.

- عندما يتم وضع قفل Gimbal على اليسار، فإنه يعمل كمحور للـ Gimbal.


محور مضاد للاهتزاز ٢ محور مع ١

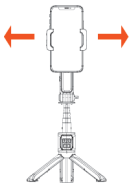


١. يسمح الوضع الافتراضي للكاميرا بالتحرك يساراً/يميناً مع الحركات الجانبية للكائن.
٢. بالنسبة لحركات الكاميرا لأعلى/لأسفل عندما يتحرك الكائن لأعلى/للخلف، اتبع الخطوات التالية:

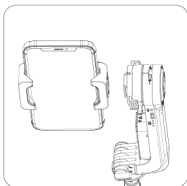


٢. قم بإزالة حامل الهاتف الذكي عن طريق محاذاته مع موضع تجميع المحرك.
أثناء القيام بذلك، استمر في الضغط على الأزرار الموجودة على كل جانب من جوانب المحرك.
بعد الانتهاء من التبديل، يعمل الجهاز كمحور ثنائي المحور.

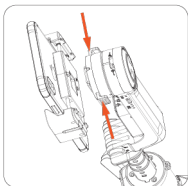

١. اضغط مع الاستمرار على الأزرار على جانبي المحرك.

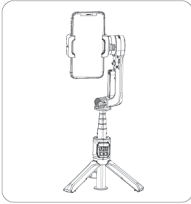

ملاحظة: يمكن تدوير لوحة التحكم
عن بعد للحفاظ على التوافق مع
الهاتف الذكي وجهاز التحكم عن
بعد على نفس الجانب.

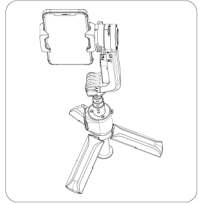

٣. بعد الانتهاء من التبديل، يعمل
الجهاز كمحور ثنائي المحور.


قضيب تمديد مدمج

- بالنسبة للصورة: الطول قابل للتعديل
لتلبية احتياجات التصوير الفوتوغرافي.


- لمقاطع الفيديو: مناسب لمجموعة
متنوعة من أوضاع التصوير - عالية أو
متوسطة أو منخفضة.



الاستخدام عند فتح حامل الثلاثي

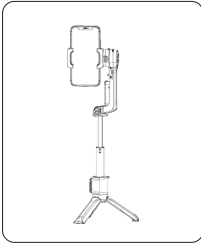


٢. مع وجود حامل الهاتف في اتجاه الإمالة، يمكن أن يمتد قضيب التمديد إلى قسمين فقط.

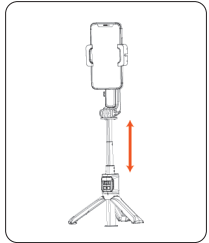

١. مع وجود حامل الهاتف في اتجاه اللفة، يمكن أن يمتد قضيب التمديد حتى ه أقسام.

المواصفات

يحتوي قضيب التمديد على ه أقسام ويبلغ طوله ٣٩,٦ سم.

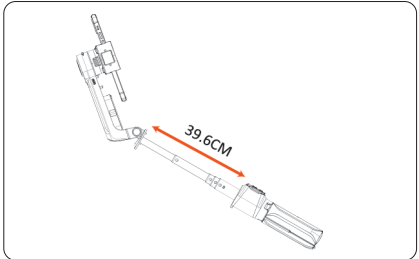


نصيحة

قضيب التمديد له اتجاه قابل للطي محدد. تجنب تطبيق القوة العكسية أو الجانبية لمنع الضرر.




مخطط إكمال الطي:

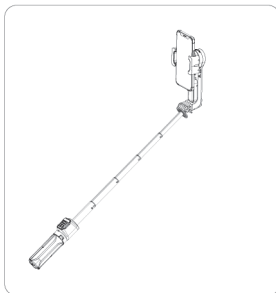

تعليمات ضوء LED



١. زر الطاقة

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل/إيقاف التشغيل.
ضغطة واحدة: تبديل وضع الضوء والخفة.
وضع ضوء LED:
الضوء الأبيض: ناعم، متوسط، قوي
الضوء الدافئ: ناعم، متوسط، قوي
ضوء مختلط: ناعم، متوسط، قوي
ضغطة مزدوجة: وضع SOS (يمكن تفعيله في أي وضع إضاءة)، نفرة واحدة للخروج من وضع SOS.


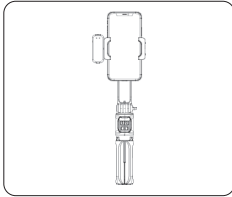


١. اقم بخلع وتثبيت مصباح LED



اضغط على الزر الأحمر في الجانب العلوي لخلع مؤشر LED.

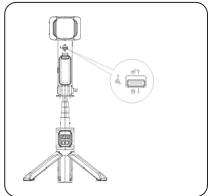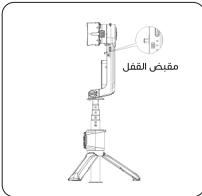

قم بمحاذاة مشبك ضوء LED مع فتحة مشبك الهاتف لتثبيته.

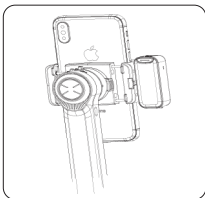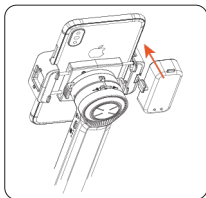

يمكن تركيب ضوء LED بالاتجاه الأمامي والخلفي.

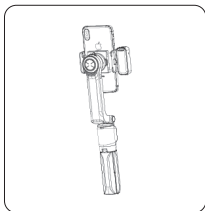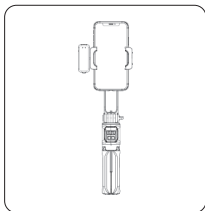


مواجهة الذات

مواجهة بعيدا


تعليمات التحكم عن بعد

١. مؤشر بلوتوث للتحكم عن بعد

- . متوقف: البلوتوث غير متصل
- . تشغيل: تم توصيل البلوتوث
- . الفلاش: جهاز التحكم عن بعد في وضع السكون

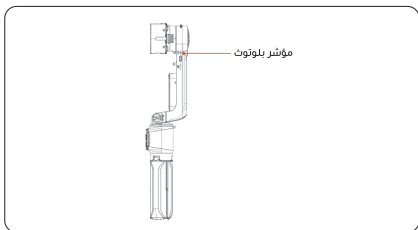


٢. قم بخلع/إدخال جهاز التحكم عن بعد

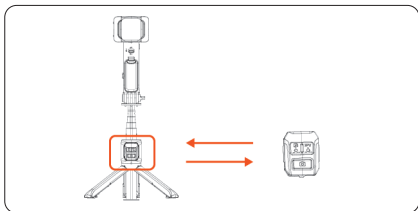

٣. طريقة اتصال بلوتوث

يدخل جهاز التحكم عن بعد في وضع السكون بشكل افتراضي. للتنشيط، اضغط على أي زر، وسيومض ضوء المؤشر مرة واحدة.



٤. تعليمات التحكم عن بعد

٤-١. الزر ١ (المفتاح الأيسر):

اضغط مرة واحدة للتبديل بين الوضعين الأفقي والعمودي.
اضغط مرتين لبدء وضع البداية في اتجاه عقارب الساعة؛ اضغط على الزر ٣ مرتين للخروج من هذا الوضع.
اضغط مع الاستمرار لبدء ومواصلة الحركة في اتجاه عقارب الساعة. الافراج عن التوقف.
اضغط مع الاستمرار مرة أخرى للتعافي. اضغط على الزر رقم ٣ مرتين للخروج.

٤-٢. الزر ٢ (المفتاح الأيمن):

ضغطة واحدة للتبديل بين وضع FPV ووضع القفل.
اضغط مرتين لبدء وضع البداية عكس اتجاه عقارب الساعة؛ اضغط على الزر ٣ مرتين للخروج.
اضغط مع الاستمرار لبدء ومواصلة الحركة عكس اتجاه عقارب الساعة. حرر للتوقف، ثم اضغط مع الاستمرار مرة أخرى للتعافي. اضغط على الزر رقم ٣ مرتين للخروج.

٤-٣. الزر ٣ (زر الغالق):

بمجرد توصيل البلوتوث بجهاز التحكم عن بعد والهاتف الذكي، ستلتقط ضغطة واحدة صورة أو تبدأ/توقف تسجيل الفيديو.

- اقتران بلوتوث

للإقران، قم بالوصول إلى إعدادات Bluetooth على هاتفك الذكي واتصل بالجهاز المسمى "xxx_A10".


أوضاع Gimbal

- في وضع Gimbal، تكون كافة الأزرار جاهزة للعمل.


- في وضع عصا السيلفي، يتم تعطيل الزرين ١ و ٢؛ ومع ذلك، يمكن استخدام الزر ٣ لالتقاط الصور أو بدء/إيقاف تسجيلات الفيديو بمجرد توصيل Bluetooth.

توضيحات لأوضاع التشغيل


- المناظر الطبيعية للتبديل صورة

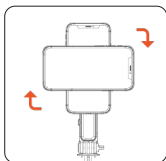


- دوران البداية في اتجاه عقارب الساعة

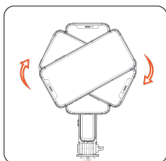

- دوران البداية بعكس اتجاه عقارب الساعة

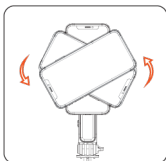

مكونات Gimbal

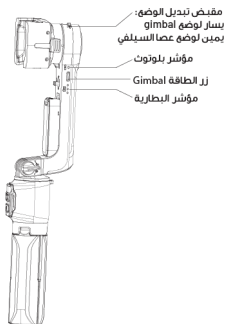

المواصفات

وزن	٢٨٦,٥g
البعد	مطوية: ١٦٧,٥mm*٨٦,٥*٦٣,٥ غير مطوية: ٣٠٦,٥mm*٦٨*٦٣
نوع البطارية	الليثيوم
سعة	٩٠٠mah :Gimbal ٥٠٠mah :LED ضوء
طول قضيب التمديد	٣٩,٦cm
مادة	ABS
الهواتف الذكية المتوافقة	قطري: أصغر أو يساوي ١٨٠ ملم عرض: ٩٠-٥٠ ملم سماعة: أكبر أو يساوي ٩,٥ ملم
مدخل الشحن	Type-C
مساهمة الجهد	٥V
عملة الإدخال	1A
وقت الشحن	1٥.mins

⚠ تحذير

- 1 . تأكد من عدم إعاقة دوران المحرك بواسطة قوة خارجية أثناء وبعد تشغيل المثبت.
- 2 . يرجى عدم ملامسة مياه البحر أو السوائل المسببة للتآكل.
- 3 . يرجى عدم تفكيك المثبت (باستثناء الملحقات القابلة للفصل في الدليل).
- 4 . إذا كان المحرك يعمل بشكل مستمر لفترة طويلة، فقد تكون درجة حرارة سطح المحرك مرتفعة جدًا.
- 5 . يُمنع منعًا باتًا السقوط أو الاصطدام بالمثبت، مما قد يؤدي إلى تلفه والتسبب في تشغيل غير طبيعي.

🏠 التخزين والصيانة

- 1 . يرجى إبقاء هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- 2 . يحظر وضع المنتج بالقرب من مصدر الحرارة (الفرن أو السخان، إلخ) وفي السيارة في الطقس الحار.
- 3 . يرجى تخزين المنتج في بيئة جافة.
- 4 . لا تفرط في شحن البطارية أو تفريغها؛ وإلا فإن خلية البطارية سوف تتلف.
- 5 . لا تستخدم المنتج في بيئة ذات درجة حرارة مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا.