

porodo



Porodo Lifestyle مكواة بخار صغيرة بقدرة
1000 واط UK مع مقبض قابل للدوران

SKU: PD-LMSIRH

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير

- ١ . يرجى التأكد من قراءة هذا الدليل بدقة قبل الاستخدام.
- ٢ . قبل الاستخدام، تأكد من أن جهد المنتج يتوافق مع مصدر الطاقة المحلي لديك.
- ٣ . تجنب تشغيل المنتج خارج النطاق المحدد.
- ٤ . لا يُنصح باستخدام هذا المنتج للأفراد الذين يعانون من إعاقات عقلية أو جسدية، والأطفال، والأفراد الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة التشغيلية ذات الصلة، إلا إذا كان ذلك تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم والذي يمكنه تقديم التعليمات على النحو المبين في هذا الدليل.
- ٥ . توخي الحذر وعدم السماح للأطفال باللعب بالمنتج.
- ٦ . تأكد من السماح للجهاز بالتبريد قبل التعامل معه وتجنب وضعه في المناطق التي يمكن للأطفال الوصول إليها.
- ٧ . يجب أن يكون المنتج مستقرًا ومستويًا لضمان السلامة.
- ٨ . لا تقم بإدخال أي مواد كيميائية أو عطور أو منتجات تنظيف في خزان المياه.
- ٩ . لا تسكب الخل أو منظفات الأوساخ الأخرى في خزان المياه.
- ١٠ . حظر استخدام المضافات الكيميائية أو النكهات أو المنظفات.
- ١١ . يرجى سحب سلك الطاقة من المقبس قبل إضافة الماء أو صب الماء المتبقي. تأكد من فصل الطاقة قبل البدء بأي صيانة أو تنظيف.
- ١٢ . عند التوقف عن الاستخدام، خاصة بعد الكي، قم بإزالة القابس من مأخذ التيار الكهربائي.
- ١٣ . لا تسحب الكابل أو القابس بعنف عند فصل الجهاز. إذا كان سلك الطاقة تالفاً أو إذا تعرض المنتج لتسرب الماء، فتوقف عن الاستخدام على الفور ولا تقم بإعادة توصيله بالطاقة.
- ١٤ . لا تغمر المنتج في الماء أو السوائل الأخرى. لا تلمس المنتج بأيدي مبتلة.
- ١٥ . لا تعرض المنتج للمطر أو الشمس.
- ١٦ . تعامل مع المنتج بحذر لمنع البخار الساخن المتولد من حرق المستخدم، خاصة عند قلب الجهاز رأساً على عقب أو عند التفاعل مع مكوناته.

تنبيه

- ١ . البخار المنبعث من هذا المنتج هو درجة حرارة عالية السمط، وتجنب توجيه البخار نحو أي شخص.

٢. لا تقم بتدوير سلك الطاقة حول الطاولة أو السماح له بالاتصال بأي مصدر للحرارة.
٣. في حالة تلف المنتج، توقف عن استخدامه على الفور. لا تحاول تفكيكه بنفسك لأن إعادة التجميع غير الصحيحة قد تؤدي إلى خطر التسرب أثناء التشغيل.
٤. لمنع الحمل الزائد على الدائرة، تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية الأخرى عالية الطاقة في وقت واحد.
٥. تأكد من تخزين هذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل.
٦. توخي الحذر عند استخدام الجهاز لتجنب خطر الإصابة برذاذ البخار.
٧. قبل ملء الماء أو التنظيف، تأكد من فصل قابس الطاقة عن مأخذ التيار.


تعليمات الاستخدام

بعد الاستخدام، قم بإزالة خزان المياه واترك الجهاز يعمل لمدة ١٠ ثوان تقريبًا حتى يتوقف انبعاث البخار. بعد ذلك، قم بإيقاف تشغيل الطاقة واترك الجهاز يبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل تخزينه أو التعامل معه بشكل أكبر.

المواصفات

اسم المنتج	لايف ستايل مكواة بخار صغيرة بقدرة ١٠٠٠ واط UK مع مقبض قابل للدوران
نموذج	PD-LMSIRH
الفولطية	٢٢٠ ~ إلى ٢٤٠ فولت
تردد مصنف	٦٠/٥٠ هرتز
القوة المصنفة	١٠٠٠ واط

منظر تخطيطي Lifestyle Porodo مكواة بخار صغيرة

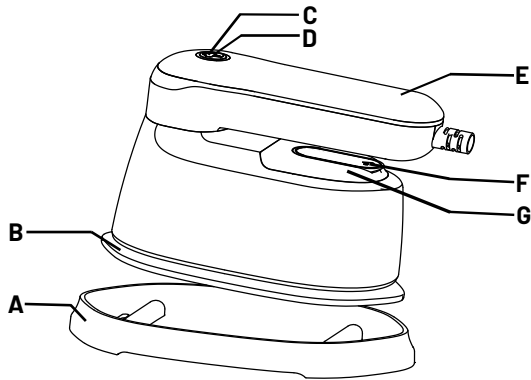

- A. قاعدة
- B. لوحة البخار
- C. زر التبديل
- D. ضوء المؤشر
- E. مقبض دوار
- F. مدخل المياه
- G. خزان المياه

تحضير المنتج قبل الاستخدام

- ١ . قم بإزالة أي ملصقات أو أغشية واقية من رأس البخار. قم بتسوية الأسلاك وفرزها قبل الاستخدام الأول، و قم بتشغيل جهاز البخار لبضع دقائق للتخلص من أي شوائب أو روائح متبقية من التصنيع.
- ٢ . لمنع التحميل الزائد على الدائرة، لا تقم بتشغيل هذا الجهاز على نفس المقبس الكهربائي مثل الأجهزة الأخرى عالية الطاقة.
- ٣ . عند استلام الطرد الخاص بك، يرجى التحقق من المحتويات مقابل القائمة المقدمة لضمان عدم فقدان أي عناصر أو أجزاء.


إعدادات التشغيل

يتميز هذا الجهاز بثلاثة إعدادات للبخار:

- ١ . الإعداد الأول، المشار إليه بالضوء الأحمر، مخصص للكي الجاف.
- ٢ . الإعداد الثاني، الموضح بالضوء الأخضر، يصدر كمية صغيرة من البخار للكي القياسي.
- ٣ . الإعداد الثالث، الذي يمثله الضوء الأزرق، يولد بخار قوي لمهام الكي الثقيلة.

إرشادات الاستخدام

- ١ . افتح علبة المنتج.
- ٢ . املاً خزان المياه بما يصل إلى ١٢٠ مل من الماء باستخدام كوب القياس المرفق.
- ٣ . لبدء استخدام المنتج، اضغط على زر التبديل لتشغيل الجهاز. سوف يومض ضوء المؤشر الأحمر، مما يشير إلى أن لوحة البخار تسخن. إذا لم يؤدي الضغط على الزر إلى أي استجابة، فتأكد من توصيل المنتج بالطاقة. بمجرد أن يظل ضوء المؤشر الأحمر مضاءً بثبات، مما يشير إلى أن درجة الحرارة قد وصلت إلى النقطة المحددة، يكون الجهاز في وضع الكي الجاف.
- ٤ . بما أن ضوء المؤشر أحمر وثابت، اضغط على زر الطاقة مرة أخرى لتنشيط إعداد البخار الثاني. سيتحول ضوء المؤشر من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر، مما يؤدي إلى توليد كمية صغيرة من البخار.
- ٥ . يؤدي الضغط على الزر مرة أخرى إلى تنشيط إعداد البخار الثالث، مما يؤدي إلى تغيير الضوء من الأخضر إلى الأزرق وإنتاج كمية أكبر من البخار.
- ٦ . اضغط على الزر مرة أخرى. سيعود ضوء المؤشر إلى اللون الأحمر، مما يعيد الجهاز إلى إعداد البخار الأول وهو وضع الكي الجاف.

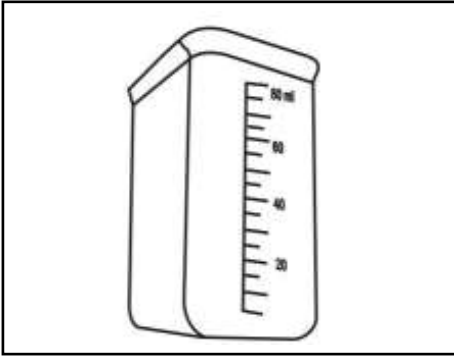

٧. يؤدي الضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين (ثانيتين) إلى وميض جميع أضواء المؤشرات، مما يشير إلى بدء وضع الكي الجاف. إذا نفذ الماء من الجهاز، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد ٥٠ ثانية من التشغيل، وتومض الأضواء بالتناوب.

٨. بعد الاستخدام، تأكد من وضع الآلة على الجزء السفلي لتجنب حرق الملابس.

٩. اترك الجهاز حتى يبرد قبل تفريغ الماء.

الصيانة وإزالة الترسبات

١. قم بإزالة القابس. امسح اللوحة والأجزاء الأخرى بقطعة قماش ناعمة بعد أن تبرد بدرجة كافية.

٢. إذا كان هناك تلوث كبير، يرجى مسحه بقطعة قماش ناعمة مغموسة في منظف محايد.

٣. بسبب المحتوى المعدني العالي لمصادر المياه في العديد من المناطق، يعد تراكم الرواسب مشكلة شائعة. يمكن أن تتسبب بقايا المعادن في إخراج البخار بشكل متقطع أو حتى منعه من إخراج البخار.

يمكن للطرق التالية تقليل تراكم الرواسب بشكل فعال. إذا كنت لا تستخدم المياه الخالية من المعادن أو الماء المقطر، فننصحك بتنظيف الرواسب باتباع الخطوات التالية كل شهر:

١، ٣ أضف خليط الخل بنسبة ٥٠٪ والماء بنسبة ٥٠٪ إلى خزان المياه.

٢، ٣ قم بتشغيل مصدر الطاقة، واضغط على مفتاح البخار، واترك الخليط يدخل إلى جسم التسخين. ثم افصل القابس وانتظر لمدة ٤٠ دقيقة تقريبًا.

٣، ٣ اسكب الخليط المتبقي من خزان المياه وأضف الماء النظيف.

٤، ٣ قم بتشغيل الطاقة واضغط على مفتاح البخار للسماح للماء بالدخول إلى جسم التسخين.

٥، ٣ كرر ذلك عدة مرات حتى يزول الطعم الحامض.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	سبب محتمل	مشكلة
تحقق من المكونات	لم يتم توصيل القابس بشكل آمن أو أن المفتاح محترق.	الجهاز لا يعمل
١. لا تستخدم حتى ينطفئ مؤشر الطاقة. ٢. أضف الماء إلى الخزان. ٣. اضغط على مفتاح البخار بالكامل.	١. التدفئة غير كافية. ٢. مستوى الماء في الخزان منخفض جدًا. ٣. لم يتم الضغط على مفتاح البخار.	لا ينبعث أي بخار.
١. تأكد من أن مستوى الماء لا يتجاوز العلامة القصوى. ٢. أبق جهاز البخار في وضع مستقيم كما هو موضح في التعليمات الواردة في الدليل.	لا يجوز استخدام المنتج عمودياً	تسرب الماء من الفوهة.
فحص خزان المياه.	لم يتم تركيب صمام خزان المياه بشكل صحيح.	تسرب المياه من خزان المياه.
بعد الاستخدام، قم بإفراغ خزان المياه واستمر في التسخين لمدة ١٠ ثوانٍ حتى يختفي البخار.	هناك ماء متبقي في الجسم بعد الاستخدام.	يقوم الجهاز بتفريغ الماء ذو اللون الأصفر.

ما ورد أعلاه هو تحليل الأخطاء القياسية وطرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يرجى مراجعتها بعناية قبل الاستخدام

الضمان

*المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد بتمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
موقع الكتروني: **www.porodo.net**
دعم الخدمة: **support@porodo.net**
انستغرام: **porodo**