

porodo




Aluminium Tripod


SKU:PD-TRPBAL

١. تفاصيل الحامل الثلاثي

١.١. رسم تخطيطي للحامل ثلاثي القوائم بقفل ملتوي

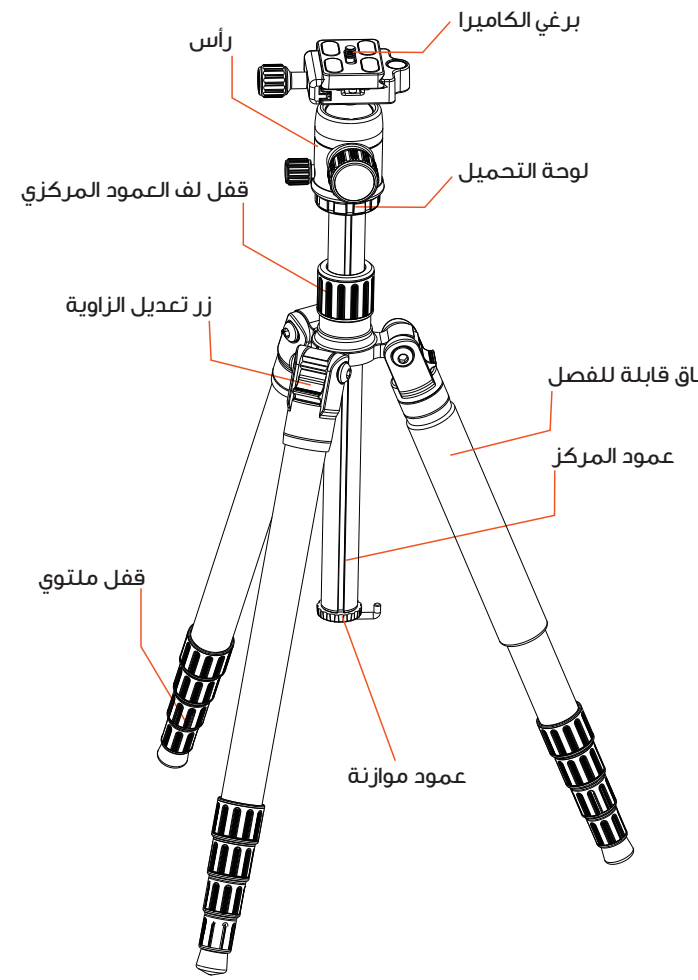


١.٢. رسم تخطيطي لقفل الوجه ثلاثي القوائم

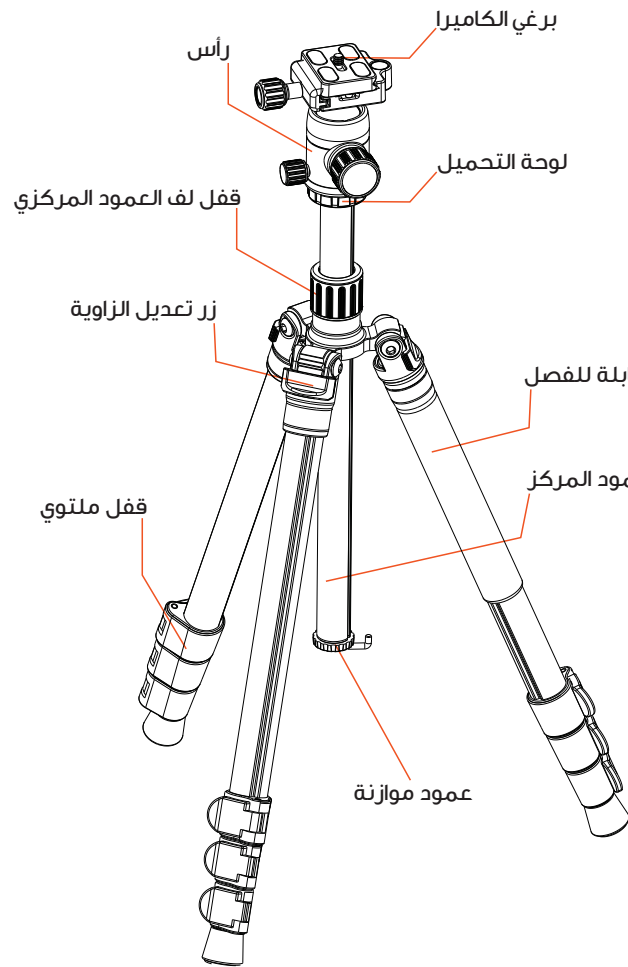


٢. استخدام زر تعديل الزاوية


٢.١. للحصول على حامل ثلاثي الأرجل بقفل قابل للطي: اسحب زر تعديل الزاوية لتحديد زاوية مختلفة. تأكد من سحب الزر للخلف بعد ضبط الموضع المطلوب.

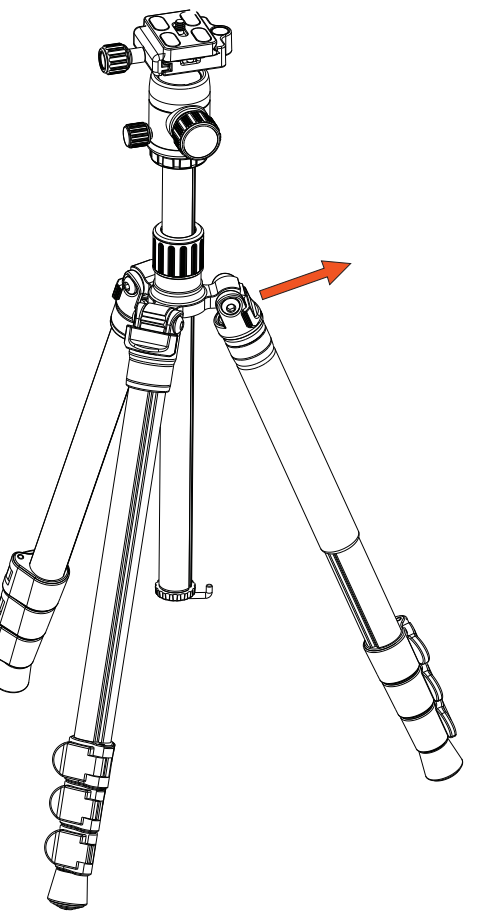

٢.٢. للحصول على حامل ثلاثي القوائم بقفل ملتوي: اضغط على زر تعديل الزاوية لتحديد الزاوية. راجع الرسم التوضيحي لمعرفة الزوايا العالية والمتوسطة والمنخفضة.

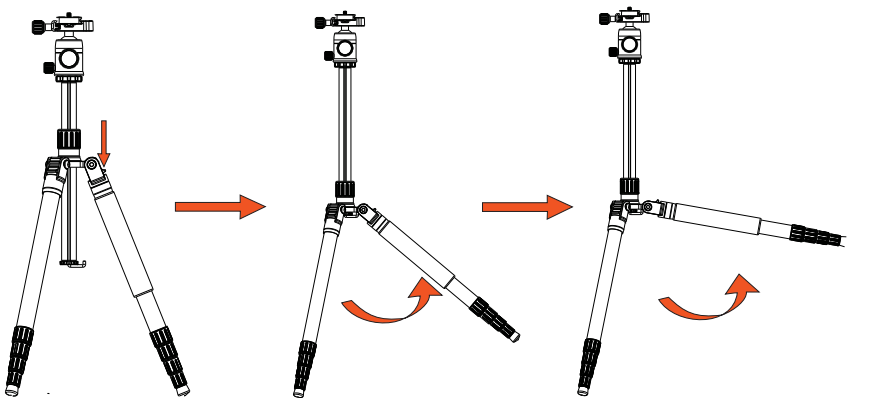


٢.٣. للحصول على حامل ثلاثي الأرجل قابل للطي بزاوية ١٨٠ درجة، انظر الرسم التوضيحي.

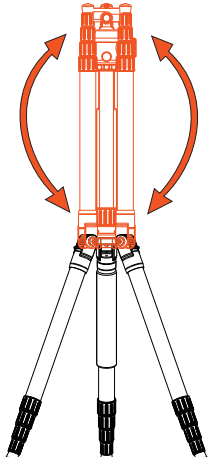


٣. ضبط عمود المركز

٣.١. لقفل العمود الأوسط، أدر القفل الملتوي في اتجاه عقارب الساعة. لضبط الارتفاع، أدر القفل الملتوي عكس اتجاه عقارب الساعة.

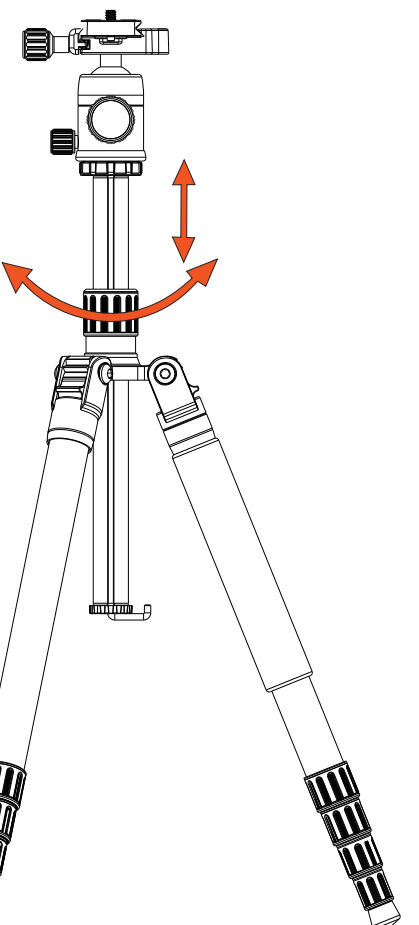


٤. طي وتمديد الساق

٤.١. نوع القفل الملتوي: أدر القفل الملتوي لتحرير الساق أو تأمينها، وضبط الارتفاع حسب الحاجة.

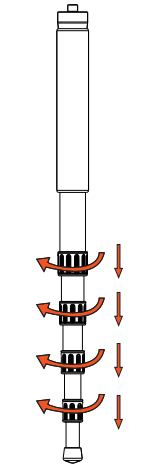


٤.٢. نوع القفل القلاب: افتح القفل القلاب لضبط الساق على الارتفاع المطلوب وأغلق القفل القلاب للتأمين.



٥. خطاف زنبركي


استخدم الخطاف الزنبركي لتعليق الأشياء مثل أكياس الرمل أو حقائب الظهر لتعزيز الثبات.

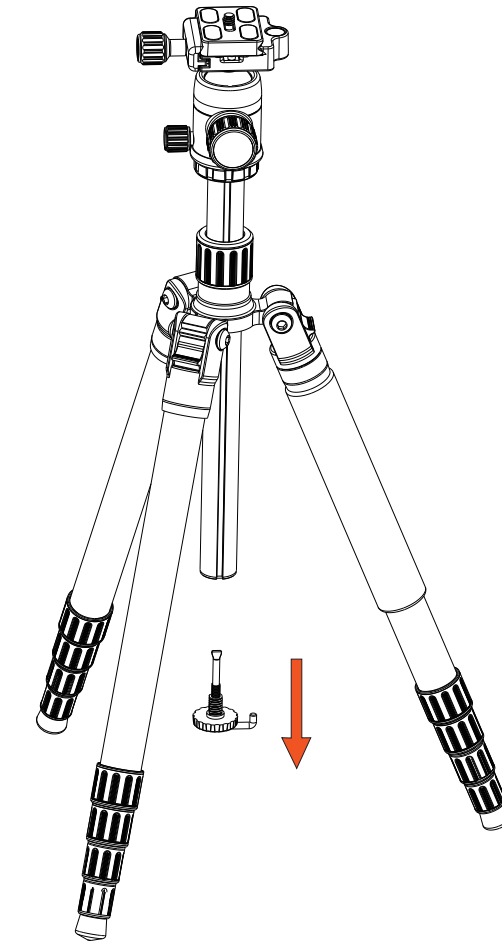


v

٦. تحويل الحامل ثلاثي القوائم إلى وضع Monopod

٦.١ قم بفك الساق القابلة للفصل عن طريق الدوران في اتجاه عقارب الساعة. قم بإزالة الخطاف الزنبركي كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

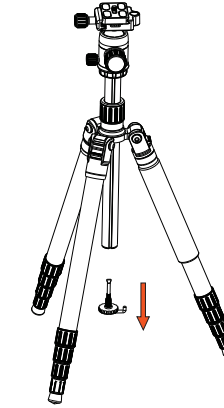


٦.٢ تعمل الساق القابلة للفصل والعمود الأوسط معًا على إنشاء monopod.

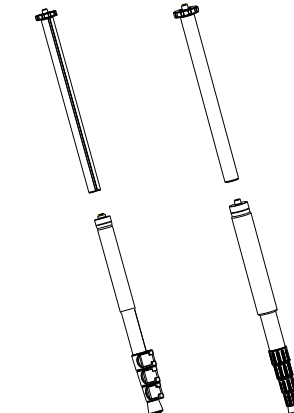

٨


٧. تفاصيل الرأس

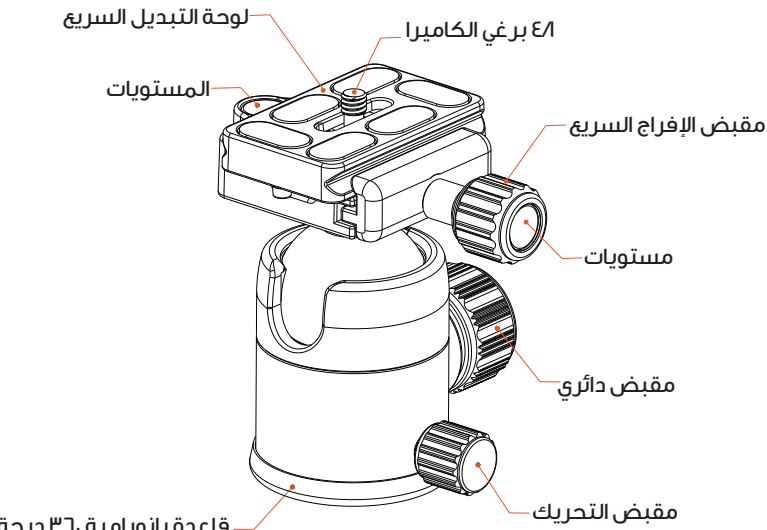

٩

٨. تركيب رأس الكرة والكاميرا


- قم بتركيب رأس الكرة على الحامل ثلاثي القوائم وقم بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة حتى تصبح آمنة.
-لتوصيل الكاميرا، ضع لوحة التحرير السريع على المسمار وأحكام ربطها. تأكد من أن اللوحة آمنة عن طريق تدوير مقبض التحرير السريع في اتجاه عقارب الساعة.
-لتركيب الكاميرا على رأس الكرة، قم بتثبيت اللوحة عن طريق شد مقبض التحرير السريع.

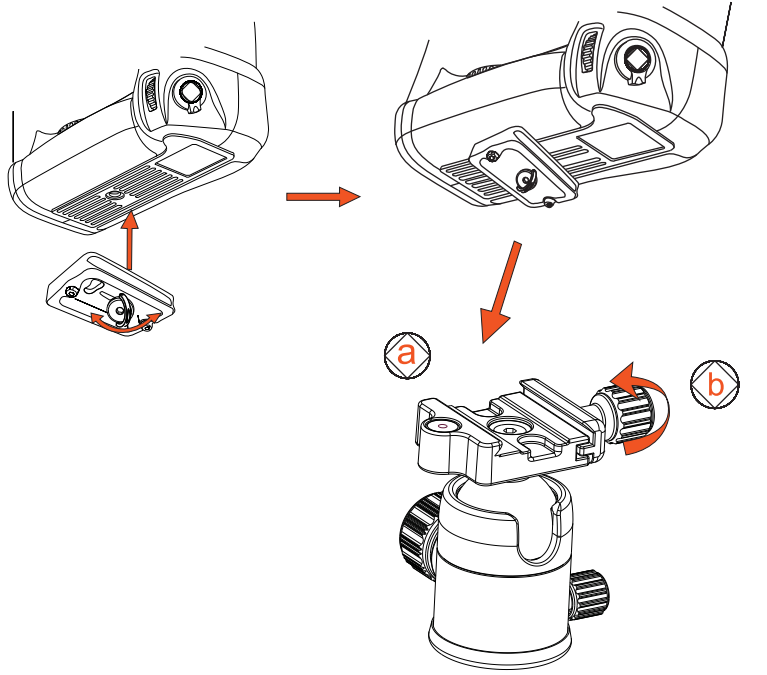


١٠

٩. عملية المقبض الدائري

٩.١ لضبط رأس الكرة، قم بتدوير مقبض القفل الرئيسي عكس اتجاه عقارب الساعة. - قم بشد المقبض في اتجاه عقارب الساعة لتأمين الكاميرا عند الشد المطلوب.

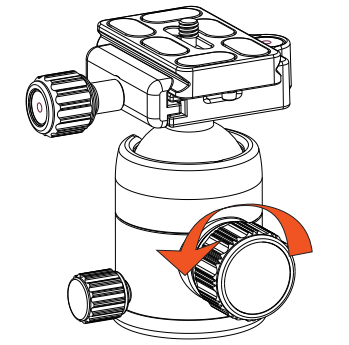

٩.٢ للتحرير، قم بتدوير مقبض القاعدة عكس اتجاه عقارب الساعة لفتحه، ثم في اتجاه عقارب الساعة لتثبيته عند الشد المطلوب.

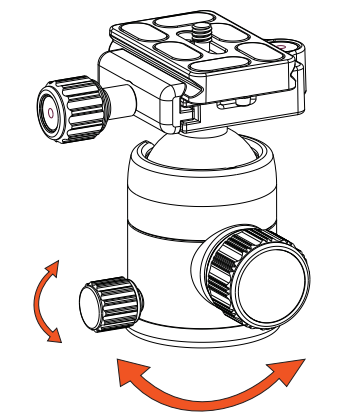

١١

تحذير

لا تتجاوز سعة الحمل القصوى للرأس. MAX



تأكد من تثبيت رأس الكرة في مكانها.

+ تجنب استخدام رأس الكرة في درجات حرارة شديدة أقل من -٢٠ درجة مئوية أو أعلى من ٧٠ درجة مئوية. لا ينصح بالعمل في المياه المالحة.

لا تعرض رأس الكرة لأشعة الشمس لفترة طويلة أو تضعها على نافذة السيارة لفترات طويلة.

كن حذرًا عند ترك رأس الكرة في المناطق العامة أو التي يحتمل أن تكون خطرة.

قم دائمًا بإزالة الكاميرا من رأس الكرة عند تحريك الجهاز أو نقله.

التشحيم غير مطلوب في الظروف العادية. استخدم مواد التشحيم أو الشحوم القياسية فقط إذا لزم الأمر.

لأسباب تتعلق بالسلامة، احتفظ بالجهاز بعيدًا عن مصادر الطاقة.

١٢

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت تريد تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من: porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: Porodo

١٣