



نظام مكبرات الصوت بلوتوث

SKU:PD-STBS100W | ١٠٠ وات - ٢،١ قناة

تعليمات أمنية مهمة

شكرا لاختيارك منتجنا. من أجل سلامتك وطول عمر المنتج، يرجى مراجعة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تنبيه



تحذير

لتقليل خطر الصدمة الكهربائية:

- لا تقم بتفكيك المنتج.
- تجنب تعريض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
- لا توجد أجزاء بالداخل يمكن صيانتها من قبل المستخدمين. يجب أن يتم الإصلاح فقط من قبل الفنيين المؤهلين.

إن وجود صاعقة داخل المثلث يحذر من وجود جهد غير معزول داخل الوحدة والذي قد يكون كبيراً بما يكفي ليشكل خطر حدوث صدمة. 

تشير علامة التعجب داخل المثلث إلى أنه من الضروري قراءة التحذيرات والتعليمات المهمة الواردة في هذا الدليل والاستماع إليها. 

ملاحظة

١. هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا كانوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم أو تم إعطاؤهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة استخدام الجهاز.

٢. يجب مراقبة الأطفال لمنعهم من اللعب بالجهاز.

٣. لتجنب تلف السمع المحتمل، امتنع عن الاستماع بمستويات صوت عالية لفترات طويلة.

٤. لا تقم أبداً بتشغيل الجهاز دون إشراف. قم دائماً بإيقاف تشغيله عند عدم استخدامه، ولو لفترة وجيزة.

٥. لا يجوز التحكم في الجهاز بواسطة مؤقتات خارجية أو أنظمة تحكم عن بعد منفصلة.

٦. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو شخص مؤهل مماثل لمنع أي خطر.
٧. قبل تشغيل النظام، تحقق من جهد النظام لضمان التوافق مع مصدر الطاقة المحلي لديك.
٨. تأكد من عدم وجود عائق في تهوية الوحدة؛ تجنب التغطية بأشياء مثل الصحف أو الستائر، مع ترك مساحة فارغة لا تقل عن ٢٠ سم حول الوحدة.
٩. لا تعرض المنتج للسوائل أو تضعه بالقرب من الأشياء المملوءة بالسوائل، مثل المزهريات.
١٠. لتجنب أخطار الحريق أو الصدمات، لا تعرض هذا الجهاز للحرارة المباشرة أو المطر أو الغبار.
١١. لا تضع الوحدة بالقرب من أي مصادر مياه أو على الأسطح غير المستقرة والجافة.
١٢. تجنب وضع هذه الوحدة بالقرب من المجالات المغناطيسية القوية أو مكبرات الصوت أو أجهزة الاستقبال.
١٣. لا تضع الوحدة في مناطق رطبة، لأن الرطوبة يمكن أن تقلل من عمر المكونات الإلكترونية.
١٤. لا تستخدم المذيبات الكيميائية لتنظيف الوحدة؛ امسح بقطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً.
١٥. قم بإزالة قابس الطاقة من مأخذ التيار عن طريق سحب القابس، وليس السلك.
١٦. يمكن أن يؤدي التداخل الناتج عن البث التلفزيوني إلى ظهور خطوط على تلفزيون LED؛ احتفظ بهذه الوحدة بعيداً عن التلفزيون.
١٧. استخدم القابس الرئيسي لفصل الجهاز، والذي يجب أن يظل الوصول إليه سهلاً.

تعليمات أمنية مهمة

١. اقرأ واتبع جميع التعليمات والتحذيرات.
٢. لا تستخدمه بالقرب من الماء ولا تنظفه إلا بقطعة قماش جافة.
٣. تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية وتثبيتها وفقًا لتوجيهات الشركة المصنعة.
٤. لا تضعه بالقرب من مصادر الحرارة مثل الإشعاعات أو السخانات.
٥. قم بحماية سلك الطاقة من السير عليه أو قرصه، خاصة عند المقابس ومكان خروجه من الوحدة.
٦. استخدم فقط الملحقات والملحقات المحددة من قبل الشركة المصنعة.
٧. افصل الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
٨. يجب أن يتم إجراء كافة أعمال الخدمة بواسطة أفراد خدمة مؤهلين. تعتبر الصيانة ضرورية في حالة تعرض الجهاز للتلف بأي شكل من الأشكال، على سبيل المثال في حالة تلف سلك أو قابس إمداد الطاقة، أو انسكاب سائل، أو سقوط أشياء داخل الجهاز، أو تعرض الجهاز للمطر أو سقوطه، أو في حالة سقوطه لا تعمل بشكل طبيعي.

التحضير للاستخدام

التفريغ والإعداد

١. أخرج مكبر الصوت من عبوته وأزل جميع المواد المتوفرة لحماية النقل. احتفظ بالعبوة لاحتياجات النقل أو الخدمة المستقبلية، لأنها مصممة لحماية الجهاز.
٢. قم بفصل أي ملصقات أو ملصقات وصفية من مبيت الوحدة، باستثناء تلك الموجودة على الظهر أو القاعدة والتي توفر معلومات تشغيلية.
٣. ضع مكبر الصوت على سطح ثابت ومستوي بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وخاليًا من الحرارة الزائدة أو الغبار أو الرطوبة أو الاهتزازات.
٤. قم بفك سلك الطاقة بالكامل لتوصيل محول التيار المتردد، مع التأكد من وصوله إلى الحد الأقصى لطوله للإعداد الصحيح.

قم بحماية أثاثك

* يشتمل مكبر الصوت على أقدام مطاطية غير قابلة للانزلاق لتثبيته في مكانه أثناء الاستخدام. هذه الأقدام مصنوعة من مادة خاصة لمنع ظهور العلامات على الأثاث. ومع ذلك، قد تتسبب بعض التشطيبات أو منتجات العناية في تنعيم القدمين، مما قد يترك علامات أو بقايا.


* لحماية الأثاث الخاص بك، يُنصح باستخدام لبادات ذاتية اللصق، وهي متاحة على نطاق واسع في متاجر الأجهزة. ضع هذه الوسادات على الجانب السفلي من قواعد Soundbar المطاطية قبل وضع الوحدة.

ملاحظات مهمة

١. تم تصميم مكبر الصوت هذا خصيصًا للاستخدام مع أجهزة تلفزيون LED/LCD/بلازما وهو غير متوافق مع أجهزة تلفزيون CRT (أنبوب أشعة الكاثود) لمنع تداخل الصورة.
٢. احتفظ بتعليمات السلامة والتشغيل للرجوع إليها مستقبلاً.
٣. لا تعرض مكبر الصوت لقطرات الماء أو الرذاذ، ولا تضعه في بيئات رطبة مثل الحمامات.
٤. تجنب تركيب مكبر الصوت في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس المباشرة، أو بالقرب من أجهزة التدفئة، أو في المناطق المتربة، أو فوق أجهزة توليد الحرارة، أو في المناطق المعرضة للاهتزاز، أو في ظروف شديدة الرطوبة.
٥. لا تضع مكبر الصوت بالقرب من اللهب المكشوف.
٦. اتبع جميع تعليمات التشغيل حسب الدليل.
٧. تأكد من توصيل مكبر الصوت بمنفذ طاقة قبل تشغيله.
٨. لأسباب تتعلق بالسلامة، امتنع عن إزالة أي أغطية أو محاولة الوصول إلى الأجزاء الداخلية لمكبر الصوت. لا توجد أجزاء بالداخل يمكن صيانتها من قبل المستهلكين. يجب أن تتم جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد خدمة مؤهلين.

PD-STBS100W	نموذج
بلوتوث/AUX/USB/بصري/HDMI (ARC)	تكنولوجيا
(٩٠ × ٥٠) * ٥,٢٥ ± ٢ بوصة	السائقين
٢٥ وات * ٥٠ + ٢ وات = ١٠٠ وات R.M.S	قوة إخراج الصوت
٢٠ كيلو هرتز - ٥٥ هرتز	استجابة التردد
٧٢ ديسيبل	إشارة إلى نسبة الضوضاء
٦ أوم + ٢ * ٤ أوم	معاوقة
سمبس ١١٠ فولت - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز	مدخلات الطاقة
الإصدار EDR+٥,٠	نطاق تشغيل البلوتوث
مكبر الصوت: ٦٢ ارتفاعًا × ٧٣ عمقًا × ٧٥٠ طولًا مم مضخم الصوت: ١٣٥ وات * ٣٦٠ ارتفاع * ٢١٠ عمق مم	أبعاد


مخطط المنتج

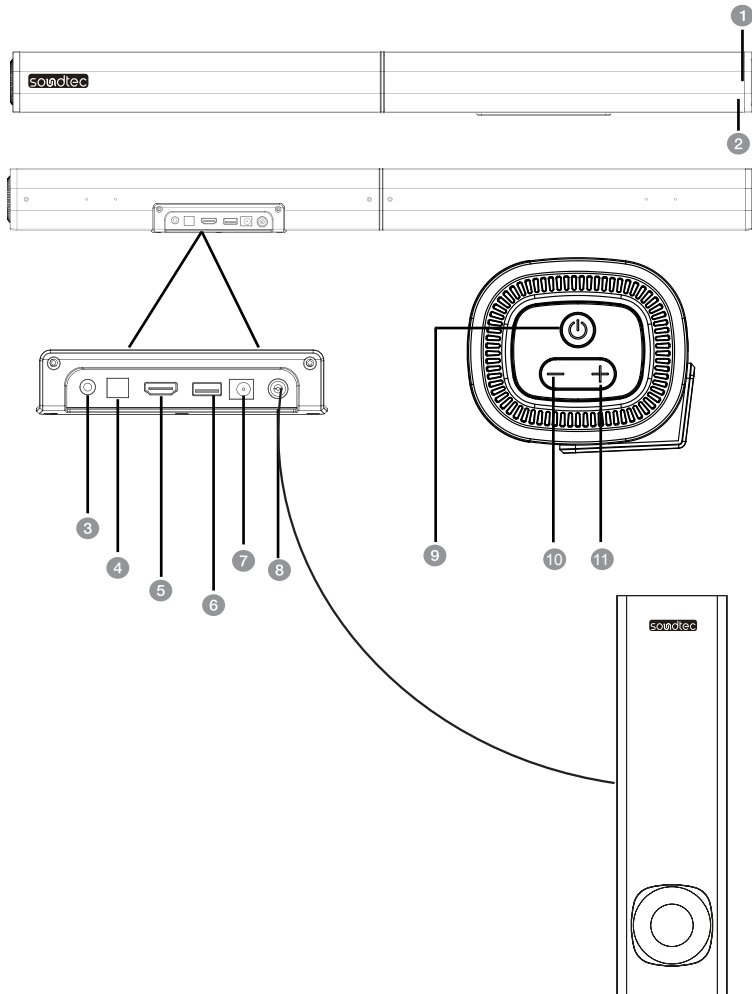


١. مؤشر حجم LED
٢. مؤشر وضع LED
٣. AUX
٤. بصري
٥. HDMI (ARC)
٦. USB
٧. التيار المباشر الداخلي
٨. مخرجات SW
٩. الطاقة / الاستعداد
١٠. مستوى الصوت -
١١. مستوى الصوت +

وظائف التحكم عن بعد


١. زر الطاقة: قم بتشغيل/إيقاف تشغيل مكبر الصوت أو إلى وضع الاستعداد.
٢. زر الإقران: استمر في الضغط لمدة تزيد عن ثانيتين لإقران أو إلغاء إقران آخر جهاز بلوتوث متصل.
٣. رفع مستوى الصوت: زيادة حجم الصوت.
٤. المسار السابق: انتقل إلى المسار السابق في وضع البلوتوث.
٥. خفض مستوى الصوت: خفض مستوى الصوت.
٦. زر الموسيقى: حدد وقم بتنشيط تأثير ووضع Music EQ.
٧. زيادة ثلاثة أضعاف: زيادة ثلاثة أضعاف.
٨. ثلاثة أضعاف إلى أسفل: خفض ثلاثة أضعاف.
٩. زر كتم الصوت: كتم/إلغاء كتم الصوت.
١٠. إدخال المصدر: اختر مصدر الصوت:
 - HDMI (ARC): الصوت من جهاز HDMI ARC.
 - بلوتوث: الصوت من جهاز بلوتوث.
 - USB: الصوت من محرك أقراص USB.
 - AUX: صوت من مدخل Aux.
 - بصري: صوت من جهاز بصري.
١١. المسار التالي: انتقل إلى المسار التالي في وضع البلوتوث.
١٢. تشغيل/إيقاف مؤقت: تشغيل أو إيقاف التشغيل مؤقتًا في وضع البلوتوث.
- زر إعادة الضبط: اضغط مع الاستمرار لأكثر من ثانيتين لإعادة ضبط إعدادات المصنع.
١٣. زر الفيلم: حدد تأثير ووضع Movie EQ وقم بتنشيطهما.
١٤. زر الأخبار: حدد وقم بتنشيط تأثير ووضع News Voice EQ.
١٥. رفع الجهير: زيادة الجهير.
١٦. باس داون: خفض الجهير.
١٧. زر 3D: تحديد وتفعيل تأثير ووضع الصوت ثلاثي الأبعاد.

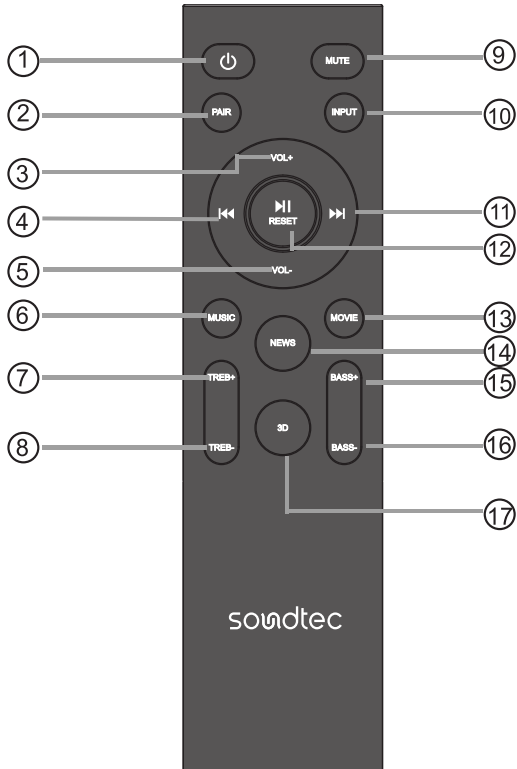


استبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد

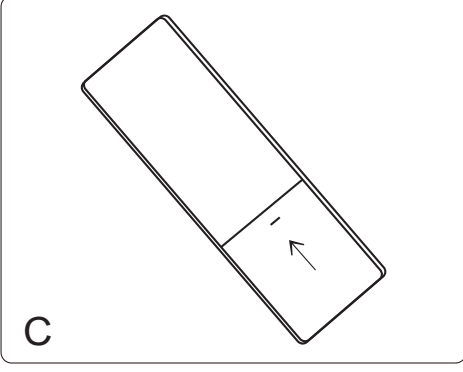

C. استبدل غطاء البطارية.

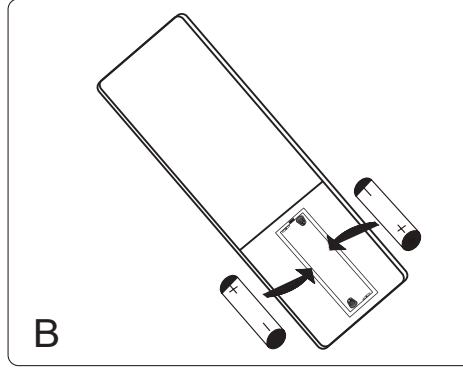

B. أدخل بطاريتين AAA، وقم بمحاذاتهما مع القطبية الصحيحة كما هو موضح.

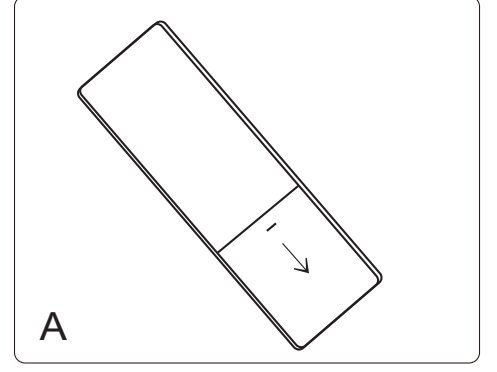

A. انزع غطاء البطارية.

تحذير



خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

التعامل مع البطارية

• قد يؤدي سوء استخدام البطاريات إلى تآكلها أو تسربها والتسبب في نشوب حريق أو الإصابة أو تلف الممتلكات.

• استخدم فقط نوع البطارية المحدد في هذا الدليل.

• لا تجمع بين البطاريات الجديدة والمستعملة أو أنواع البطاريات المختلفة.

• تخلص من البطاريات بطريقة مسؤولة، بما يتماشى مع اللوائح المحلية، وليس كنفایات منزلية.

التعامل مع جهاز التحكم عن بعد

• تجنب إسقاط جهاز التحكم عن بعد.

• حماية جهاز التحكم عن بعد من الصدمات.

• حافظ على جهاز التحكم عن بعد جافاً ولا تعرضه للسوائل.

• تجنب وضع جهاز التحكم عن بعد على الأسطح الرطبة.

• قم بحماية جهاز التحكم عن بعد من التعرض لأشعة الشمس والحرارة لفترات طويلة.

• قم بإزالة البطاريات في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترات طويلة لمنع التآكل أو التسرب.


• في حالة استنفاد البطاريات، سيتوقف جهاز التحكم عن بعد عن العمل.

نطاق التشغيل لجهاز التحكم عن بعد

• عند استخدام جهاز التحكم عن بعد لوحدة مثبتة على الحائط، قم بتوجيهه نحو المستشعر الموجود على اللوحة الأمامية للحصول على الوظيفة المناسبة.


• يتمتع جهاز التحكم عن بعد بنطاق فعال يبلغ ٨ أمتار (٢٦,٢ قدمًا). قد يتم إعاقة الأداء بسبب وجود عوائق بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.

• قد يؤدي تشغيل جهاز التحكم عن بعد بالقرب من الأجهزة التي تنبعث منها الأشعة تحت الحمراء أو أجهزة التحكم عن بعد الأخرى إلى حدوث أخطاء تشغيلية. قد يؤثر هذا التداخل على كل من جهاز التحكم عن بعد والأجهزة الأخرى.

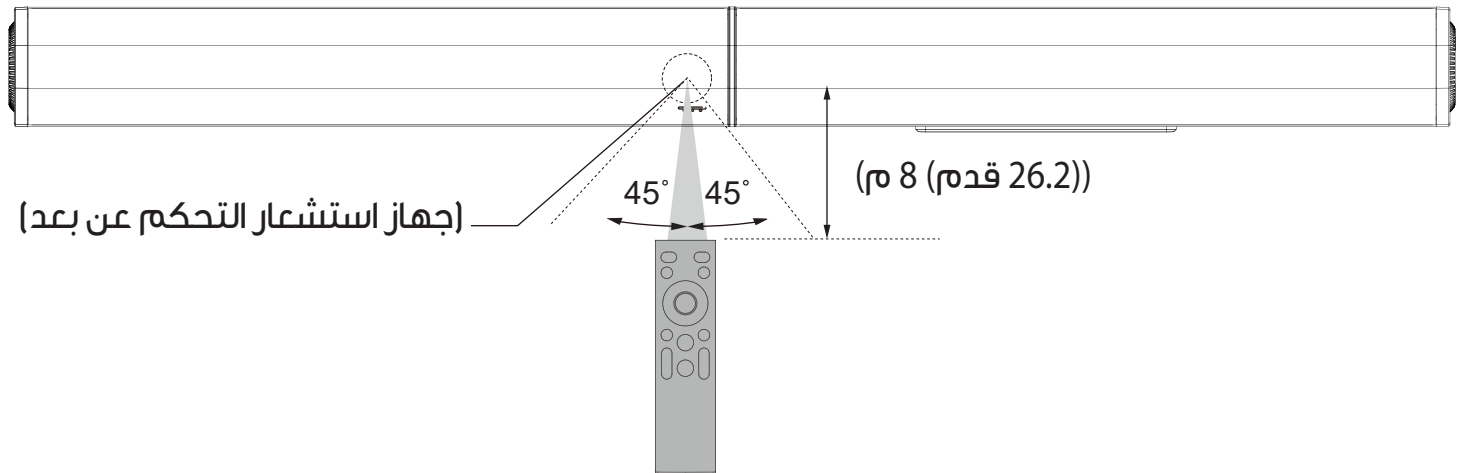

تحديد موضع مكبر الصوت

وضع الطاولة

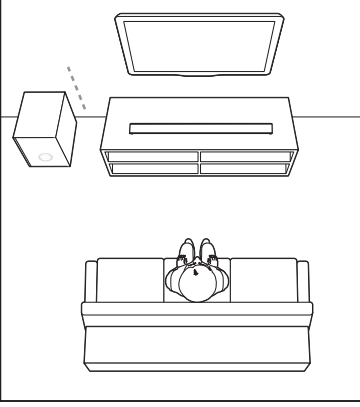

• ضع مكبر الصوت أفقيًا على سطح ثابت، مثل خزانة التلفزيون أو الأرفف، ثم قم بمحاذاته مع منتصف التلفزيون للحصول على توزيع وتهوية مثالية للصوت.

• للحصول على أفضل أداء صوتي والحفاظ على التهوية المناسبة، اتبع الدليل الموضح لوضع مكبر الصوت.

خطوات التثبيت على الحائط

١. قم بتثبيت قطعتين من إسفنج EVA بفتحات مقطوعة مسبقًا على دعائم الحائط، بحيث تتوافق مع نمط فتحة الدعامة.

٢. قم بتثبيت مكبر الصوت على الحائط عن طريق إدخال وربط البراغي عبر المبيت الخلفي للوحدة في فتحات دعامة الحائط مع محاذاة رغوة EVA.

٣. ضع علامة على الحائط عند مواضع فتحة الدعامة، ثم قم بثقب فتحات تجريبية، وأدخل مثبتات الحائط، ثم قم بتثبيت الكنائف باستخدام البراغي المتوفرة.





٤. قم بلمصق المجموعة الثانية من إسفنج EVA بدون فتحات في دعائم الحائط، ثم ضع الحاملات فوق المثبتات، ثم ثبت شريط الصوت في مكانه.

يرجى الملاحظة

• قم بتنظيف سطح مكبر الصوت لإزالة أي زيت أو غبار قبل تركيب الأجزاء اللاصقة.

• تأكد من أن الروابط اللاصقة ثابتة على السطح.

• تعامل مع الشريط ذي الوجهين بأيدي نظيفة لتجنب التلوث وكن على دراية بأن جودة اللاصق يمكن أن تتدهور بمرور الوقت بسبب ظروف التخزين.

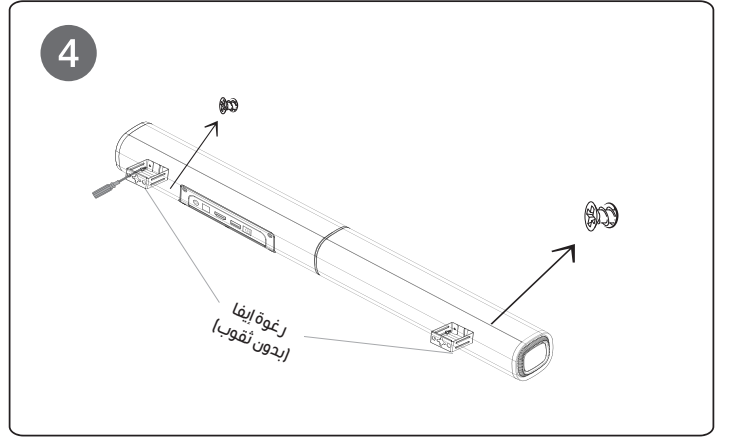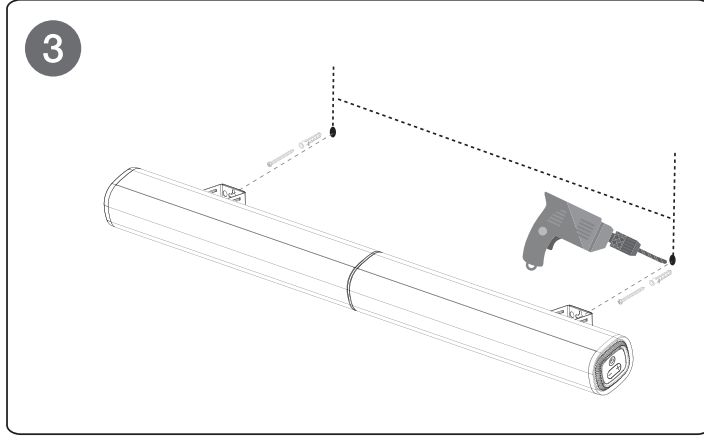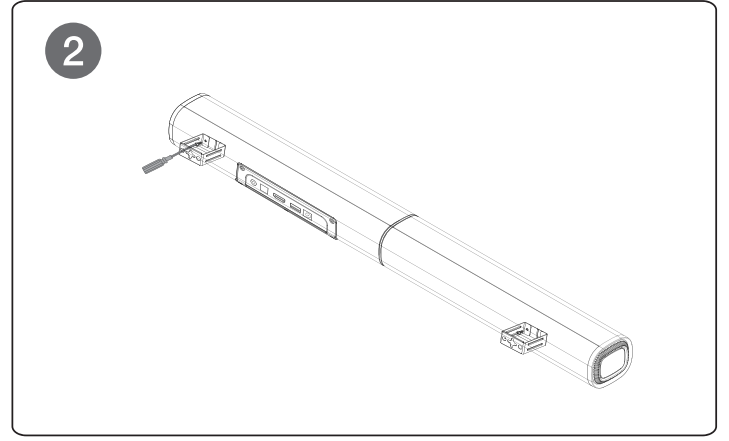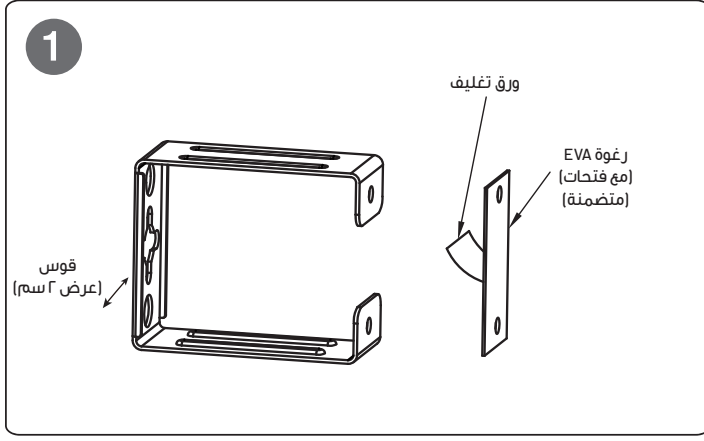


قم بتركيب الوحدة على الحائط


تحذير ⚠

- تأكد من تنفيذ جميع خطوات تثبيت مكبر الصوت على الحائط بشكل صحيح لمنع وقوع الحوادث. قد يؤدي التثبيت غير الصحيح إلى حدوث ضرر أو إصابة.
- قم بتثبيت مكبر الصوت على جدار ثابت وسليم من الناحية الهيكلية لمنعه من السقوط.
- استخدم فقط البراغي المناسبة لوزن ومواصفات مكبر الصوت لضمان التثبيت الآمن.
- قم بتنظيم الكابلات لمنعها من التعرض لخطر التعثر أو التسبب في إزاحة مكبر الصوت.
- لا تستخدم القوة المفرطة أو تتكئ على مكبر الصوت؛ فقد يؤدي ذلك إلى حدوث ضرر أو إصابة.

تفاصيل تجميع مكبرات الصوت

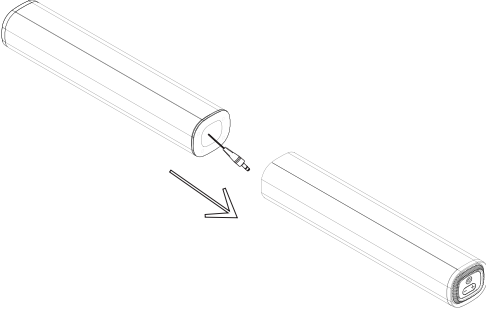


١. قم بتوصيل كابل الصوت الأيسر بمدخل الصوت الأيمن.

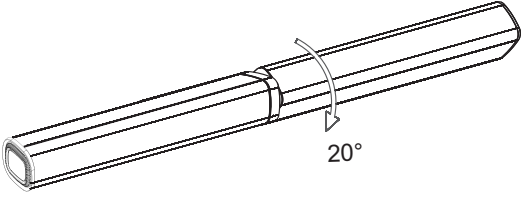

٢. قم بتأمين الاتصال عن طريق الإمساك بالواجهة المحدبة لمكبر الصوت وتدوير الواجهة الأخرى بمقدار ٢٠ درجة تقريبًا لتثبيتها في مكانها.

٣. ضع مكبر الصوت على الأثاث؛ وهو الآن جاهز للاستخدام.

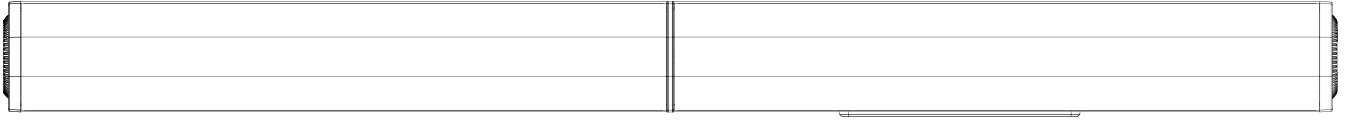

تعليمات التشغيل

ضبط شريط الصوت

١. قم بتوصيل سلك المحول؛ سيشير مؤشر LED إلى تشغيل الطاقة.

٢. يمكن تغيير وضع الصوت باستخدام زر الاستعداد أو زر الإدخال الموجود على جهاز التحكم عن بعد. يمكن تحديد الأوضاع والاتصالات مثل Bluetooth، Optical، وHDMI (ARC)، وAuxiliary، وUSB، ويتم تمثيل كل منها بلون LED مختلف:

• برتقالي: الوضع البصري
• الأحمر: وضع الاستعداد
• الوردي: وضع USB

• الأزرق: وضع البلوتوث
• الأخضر: وضع AUX
• سماوي: وضع HDMI (ARC).

٣. عندما يضيء مؤشر الوضع، قم بإيقاف تشغيل مكبر الصوت بالضغط على زر الاستعداد أو زر الطاقة. إذا كان ضوء المؤشر مطفأ، فقم بتنشيط أي زر على جهاز التحكم عن بعد لتشغيله.

٤. يتراوح مستوى صوت مكبر الصوت من ٣٢ إلى ٠، مع الإعداد الافتراضي "١٠". إنه يحتفظ بإعداد مستوى الصوت الأخير المستخدم. تتم الإشارة إلى تغييرات الحجم بصرياً من خلال ضوء وامض ومتحرك.


٥. قم بتنشيط أوضاع Treble/Bass/EQ باستخدام جهاز التحكم عن بعد؛ سوف يومض مؤشر الوضع مرة واحدة.

تشغيل/إيقاف التشغيل

١. قم بتوصيل مكبر الصوت بمصدر طاقة؛ سيكون افتراضياً في وضع الاستعداد، وسيتموهج مؤشر LED باللون الأحمر.

٢. لتشغيل الجهاز، اضغط على زر STANDBY (استعداد) الموجود على مكبر الصوت أو زر POWER (الطاقة) الموجود على جهاز التحكم عن بعد، ثم حدد أوضاع الإدخال باستخدام زر INPUT (إدخال). للعودة إلى وضع الاستعداد، اضغط على الزر STANDBY الموجود على مكبر الصوت.

٣. لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر الاستعداد أو زر الطاقة الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيتين. سيتحول مكبر الصوت إلى وضع الاستعداد، وسيتحول مؤشر LED إلى اللون الأحمر. ثم افصل مكبر الصوت عن مصدر الطاقة.

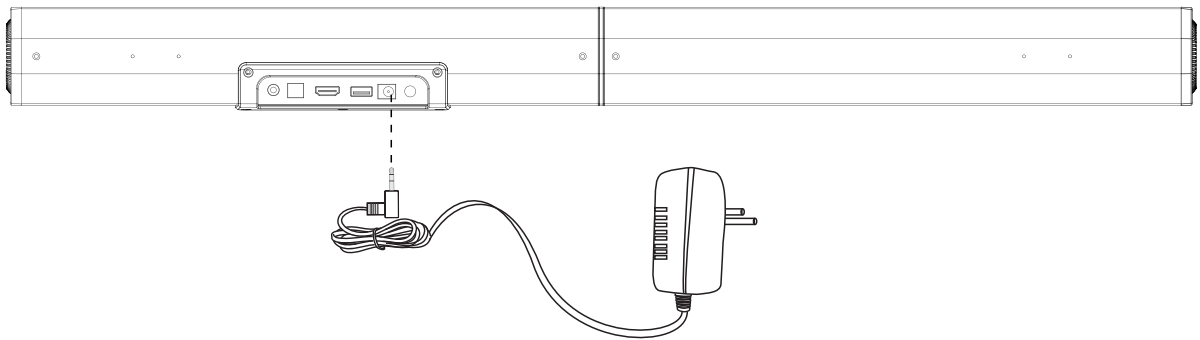

تشغيل الصوت عبر اتصال البلوتوث

١. قم بتنشيط وضع Bluetooth باستخدام زر الطاقة/الاستعداد الموجود على مكبر الصوت أو زر "INPUT" الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

٢. قم بتمكين تقنية Bluetooth على جهازك، وابحث عن "PD-STBS100W" في القائمة وقم بالاتصال.

٣. يتم تأكيد الاقتران الناجح بنغمة، ويظل مؤشر LED الأزرق قيد التشغيل.

٤. اضبط مستوى الصوت باستخدام مكبر الصوت أو جهاز التحكم عن بعد.

٥. يتضمن جهاز التحكم عن بعد عناصر تحكم في تشغيل البلوتوث. لفصل جهاز Bluetooth الأخير أو إعادة توصيله، اضغط مع الاستمرار على زر PAIR لأكثر من ثانيتين.

٦. اضبط إعدادات الصوت حسب الرغبة باستخدام أزرار التحكم عن بعد.

ملاحظة

١. في وضع البلوتوث، يمكن لجهاز التحكم عن بعد التشغيل الموسيقى مثل التشغيل/الإيقاف المؤقت أو التنقل عبر المسارات باستخدام أزرار PREV/NEXT. تعمل هذه الأزرار فقط في وضع Bluetooth ولا تعمل في الأوضاع الأخرى.


٢. بمجرد الاقتران، لا يتطلب الجهاز تكرار إجراء الاقتران مع نفس الجهاز.

٣. في حالة إيقاف تشغيل الجهاز المتصل أو فصله يدويًا، سيدخل مكبر الصوت في وضع الإقران تلقائيًا.

٤. إذا تحرك الجهاز المتصل خارج النطاق اللاسلكي (ما يصل إلى ١٠ أمتار) من مكبر الصوت، فسيتم قطع اتصاله. ومع ذلك، سيتم إعادة الاتصال بمجرد عودة الجهاز إلى نطاق البلوتوث. كرر إجراء الاقتران للاتصال بأجهزة إضافية.

٥. إذا تم توصيل جهاز Bluetooth مسبقًا، فسيقوم مكبر الصوت بإعادة الاتصال بأحدث جهاز تم توصيله. لإقران جهاز جديد، يجب إلغاء إقران الاتصال السابق.

٦. لا يتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائيًا أثناء وجوده في وضع الإقران. إذا لم يتم إقران أي جهاز، فتذكر إيقاف تشغيل مكبر الصوت.

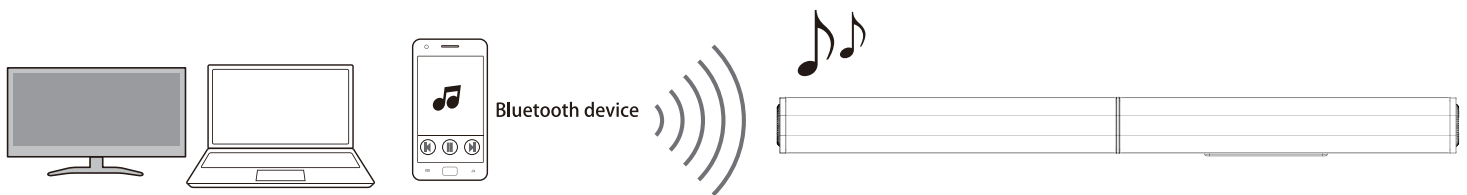


اتصال إدخال الصوت (AUX).

١. قم بتوصيل كابل صوت مقاس ٣,٥ مم إلى ٣,٥ مم (غير مضمن) من الكمبيوتر الشخصي أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو مقبس سماعة الرأس الخاص بالتلفزيون بمدخل AUX الموجود في مكبر الصوت. وبدلاً من ذلك، استخدم كابل الصوت RCA إلى ٣,٥ مم المرفق لتوصيل مشغل Blu-Ray DVD أو مخرج صوت التلفزيون بمدخل AUX الخاص بمكبر الصوت.

٢. لتمكين وضع AUX، اضغط على زر POWER/STANDBY الموجود على Soundbar أو زر "INPUT" الموجود على جهاز التحكم عن بُعد. سيضيئ مؤشر LED أخضر لإظهار أن وضع AUX نشط.

٣. عندما تكون في وضع AUX، لا يمكن ضبط عناصر التحكم في التشغيل مثل التشغيل/الإيقاف المؤقت واختيار المسار والاقتران من خلال جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمكبر الصوت. يمكن التحكم في وظائف التشغيل الأخرى من مكبر الصوت نفسه. في هذا الوضع، يتم التحكم في التشغيل بشكل أساسي من خلال جهازك المتصل.

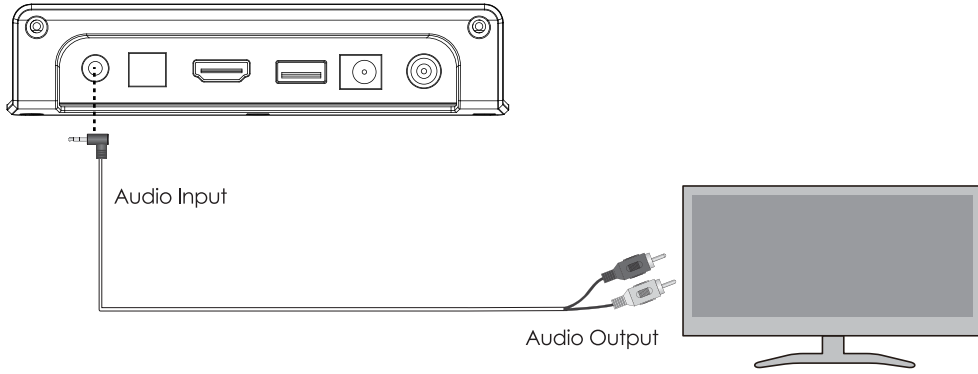

تشغيل الصوت عبر منفذ USB

عند توصيل محرك أقراص USB المحمول، يتحول مكبر الصوت تلقائيًا إلى وضع إدخال USB. سيشير مؤشر LED الوردي إلى أن وضع USB نشط. لا يمكن تحديد هذا الوضع على مكبر الصوت أو جهاز التحكم عن بُعد ما لم يكن متصلاً بمحرك أقراص فلاش USB.

١. تأكد من أن محرك أقراص فلاش USB الخاص بك يحتوي على ملفات صوت (MP3) الأخرى غير مدعومة.

٢. قم بتوصيل محرك أقراص فلاش USB بمنفذ USB الموجود على مكبر الصوت (أو استخدم كابل تمديد USB الخاص بك المتصل بمنفذ USB)؛ سيتم تشغيل الموسيقى تلقائيًا.

٣. يتضمن جهاز التحكم عن بُعد عناصر تحكم في تشغيل وضع إدخال USB.

الوضع البصري

* قم بإزالة الغطاء الواقي من الكابل البصري (احتفظ بالغطاء لاستخدامه في المستقبل) وتأكد من الاتجاه الصحيح للقباس. قم بتوصيل مكبر الصوت والتلفزيون باستخدام الكابل البصري.


* استخدم هذا الوضع لتشغيل الموسيقى من جهاز تلفزيون مع مخرج رقمي بصري على مكبر الصوت. في إعدادات صوت التلفزيون، حدد الاتصال البصري لشريط الصوت (إخراج الصوت). عند توصيل الكابل البصري، سيتم ضبط إخراج صوت التلفزيون على تنسيق PCM.

* يجب أن يحتوي تلفزيونك على مخرج رقمي بصري. استخدم الكابل البصري المرفق للاتصال على النحو التالي:

١. قم بتوصيل الكابل البصري بالمخرج الرقمي البصري لجهاز التلفزيون الخاص بك.
٢. قم بتوصيل الطرف الآخر بالإدخال الرقمي البصري لمكبر الصوت لديك.
٣. في إعدادات التلفزيون، اضبط إخراج الصوت على "PCM Stereo". يؤدي هذا إلى تكوين وضع إخراج الصوت على [تلقائي] أو [الإخراج الذي تم فك تشفيره كحالة PMC].
٤. ابدأ التشغيل على التلفزيون.
٥. لتحديد وضع الإدخال البصري، اضغط على زر "INPUT" الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو الزر "STANDBY" الموجود على شريط الصوت. سيضيئ مؤشر وضع LED باللون البرتقالي.
٦. اضبط مستوى الصوت باستخدام أزرار الصوت الموجودة على مكبر الصوت أو جهاز التحكم عن بعد لتلبية تفضيلاتك.
٧. يمكنك أيضاً تعديل إعدادات الصوت باستخدام الأزرار ذات الصلة في جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة:

١. عند توصيل جهاز مثل جهاز تلفزيون/جهاز فك التشفير/DVD/وحدة تحكم الألعاب بكابل ضوئي، اضبط وضع إخراج الصوت الخاص بالجهاز على وضع PCM (الإخراج البصري الرقمي).
٢. تجنب ثني الكابل البصري، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الكابل الداخلي.

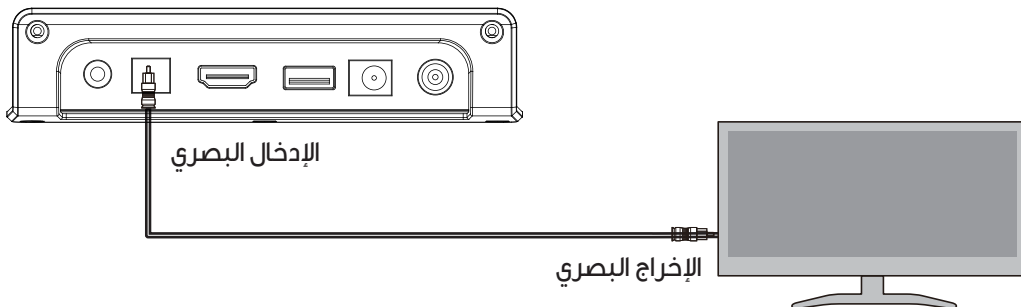


وضع (HDMI (ARC

١. يدعم مكبر الصوت الشريطي HDMI (ARC) مع قناة إرجاع الصوت (ARC)، مما يسمح بسماع صوت التلفزيون من خلال مكبر الصوت باستخدام كابل HDMI (ARC) واحد، بشرط أن يكون تلفزيونك متوافقًا مع ARC.
٢. قم بتوصيل مكبر الصوت بالتلفزيون الخاص بك باستخدام كابل HDMI (ARC) عالي السرعة. أدخل أحد الطرفين في منفذ HDMI (ARC) الموجود على مكبر الصوت والآخر في موصل HDMI (ARC) الموجود على التلفزيون. قد يكون لموصل HDMI (ARC) الموجود على التلفزيون تسمية مختلفة. ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك للحصول على تفاصيل محددة.
٣. بمجرد تنشيط HDMI (ARC)، اضبط إخراج صوت التلفزيون على وضع "إخراج الصوت"، واختيار "استريو PCM خارجي" لإخراج الصوت. بالإضافة إلى ذلك، يجب تكوين إخراج الصوت الرقمي للتلفزيون على تنسيق "PCM" ليتوافق مع متطلبات مكبر الصوت. ابدأ التشغيل على التلفزيون بعد تطبيق هذه الإعدادات.
٤. لتنشيط وضع HDMI (ARC) على مكبر الصوت، اضغط على الزر "INPUT" الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو الزر "STANDBY" الموجود على مكبر الصوت. سيضيئ مؤشر الوضع باللون السماوي، للإشارة إلى الاختيار. قد تختلف إعدادات التلفزيون؛ راجع دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك للحصول على تعليمات دقيقة.
٥. اضبط مستوى الصوت إلى المستوى المفضل لديك باستخدام أزرار الصوت الموجودة على شريط الصوت أو جهاز التحكم عن بعد.
٦. يمكن ضبط إعدادات الصوت باستخدام الأزرار المناسبة في جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة:

١. عند توصيل جهاز مزود بإمكانية HDMI (ARC)، مثل جهاز تلفزيون/جهاز فك التشفير/DVD/وحدة تحكم الألعاب، اضبط إخراج صوت الجهاز على وضع PCM لتمكين إخراج HDMI (ARC).
٢. قد تختلف قوائم الإعداد عبر أجهزة التلفاز المختلفة المتصلة بمكبر الصوت عبر منفذ HDMI (ARC)، لكن التشغيل العام يظل ثابتًا.
٣. إذا كانت هناك حاجة لتوصيل جهاز فك التشفير في نفس الوقت، فقم بتوصيل كابل HDMI (ARC) بمكبر الصوت أولاً، ثم بجهاز فك التشفير لضمان الإقران والأداء المناسبين.

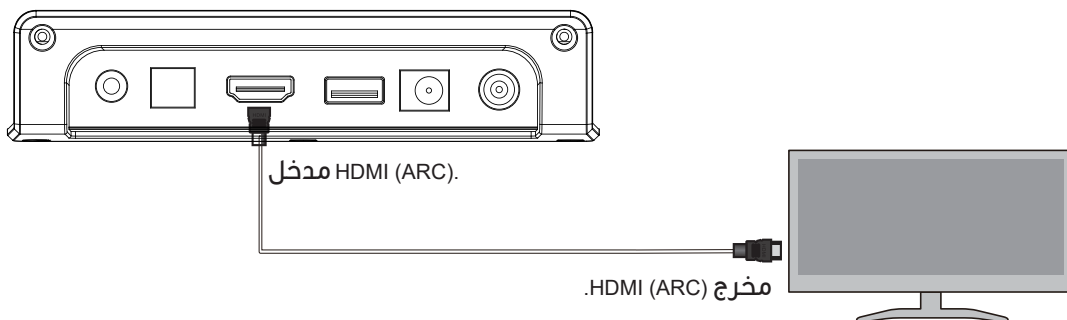

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	سبب محتمل	الحل
لا يوجد إخراج صوت من مكبر الصوت.	تم تحديد مصدر إدخال آخر.	حدد مصدر الإدخال الصحيح.
	تم تنشيط وظيفة كتم الصوت.	قم بإلغاء تنشيط وظيفة كتم الصوت.
	تم ضبط مستوى صوت مكبر الصوت أو التلفزيون/الجهاز الآخر على مستوى منخفض جدًا.	قم بزيادة مستويات الصوت على مكبر الصوت أو من خلال التلفزيون/جهاز التحكم عن بعد.
	كابل الطاقة الخاص بالوحدة غير متصل بشكل صحيح.	قم بتأمين اتصال كابل الطاقة بمأخذ تيار متردد بالحائط.
يتم توصيل مقابس الإدخال الموجودة على جهاز التشغيل.		
تأكد من توصيل مقبس الإدخال الموجود على مكبر الصوت ومقبس الإخراج الموجود بالجهاز بشكل صحيح.		
ملاحظة: اختر إدخال وإخراج الصوت المناسب عند استخدام كابل صوت لتوصيل مكبر الصوت بالتلفزيون أو أي جهاز آخر عبر مخرج منفذ التلفزيون (ARC). تأكد من تكوين إخراج الصوت الرقمي لجهاز التشغيل على تنسيق PCM. إذا تم استخدام مكبر الصوت، فسيتم تغيير تنسيق فك تشفير التلفزيون أو الأجهزة الأخرى إلى PCM نظرًا لأن مكبر الصوت يحتوي على تنسيق إخراج PCM.		
الصوت مشوه أو صدى.	لم يتم كتم صوت التلفزيون	قم بكتم صوت سماعات التلفزيون إذا تم تشغيل الصوت من خلال مكبر الصوت.
ينخفض مستوى الصوت عند تشغيل الوحدة.	يتم تنشيط وظيفة الضبط التلقائي لمستوى الصوت. لمنع ارتفاع الصوت الزائد، تتحكم الوحدة تلقائيًا في مستوى الصوت ضمن مستوى معين عند تشغيلها.	اضبط إعدادات مستوى الصوت كما هو مطلوب بعد تشغيل الوحدة.
يتم سماع الضوضاء.	مكبر الصوت قريب جدًا من جهاز رقمي أو جهاز آخر عالي التردد.	قم بنقل هذه الأجهزة بعيدًا عن مكبر الصوت.
لا يمكن تشغيل الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.	الوحدة خارج نطاق التشغيل.	قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد ضمن النطاق المحدد.
	البطاريات ضعيفة.	استبدلها ببطاريات جديدة.
	يتعرض مستشعر التحكم عن بعد الخاص بمكبر الصوت لأشعة الشمس المباشرة أو الإضاءة القوية.	اضبط موضع مكبر الصوت أو ظروف الإضاءة.
لا يمكن تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.	تقوم الوحدة بحظر مستشعر التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.	قم بتغيير موضع مكبر الصوت لتجنب حجب مستشعر التلفزيون.
لا يمكن للجهاز توصيل مكبر الصوت أو لا يمكن توصيل الوحدة بجهاز Bluetooth.	لم يتم تنشيط وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز، ولم يتم إقرانها أو توصيلها بشكل صحيح.	أعد بدء عملية إقران Bluetooth وتأكد من الاتصال الصحيح.
	لم يتم تحديد Bluetooth كمصدر الإدخال.	حدد Bluetooth كمصدر الإدخال على الوحدة.
	الوحدة متصلة بجهاز بلوتوث مختلف.	افصل الاتصال بالجهاز الحالي وقم بالاقتران بجهاز Bluetooth المقصود.
	الوحدة بعيدة جدًا عن جهاز Bluetooth.	قم بتحريك الوحدة بالقرب من جهاز Bluetooth للحصول على اتصال مستقر.
	قد يتم وضع جهاز ينبعث منه موجات كهرومغناطيسية (مثل الميكروويف وجهاز لاسلكي وما إلى ذلك) في مكان قريب.	تجنب استخدام الوحدة بالقرب من الأجهزة التي تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية.
	قد لا يدعم جهاز Bluetooth الذي تستخدمه البروتوكول.	استخدم جهاز Bluetooth متوافقًا يلتزم بالبروتوكول المطلوب.
	قد لا يعمل ملف تعريف الاتصال المسجل في جهاز البلوتوث بشكل صحيح لسبب ما.	قم بإزالة ملف تعريف جهاز البلوتوث وأعد الاتصال لضمان الأداء السليم.

المشكلة	سبب محتمل	الحل
جودة الصوت عند تشغيل الصوت من جهاز Bluetooth متصل رديئة والاتصال غير مستقر.	استقبال البلوتوث ضعيف.	قم بنقل الجهاز بالقرب من مكبر الصوت، مع التأكد من عدم وجود عوائق بينهما.
لا يمكن سماع أي صوت أو انقطاع الصوت (وضع البلوتوث)	قد يكون مستوى الصوت على جهاز Bluetooth منخفضاً للغاية.	قم بزيادة مستوى الصوت على جهاز Bluetooth.
	لم يتم تحديد Bluetooth كمصدر الإدخال.	قم بتعيين Bluetooth كمصدر الإدخال المحدد.
	لم يتم بدء التشغيل على الجهاز.	بدء التشغيل على الجهاز.
	قد لا يتم ضبط إخراج الصوت على جهاز Bluetooth على هذه الوحدة.	قم بضبط هذه الوحدة كجهاز إخراج في إعدادات Bluetooth.
	انقطع الاتصال بجهاز Bluetooth.	أعد تأسيس الاتصال بجهاز Bluetooth.
	قد تكون الوحدة بعيدة جدًا عن جهاز Bluetooth.	ضع جهاز البلوتوث بالقرب من هذه الوحدة.
	يوجد جهاز يولد تداخلًا كهرومغناطيسي في مكان قريب.	تجنب استخدام الوحدة بالقرب من الأجهزة التي تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية.
لا يوجد صوت من مكبر الصوت - وضع HDMI TV (ARC).	١. يتم استخدام كابل HDMI غير متوافق، مما يؤدي إلى تعطيل الإشارة. ٢. تم تحديد وضع الإدخال غير الصحيح.	١. تأكد من استخدام كابل HDMI ١٩+١ سنًا وأن كلاً من التلفزيون ومكبر الصوت متوافقان مع ARC. ٢. اضبط التلفزيون على (HDMI ARC) واضبط إخراج الصوت في التلفزيون على تنسيق PCM. للحصول على إرشادات مفصلة، راجع دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك.
لا يوجد صوت من مكبر الصوت (الوضع البصري)	١. قد يكون الكابل البصري تالفًا، مما يؤدي إلى فقدان الإشارة. ٢. تم تحديد وضع التشغيل غير الصحيح.	١. استبدل الكابل البصري التالف بآخر جديد لإنشاء الاتصال. ٢. تأكد من ضبط إخراج صوت التلفزيون على تنسيق PCM. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك.
تم قطع الاتصال بين مضخم الصوت ومكبر الصوت	لم يتم إنشاء الاتصال بين مضخم الصوت ومكبر الصوت.	١. افصل مكبر الصوت ومضخم الصوت ثم أعد توصيلهما عن طريق إزالة المحول من المقبس. ٢. تأكد من تشغيل كلا الوحدتين وحاول الاتصال مرة أخرى. ٣. اضغط مع الاستمرار على زر WPS الخاص بمضخم الصوت لإعادة ضبط الاتصال، ثم حاول إعادة الاتصال.

*لمنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

*عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملاً النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة: porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: [porodo](https://www.instagram.com/porodo)