







كتيب التعليمات


قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل

وصف المفتاح

1. عدسة
2. ضوء التعبئة
3. مكبر الصوت
4. مفتاح تبديل ضوء التعبئة
5. فتحة ورق الطباعة
6. مفتاح التشغيل/إيقاف، مفتاح تبديل العدسة
7. مفتاح الغالق
8. عدسة
9. ميكروفون
10. مفتاح الرفع
11. مفتاح الرجوع
12. مفتاح الخفض
13. مصباح التحذير
14. مفتاح الإعداد
15. مفتاح "موافق"
16. مفتاح الطباعة
17. الشاشة
18. فتحة الربط
19. فتحة بطاقة TF
20. واجهة Type-C
21. مفتاح إعادة الضبط

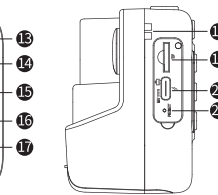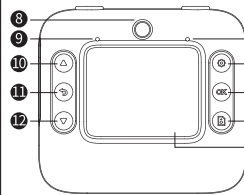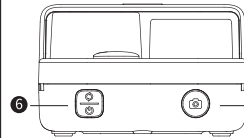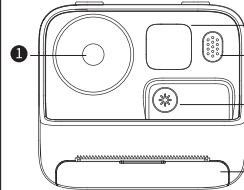

تركيب ورق الطباعة

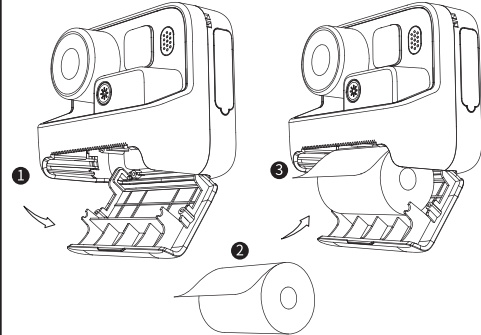

الوصف الوظيفي

مفتاح التشغيل / الإيقاف، مفتاح تبديل العدسة:

- اضغط مع الاستمرار على [] لتشغيل / إيقاف تشغيل الكاميرا.
- ضغطة قصيرة [] لتبديل العدسة الأمامية/الخلفية.

التقاط الصور / الفاصل الزمني:

- ضغطة قصيرة [] لوضع التصوير.
- اضغط على [] للدخول إلى وضع الإعداد.
- تفعيل وظيفة الفاصل الزمني من القائمة

تسجيل / تشغيل الفيديو:

- في وضع التصوير، اضغط مع الاستمرار على [] للدخول إلى وضع الفيديو.
- اضغط لفترة قصيرة [] لتسجيل الفيديو.
- في شاشة الألبوم، حدد ملف الفيديو.
- اضغط [] لتشغيل الفيديو.

ملء وضع الضوء:

- اضغط لفترة قصيرة على [] لتبديل ضوء التعبئة.
- اضغط على [] للدخول إلى وضع الإعداد لمصباح التعبئة.
- ملء خيارات وضع الإضاءة: إيقاف تشغيل، ضوء ثابت.

إعدادات القائمة:

- اضغط لفترة قصيرة [] للدخول إلى إعدادات القائمة.
- قم بتعيين تفضيلات مختلفة بما في ذلك كثافة الطباعة وحجم الصورة والفاصل الزمني والتصوير المستمر وملصق التاريخ والصوت وملء الضوء والتاريخ والوقت واللغة وخيارات التنسيق.

المرشحات / تصوير إطارات الرسوم المتحركة:

- في وضع التصوير، اضغط على [] للتبديل إلى الإطارات الكرتونية.
- اضغط ضغطة قصيرة [] للتصوير.
- اضغط [] للدخول إلى وضع التصفية.
- اضغط ضغطة قصيرة [] للتصوير.
- اضغط لفترة طويلة [] للتكبير.
- الضغط لفترة طويلة [] للتركيز.

حذف المستند:

- في شاشة الألبوم، حدد الملف الذي تريد حذفه.
- اضغط [] للدخول إلى شاشة الحذف.
- اضغط [] للحذف.

الالبومات / العودة:

- في وضع التصوير، اضغط ضغطة قصيرة [] للدخول إلى وضع الألبوم.
- استخدم مفاتيح أعلى/أسفل للتنقل.
- في الأوضاع الأخرى، اضغط لفترة قصيرة على [] للعودة إلى الوظيفة السابقة.

تصوير الطباعة / طباعة الألبوم:

- في وضع التصوير، اضغط على [] لبدء وضع الطباعة.
- اضغط على [] لالتقاط نسخة مطبوعة.
- في شاشة الألبوم، حدد الصورة المراد طباعتها.
- اضغط على [] مرة أخرى لتنفيذ أمر الطباعة.

إعدادات القائمة:

- للدخول إلى الإعدادات اضغط على [].
- لإدخال إعدادات التاريخ والوقت، اضغط على [] لفترة وجيزة.
- للتمرير عبر الخيارات، استخدم المفاتيح لأعلى/لأسفل. []
- لتحديد الإعداد، اضغط لفترة قصيرة على المفتاح [OK]. []
- للتنقل بميلًا في القائمة، اضغط لفترة قصيرة على مفتاح [OK] [].
- لحفظ الإعدادات والخروج، اضغط على مفتاح [OK].

التنسيق

سيؤدي التنسيق إلى مسح كافة المحتويات الموجودة على بطاقة TF. هذا الإجراء دائم.

للتنسيق، اضغط مع الاستمرار على [Menu]، ثم حدد خيار التنسيق وأكد باستخدام [OK].

إعادة الضبط

- إذا كانت الشاشة أو الأزرار لا تستجيب، استخدم دبوس الإخراج للضغط على مفتاح [Reset].

- لإعادة تشغيل الكاميرا، قم بتبديل مفتاح [ON/OFF].

الشحن

- إذا كانت طاقة البطارية منخفضة أو تم إيقاف تشغيل الكاميرا، قم بتوصيلها بالمحول لإعادة الشحن. لاحظ أن الشحن السريع غير مدعوم.
- أثناء الشحن، يكون ضوء المؤشر أحمر وينطفئ عند الشحن بالكامل.
- ضوء المؤشر باللون الأزرق بشكل دائم عند تشغيل الكاميرا

تركيب بطاقة TF والاحتياطات

1. أدخل بطاقة TF بشكل صحيح حتى يتم تثبيتها في مكانها. للإزالة، ادفع حتى يتم إخراجها.
2. استخدم بطاقة TF عالية السرعة (الحد الأدنى للفتة 10).
3. تجنب إزالة أو إدخال بطاقة TF أثناء تشغيل الكاميرا أو توصيلها بمصدر طاقة.
4. تأكد من التثبيت الصحيح لبطاقة TF. قد يؤدي التثبيت غير الصحيح إلى إتلاف البطاقة والفتحة.
5. تستخدم الكاميرا افتراضياً بطاقة TF كوحدة تخزين أساسية. قم بعمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة قبل تثبيت بطاقة جديدة.
6. في حالة عدم توافق بطاقة TF، قم بتهيئتها أو استبدالها بطاقة متوافقة.

المعلومات

الاسم: كاميرا الطباعة للأطفال برودو
الموديل: PD-KDPNC
العرض: 2.0 إنش
الوظائف: التصوير الفوتوغرافي، التسجيل الفيديو، الطباعة
حجم الورق: 57x25 مم
البطارية: 7.4 فولت/ 800 ملي أمبير، تقريبا 4 ساعات من الاستخدام، وقت الشحن 2 ساعة
تسجيل الفيديو: حتى 2.5 ساعة كحد أقصى
حجم بطاقة TF الأقصى: 32 جيجابايت
الوزن: 181.8 غرام
جهد الشحن: 5 فولت/ 1 أمبير
الذاكرة الداخلية تخزن ما يصل إلى 10 صور بدون بطاقة TF.

احتياطات السلامة للبطارية و عملية الشحن

1. افحص الكاميرا بانتظام، توقف عن الاستخدام في حالة تلفه واحفظه بعيدا عن متناول الأطفال.
2. استخدم بطاقة TF عالية السرعة (الحد الأدنى للفتة 10).
3. تجنب تعرض الكاميرا للحريق ودرجات الحرارة القصوى والرطوبة.
4. قم بشحن الكاميرا إذا كان التشغيل بطيئاً أو غير طبيعي.
5. بعد الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل الكاميرا.
6. قم بشحن البطارية بالكامل قبل فترات التخزين الطويلة.
7. ليس للأطفال دون سن 3 سنوات.
8. البطارية 7.4 فولت/ 800 ملي أمبير غير قابلة للصيانة بواسطة المستخدم، بالنسبة للأضرار، اتصل بدعم ما بعد البيع.
9. الاتصال فقط بمصادر الطاقة 5 فولت، لا تستخدم مصادر طاقة متعددة في وقت واحد.
10. استخدم المحول الموصى به فقط.
11. يجب على البالغين الإشراف على الشحن. فحص نظام مكونات الشاحن

الصيانة

- تجنب الماء والبيئات الرطبة.
- نظف بقطعة قماش جافة لضمان التشغيل الخالي من الغبار.

الضمان

*المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر برودو تأتي مع ضمان لمدة 24 شهراً.

*عند شراء منتجات برودو من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة 12 شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، من فضلك اتصل بنا على: info@porodo.net
موقع الكتروني: www.porodo.net
دعم الخدمة: support@porodo.net
انستقرام: [porodo](https://www.instagram.com/porodo)