

porodo



عصا بمقبض يدور ٣٦٠ درجة

لحمل الوسائط

SKU: PD-SLSEDTR-BK



جهاز التشغيل
مع مفتاح الصورة

يتوافق مع

✓ ios ✓ Android

جهاز تحكم عن بعد بمؤقت ذاتي قابل للفصل

لإزالة جهاز التحكم عن بُعد للتوقيت الذاتي، انزله للأسفل من فتحة.

الشكل ١



بطارية قابلة للشحن


مزودة بواجهة Android micro-USB، تلغي البطارية الحاجة إلى الشحن المباشر. ويمكن أيضًا إعادة شحنها باستخدام بنك الطاقة القياسي للهاتف المحمول.

الشكل ٢



تفعيل الوضع الرباعي

يمكن أن يدور مشبك
الضوء بحرية، مما يسمح
لك بالتقاط الصور من
زوايا متعددة، أفقيًا
وعموديًا.

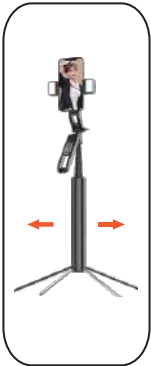

المصباح المشبوك و قابل للدوران

يمكن للمصباح المشبوك
أن يدور بحرية، مما
يتيح لك التقاط الصور
من زوايا متعددة، سواء
أفقيًا أو عموديًا.



المنصة الثابتة

يوفر الحامل ثلاثي القوائم منصة ثابتة للتصوير، مما يضمن حدوث صور حادة وواضحة باستمرار، دون الحاجة إلى الحذر من اهتزاز الكاميرا.




وظيفة PTZ البانورامية بزواية ٣٦٠ درجة

استمتع بتصوير بانورامي سلس بزواية ٣٦٠ درجة، والتقاط مناظر واسعة دون عناء.



الوضع الرباعي

عندما يتم تحويل ذراع الموقت الذاتي إلى الوضع الرباعي، تأكد من فتح قفل المقبض السفلي. قم بتمديد الأرجل الأربعة ثم قم بتثبيت المقبض. وهذا يسمح للحامل ثلاثي القوائم أن يكون مستقرًا.

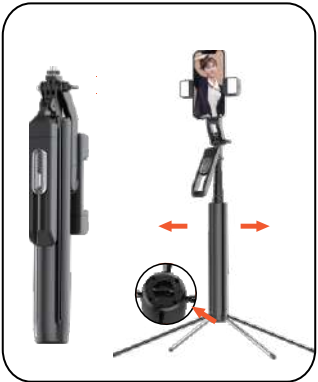

١. بدء التشغيل:

اضغط مع الاستمرار على زر الكاميرا لمدة ٣ ثواني لتشغيل الجهاز. سيومض ضوء المؤشر للإشارة إلى البداية.

٢. الاتصال بلوتوث:

افتح إعدادات البلوتوث بهاتفك المحمول وابحث عن "VIP". حدده للاقتراح. سينطفئ ضوء المؤشر بمجرد لإقترانه بنجاح.

٣. التصوير:

مع جهاز التحكم عن بعد المقترن بهاتفك المحمول، اضغط على زر الكاميرا لالتقاط الصور. سيومض ضوء المؤشر عند التقاط الصورة.

٤. الاغلاق بدون اتصال:

إذا لم يكن جهاز التحكم عن بعد متصلاً، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد حوالي ٥ دقائق.

٥. إيقاف التشغيل التلقائي عند الاتصال:

إذا كانت الريموت مقترنة ولكن غير نشطة، ستدخل وضع السكون بعد ١٠ دقائق، ثم ستغلق إذا لم يتم التحكم بها لمدة ١٠ دقائق أخرى.

٦. وضع السكون:

في وضع السكون، اضغط على زر الكاميرا لتنشيط جهاز التحكم عن بعد.

٧. الاغلاق:

سواء في حالة التشغيل أو السكون، اضغط لفترة طويلة على زر الكاميرا لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز. سيومض ضوء المؤشر ثم ينطفئ.

٨. وظيفة الاتصال الخلفي:

يحتوي جهاز التحكم عن بعد على ذاكرة للأجهزة التي تم إقرانها بها. عند تنشيط بلوتوث الهاتف، سيقوم جهاز التحكم عن بعد بإعادة الاتصال تلقائيًا بالجهاز المقترن مسبقًا.

أبعاد المنتج

عرض الهواتف المحمولة المتوافقة: ١٢٠-٦٥ ملم

معاملات الضوء

وقت الشحن: حوالي ١ ساعة

-مدة الخدمة: حوالي ساعة واحدة

-التروس الخفيفة: ٩

-نطاق درجة حرارة اللون: ٦٥٠٠-٢٨٠٠ ك

-سعة البطارية: ٥٥ مللي أمبير

معاملات التحكم عن بعد

- موديل البطارية: ٤.١.٢٠ بوليمر (قابلة للشحن)
- جهد الشحن: ٥ فولت/ أمبير
- سعة البطارية: ٥٥ مللي أمبير
- تيار الشحن: حوالي ٥٠ مللي أمبير
- وقت الشحن الكامل: حوالي ٦٠-٣٠ دقيقة
- إصدار البلوتوث: ٤.٢
- اسم البلوتوث: VIP

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: فشل جهاز التحكم عن بعد في الاتصال

١. قم بتمكين تقنية البلوتوث على هاتفك المحمول وقم بإزالة أي أجهزة مقترنة موجودة.
٢. أعد تشغيل هاتفك.
٣. قم بإيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بتقنية البلوتوث وتشغيله.
٤. أعد تشغيل البلوتوث مرة أخرى.
٥. قم بتنشيط البلوتوث على هاتفك، وقم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد، وابحث عن اتصال VIP. حدد "اتصال"، وعند نجاح الاقتران، يجب أن تظهر الواجهة "متصل" ثم "متصل". ملاحظة: إذا كانت الأجهزة تتصل بسرعة، فهذا يشير إلى وجود اقتران عادي. (التنبيه مطلوب فقط للاتصال الأول، وبعد ذلك، يجب أن تتم إعادة الاتصال تلقائياً).

لهواتف الاندرويد : ضبط الصوت عن بُعد ومشكلات أخرى

١. افتح تطبيق الكاميرا للوصول إلى واجهة التصوير.
٢. انتقل إلى إعدادات الكاميرا عن طريق التمرير إلى اليسار.
٣. حدد موقع مفتاح مستوى الصوت.
٤. قم بتعيين مفتاح مستوى الصوت ليكون بمثابة زر الغالق؛ تجنب ضبطه على التكبير أو التركيز.
٥. نظرًا للاختلافات بين كاميرات الهواتف المحمولة، إذا كانت هناك حاجة إلى تعديلات إضافية، فيرجى تكوينها بنفسك.

ملاحظة: يدعم جهاز التحكم عن بعد وظيفة تسجيل الفيديو لتطبيق كاميرا في الهاتف المحمول ولكن ليس لتطبيقات البث المباشر.

طريقة التشغيل:

- قم بإقران جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بتقنية البلوتوث مع هاتفك المحمول.
- افتح الكاميرا على هاتفك أو استخدم تطبيق كاميرا آخر.
- اضغط على زر التحكم عن بعد لبدء تسجيل الفيديو.
- اضغط مرة أخرى لإيقاف التسجيل.
- عند الاتصال، اضغط على الزر لالتقاط الصور، المشار إليها بواسطة الأضواء الزرقاء الوامضة.

-مؤشر الشحن: يظل الضوء الأحمر قيد التشغيل أثناء الشحن وينطفئ عند شحنه بالكامل.

أوضاع التشغيل:

- جهاز التحكم عن بعد (المسافة الفعالة: ١٠ م)
- وضع الحامل ثلاثي القوائم
- وضع الحامل باليد

porodo