

porodo  
LIFESTYLE



---

سكوتر كهربائي

٤٨ فولت مع مقعد وخوذة

SKU:PD-ESCSH-BK

---

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح.


(يرجى الاحتفاظ بدليل التعليمات هذا بشكل آمن لاستخدامه في المستقبل.)

عزيزي العميل،

يسعدنا أن نقدم لكم منتجنا الجديد. أثناء تطوير هذا المنتج، استلهمنا رؤية عالمية مفادها أن السكوتر يجب أن تكون سهلة الاستخدام وفي متناول الجميع. على مدى ثلاث سنوات من العمل الدقيق، أولينا اهتمامًا خاصًا بالتفاصيل للتأكد من أن القيادة أكثر راحة وأن عملية الطي والبسط مبسطة. نحن على ثقة من أن السكوتر الكهربائي سيصبح جزءًا أساسيًا من حياتك.

استمتع بالرحلة وركوب بأمان!

# الأجزاء الرئيسية





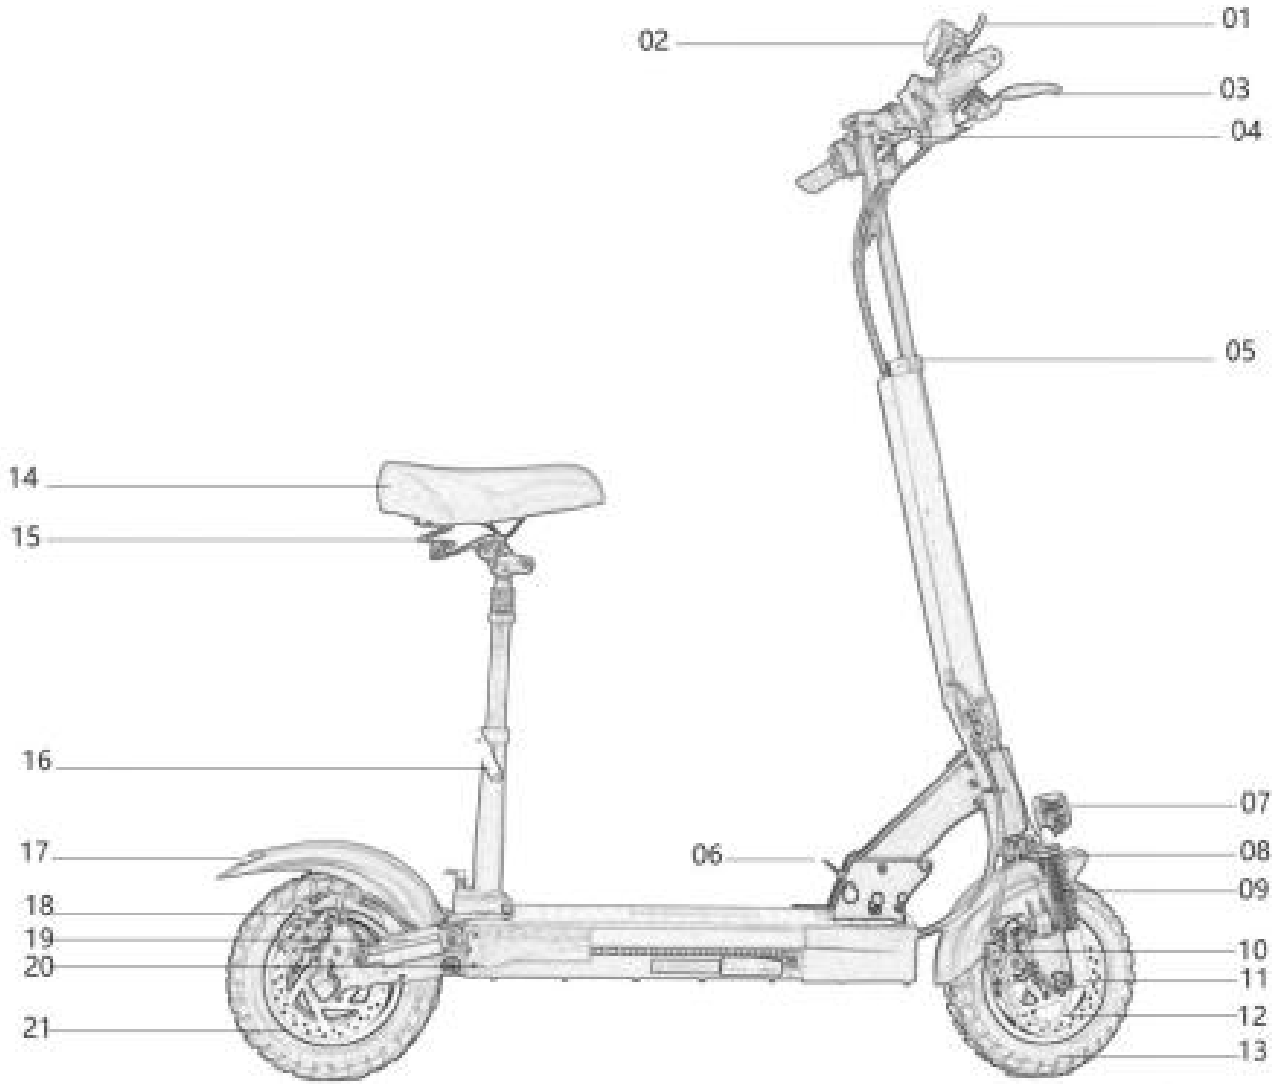


١٢. لوحة القرص الأمامي
١٣. الإطارات الأمامية
١٤. المقعد
١٥. قابس قابل للطي للمقعد
١٦. قفل ضبط ارتفاع المقعد
١٧. الضوء الخلفي
١٨. الفرامل القرصية الخلفية
١٩. الصمامات الخلفية
٢٠. أضواء جانبية
٢١. الوحدة الرئيسية

١. مسرع
٢. متر
٣. شريط التحكم في الفرامل الخلفية
٤. مفتاح القفل الكهربائي
٥. قفل ضبط الارتفاع
٦. المكونات القابلة للطي
٧. المصباح مع البوق
٨. الحاجز الأمامي
٩. الصمامات الأمامية
١٠. فرامل قرصية أمامية
١١. ملصقات عاكسة

# الأجزاء الرئيسية









• يتضمن المنتج:

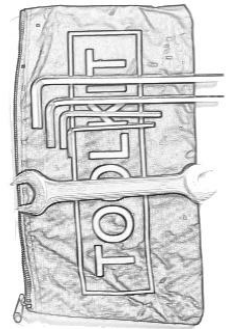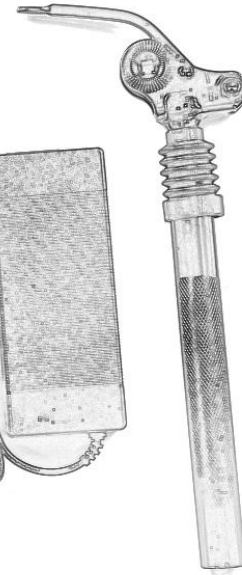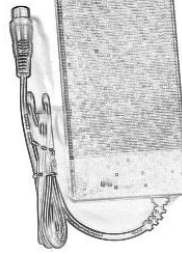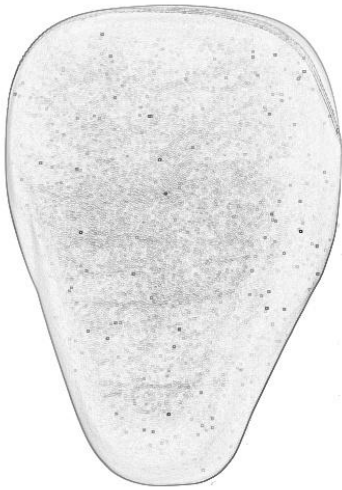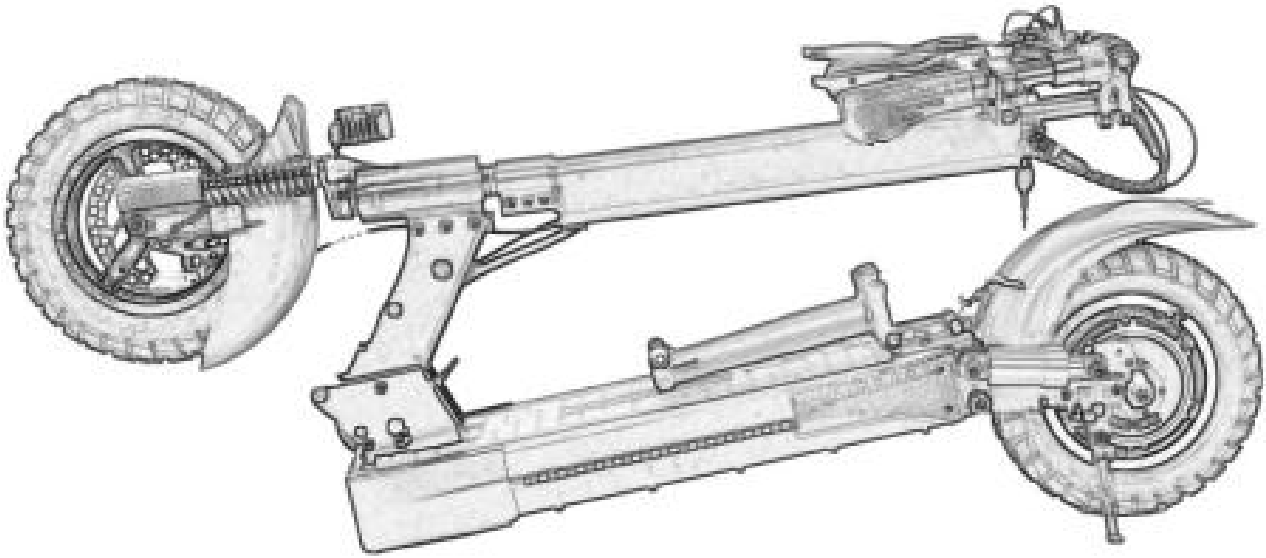


٤. شاحن ٢٤-١١ فولت  
٥. قضيب دعم المقعد  
٦. أدوات بسيطة

١. سكوتر كهربائي  
٢. المقعد  
٣. كابل تمديد الصمام

## • إعداد السكوتر الكهربائي:

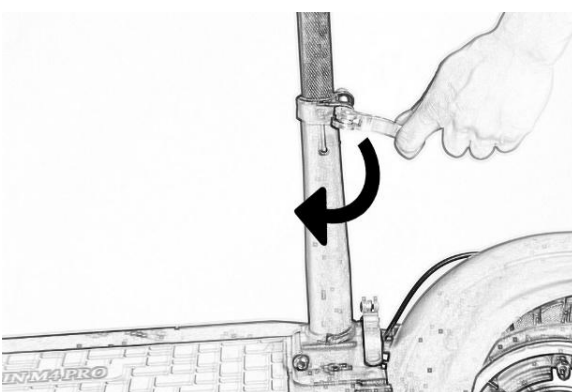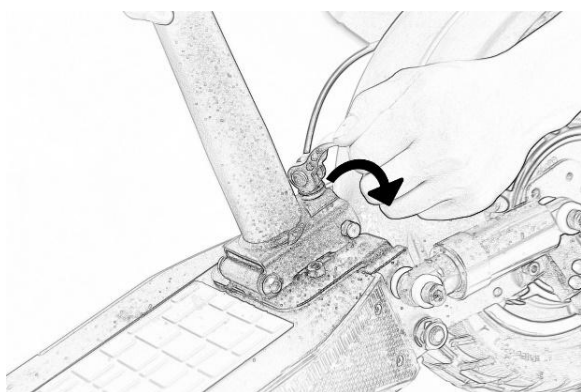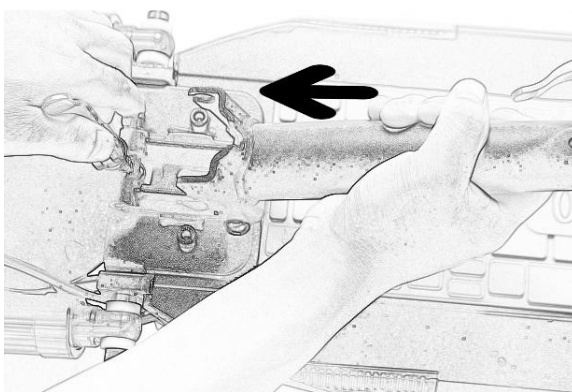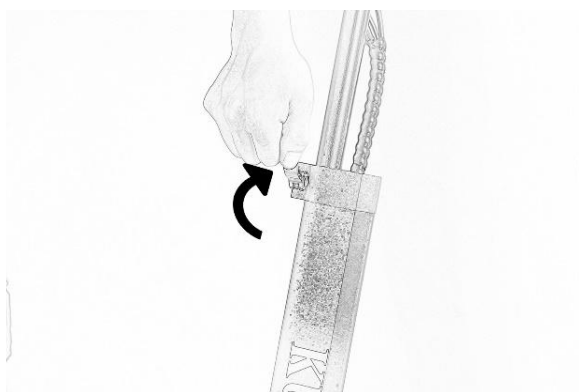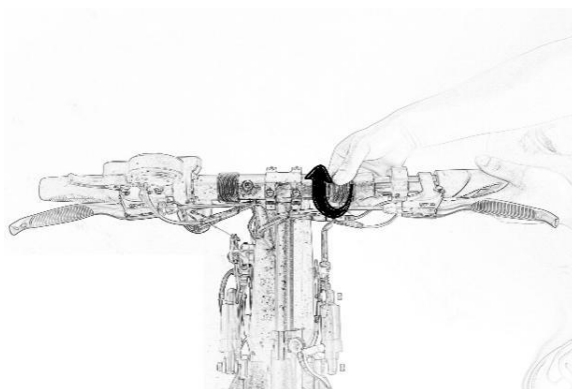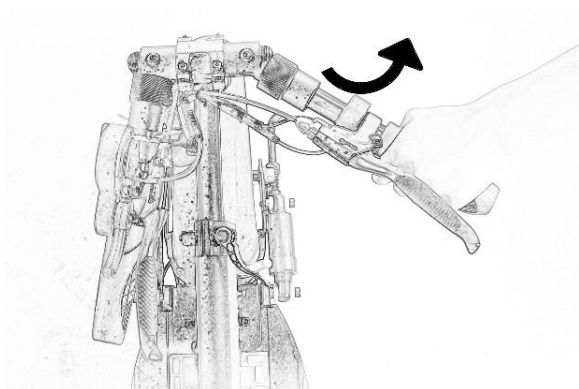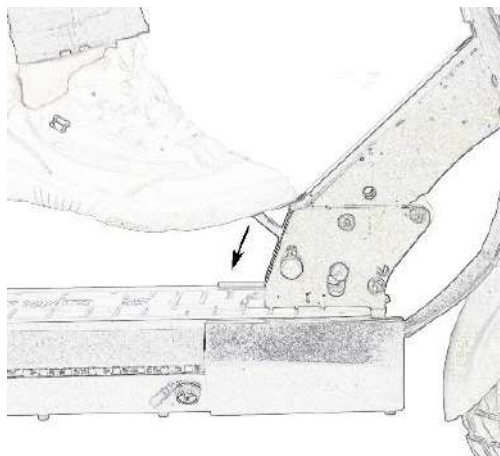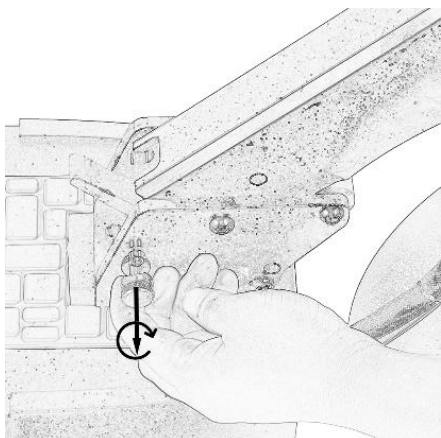

## • التحقق من وظيفة السكوتر:

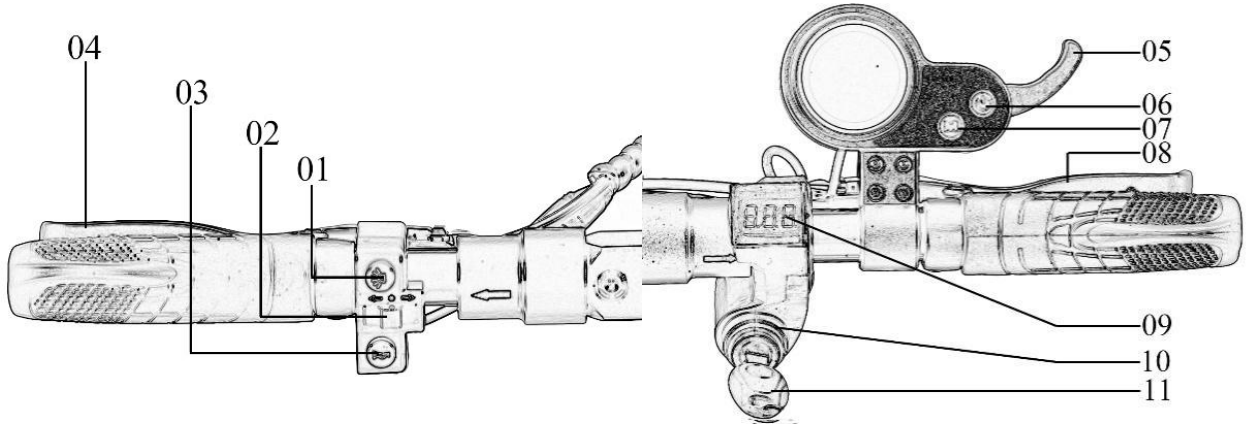

- ٧. زر النموذج
- ٨. شريط التحكم في الفرامل الأمامية
- ٩. عرض فولت
- ١٠. قفل الطاقة
- ١١. مفتاح قفل الطاقة

- ١. مفتاح ضوء القيادة
- ٢. تحول مفتاح الضوء
- ٣. تبديل البوق
- ٤. شريط التحكم في الفرامل الخلفية
- ٥. المسرع
- ٦. زر طاقة العداد

## التحكم قبل التشغيل

١. تحقق من تشغيل دواسة الوقود وعجلة القيادة. قم بإيقاف تشغيل الطاقة واضغط على دواسة الوقود عدة مرات للتأكد من عودتها إلى وضعها الأصلي بسلاسة.
٢. افحص الفرامل والكابلات. إذا كانت قوة الكبح غير كافية، قم بإجراء التعديلات اللازمة.
٣. التحقق من ضغط الإطارات وحالتها. استبدل الإطارات إذا أظهرت تآكلًا أو تلفًا مفرطًا. (المستوى الموصى به: ٢٣ كجم/سم<sup>٢</sup>)
٤. تأكد من أن القفل القابل للطي آمن وأن السكوتر يقف في وضع مستقيم بشكل صحيح.
٥. تعد فحوصات الصيانة الدورية لأجزاء مثل شوكة الهيكل والإطارات والمحامل والمكونات الأخرى ضرورية لضمان أداء موثوق للسكوتر.

# الأمان

لتزم بالمبادئ التوجيهية التشغيلية لمنع الأضرار غير المرغوب فيها والمخاطر المحتملة.

## التوصيات:

١. تأكد من أن استخدام السكوتر الكهربائي متوافق مع أنظمة المرور المحلية.
٢. الامتناع عن تشغيل السكوتر في ظروف الرؤية المنخفضة.
٣. يُنصح بعدم أداء الأعمال المثيرة على سكوتر كهربائي.
٤. لا يُنصح بشدة بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

**ملاحظة:** لن تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية الأعطال الناتجة عن الاستخدام غير السليم للسكوتر الكهربائي.

## لماذا تحتاج إلى دليل التعليمات؟

تم تصميم الدليل لتعريفك بميزات السكوتر الكهربائي لتحقيق أقصى قدر من الاستمتاع بالسيارة. توشي الحذر الشديد عند القيادة لأول مرة. لا تحاول توصيل الشاحن في حالة تلف منفذ الشحن أو إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل بالفعل.



# البطارية والشاحن

## البطارية

١. لا تقم بتشغيل محرك السكوتر أثناء الشحن.
٢. يعرض مؤشر الشحن حالتين: مفرغ ومشحون.
٣. تجنب ترك البطارية مشحونة بالكامل لفترات طويلة (أكثر من شهرين) حيث قد يؤدي ذلك إلى تفريغها أثناء التشغيل، مثل القيادة أو الفرامل أو استخدام المصباح الأمامي.

## لا تستخدم البطارية إذا:

- \*تالف
- \*تظهر عليه علامات ارتفاع درجة الحرارة أو التشوه.
- \*يتسرب.
- \*تجنب أي اتصال مع بطارية تتسرب.
- \*احتفظ بالبطارية بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات لمنع التعرض العرضي والضرر المحتمل.
- \*قم دائماً بشحن البطارية في المناطق المخصصة والمجهزة بشكل مناسب للشحن.

## إعادة الشحن


- تم تصميم بطارية السكوتر لتتمكن من دورات إعادة الشحن المتكررة. لإعادة الشحن:
١. أدخل كابل الشحن في منفذ البطارية الموجود في الجزء الأمامي الأيمن أسفل سطح السفينة.
  ٢. ثم قم بتوصيل الكابل بمصدر الطاقة.
  ٣. يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى الشحن، والذي يتحول إلى اللون الأخضر عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل.
  ٤. تجنب استخدام البطاريات التي تم استخدامها سابقاً أو التي تأتي من موردين خارجيين.
- \* إذا لم يتم استخدام السكوتر لفترة طويلة، فمن المستحسن شحن البطارية مرة واحدة على الأقل شهرياً لمدة ٩ ساعات. لاحظ أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ١٢ ساعة لإعادة الشحن بالكامل.




\* قبل تركيب البطارية أو إصلاحها أو إزالتها، تأكد من إيقاف تشغيل السكوتر وفصله لمنع حدوث دوائر كهربائية قصيرة أو المزيد من الضرر.

**ملاحظة:** لا تستخدم أبدًا معدات أو ملحقات غير مصممة خصيصًا لبطارية السكوتر لأغراض إعادة الشحن. قد يؤدي استخدام عناصر غير محددة إلى اشتعال البطارية أو إطلاق مواد ضارة منها. استخدم فقط المعدات المتوفرة مع السكوتر لهذا الغرض.

## مؤشرات العرض وعناصر التحكم LED

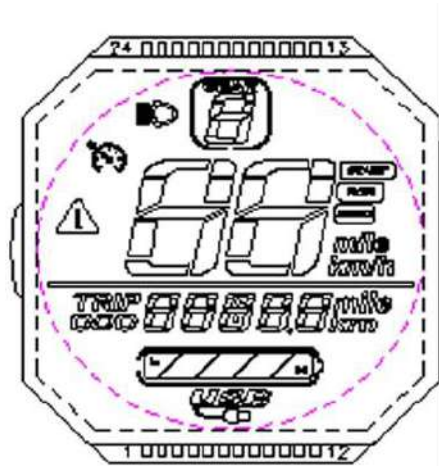

مؤشر مستوى الشحن: يعرض حالة شحن البطارية الحالية.



علامات العرض الأساسية:

- 000: يشير إلى إجمالي المسافة التي قطعها السكوتر.
- الرحلة: تعرض المسافة المقطوعة خلال رحلة واحدة. الخامس: يمثل إشارة الضغط.
- الوقت: يعرض إجمالي وقت الركوب.
- Error1: يشير إلى وجود خطأ في المحرك.
- Error2: يشير إلى خطأ في ذراع السرعة.
- Error3: يشير إلى خطأ في لوحة التحكم.
- Error4: تنبيه إلى وجود خطأ في نظام الفرامل.
- Error5: يحذر من ارتفاع الضغط.
- Error6: يشير إلى عدم وجود بيانات على العداد.
- Error7: يوضح عدم وجود بيانات على لوحة التحكم.



السرعة



وحدة القيادة: تضبط سرعة السكوتر.



الأضواء



وظيفة السرعة الثابتة: يحافظ على سرعة ثابتة لمدة 5 ثوانٍ لتفعيل هذه الميزة.



أوضاع البدء:

زر البدء: مفتاح التشغيل على السكوتر.

غير: يجب تشغيل السكوتر عن طريق الدفع بالقدم.

صفر: يبدأ السكوتر في التحرك فقط بناءً على استخدام دواسة الوقود (التحكم في السرعة).



المنافذ والمفاتيح:

منفذ USB: مخصص لتوصيل أجهزة USB.

# التوصيات

## ضغط الإطارات الموصي به:

تأكد من الحفاظ على ضغط الإطارات عند المستوى الأمثل وهو ٢٥-٢٠ كجم/سم<sup>2</sup> للحصول على أفضل أداء.

## معدات السلامة الموصي بها: الخوذة

ننصح بشدة بارتداء خوذة الأمان أثناء تشغيل السكوتر الكهربائي، لأنها تقلل بشكل كبير من خطر إصابات الرأس في حالة وقوع حادث. يرجى التعرف على الطريقة الصحيحة لارتداء الخوذة قبل الاستخدام.

## فحص السلامة الميكانيكية:

قم بإجراء فحص بصري قبل الاستخدام للتأكد من أن جميع البراغي آمنة وجميع الأجزاء سليمة. إذا كانت لديك أية مخاوف، قم بفحص السكوتر بشكل احترافي. لفحص الإطارات والضغط، قم بتدوير العجلات يدويًا؛ إذا لاحظت أي مشاكل في دوران العجلة، فاطلب التقييم المهني.

## نصيحة:

للتسريع، قم بالميل إلى الأمام، وللتباطؤ أو عند الاستعداد للتوقف، قم بالميل إلى الخلف للحفاظ على التوازن والتحكم.

# التحكم

## قيادة آمنة:

تعرف جيدًا على السكوتر قبل الركوب. اختر موقعًا مناسبًا، وقم بالقيادة بحذر، وخفف السرعة قبل الانعطاف أو التوقف.

## بدء الحركة:

ضع قدمًا بجانب السكوتر والأخرى على اللوح. ادفع بثبات مع وضع القدم على الأرض لبدء الحركة. للتسريع، انحن للأمام واضغط على زر التسريع.

## البدء أثناء الجلوس:

عند الجلوس، استخدم قدم واحدة للدفع والأخرى للتحكم في السكوتر. اضغط على زر التسريع بلطف لبدء التحرك. ضع كلا القدمين على اللوح مرة واحدة أثناء الحركة.

## التحول:

استخدم المقود للتوجيه، مع الحفاظ على جسمك محايدًا للسكوتر من أجل السلامة.

## المكابح:

استخدم المكابح تدريجيًا، مع تغيير وزنك قليلًا للحفاظ على التحكم والتوازن.

# الصيانة

## \*تشحيم:

كل ٦ أشهر، قم بتشحيم آليات الطي وامتصاص الصدمات بالسيليكون. فحص وتشديد البراغي حسب الحاجة.

تحذير: لا ينصح باستخدام زيت مقاوم للصدأ. لا ينبغي تشحيم مداس العجلة.

## \*صيانة الفرامل:

تحقق بانتظام من قوة الكبح. اضبط إذا كان إجراء الكبح ضعيفاً أو إذا كان هناك أي ضجيج غير عادي، مما قد يشير إلى تآكل أو تلف كابلات الفرامل.

## \*صيانة البطارية:

تم تصميم البطارية لما لا يقل عن ٥٠٠ دورة شحن. استبدل البطارية إذا لاحظت انخفاضاً في المسافة المقطوعة.

# المواصفات

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| النموذج:           | PD-ESCSH                                             |
| الجسم:             | سبائك الألومنيوم                                     |
| المحرك:            | ٨ ٤ فولت ٥٠ واط                                      |
| البطارية:          | ٨ ٤ فولت ١٠ أمبير                                    |
| المحول:            | الإدخال ٢٤٠-١٠٠ فولت، الإخراج ٦، ٤، ٥ فولت ٢ أمبير   |
| الفرامل:           | فرامل قرصية ميكانيكية                                |
| الإطارات:          | إطارات ترابية هوائية مقاس ٦-٨٠/٦٥                    |
| الأضواء:           | المصابيح الأمامية LED وإشارات الانعطاف والضوء الخلفي |
| الحمولة القصوى:    | ١٥٠ كجم                                              |
| السرعة القصوى:     | ٤٥-٤٠ كم/ساعة                                        |
| أقصى مسافة:        | ٤٠ كم                                                |
| وقت الشحن:         | ٨ ساعات                                              |
| القدرة على التدرج: | ١٥ درجة                                              |
| قاعدة العجلات:     | ٨٥ سم                                                |
| الأبعاد:           | ١١٩،٥x٦٢x٥٠،٥ سم                                     |
| وزن المنتج:        | ٢٣،٩ كجم                                             |

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى التواصل معنا على [info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)  
الموقع الإلكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: Porodo