

porodo
LIFESTYLE



جهاز عرض محمول عالي الدقة

مع نظام التشغيل أندرويد والتطبيقات المدمجة

SKU: PD-HDPRJAN-BK

محتويات

- الفصل الأول: المقدمة ----- ص. ١.
- الفصل الثاني: نظرة عامة على جهاز العرض ----- ص. ٢.
- الفصل الثالث: نظرة عامة على جهاز التحكم عن بعد/ملخص --- ص. ٤.
- الفصل الرابع: إعدادات تجهيز الاتصال ----- ص. ٥.
- الفصل الخامس: ربط جهاز أندرويد ----- ص. ٧.
- الفصل السادس: إعدادات القناة الخارجية (OSD) ----- ص. ١٥.
- الفصل السابع: مسافة جهاز العرض وحجم الشاشة ----- ص ١٧

الفصل الأول: المقدمة

- لا تقم بتشغيل الوحدة قبل قراءة دليل التعليمات.
- افصل كابل الطاقة من المنفذ في حالة ارتفاع درجة حرارة جهاز العرض أو انبعاث دخان.
- تجنب النظر مباشرة إلى العدسة لمنع تلف العين.
- أبق الأطفال بعيدًا عن جهاز العرض لمنعهم من النظر إلى العدسة.
- قم بتوصيل جهاز العرض بمكونات أخرى قبل تشغيله.
- لا تحاول إصلاح جهاز العرض. قد تؤدي الإصلاحات غير المصرح بها إلى إبطال الضمان.
- لا تستخدم جهاز العرض في الظروف الرطبة وتجنب وضع السوائل بالقرب منه.
- تأكد من عدم انسداد مدخل الهواء ومن وضع جهاز العرض في منطقة جيدة التهوية

الأكسسوارات

- كشاف ضوئي
- جهاز التحكم
- محول الطاقة
- سلك الطاقة
- دليل الاستخدام

الفصل الثاني:

نظرة عامة على جهاز العرض

1 مفتاح التشغيل

2 19VDC in

3 منفذ USB

4 مدخل HDMI


5 ضوء المؤشر

6 نافذة استقبال الأشعة تحت الحمراء


7 في سماعة صوت مقاس ٨.٣.٥ ملم AV

8 تركيز العدسة


9 مقبض جهاز العرض

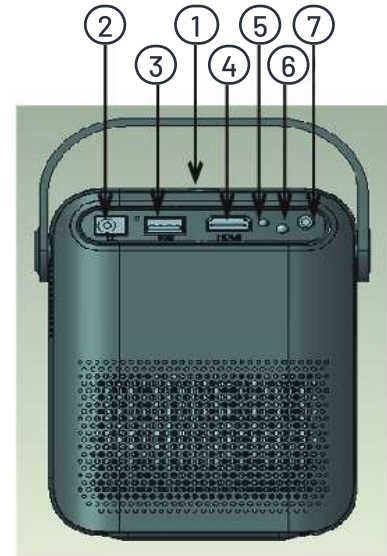


عرض خلفي لجهاز العرض

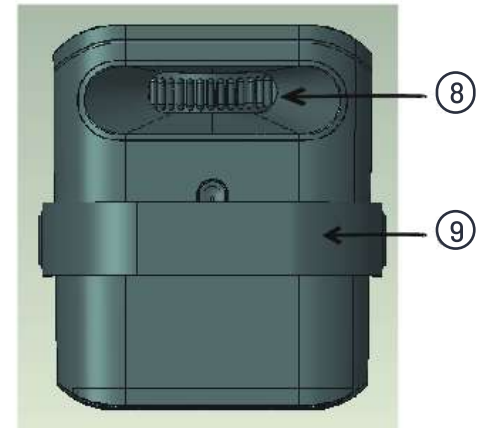

عرض علوي لجهاز العرض

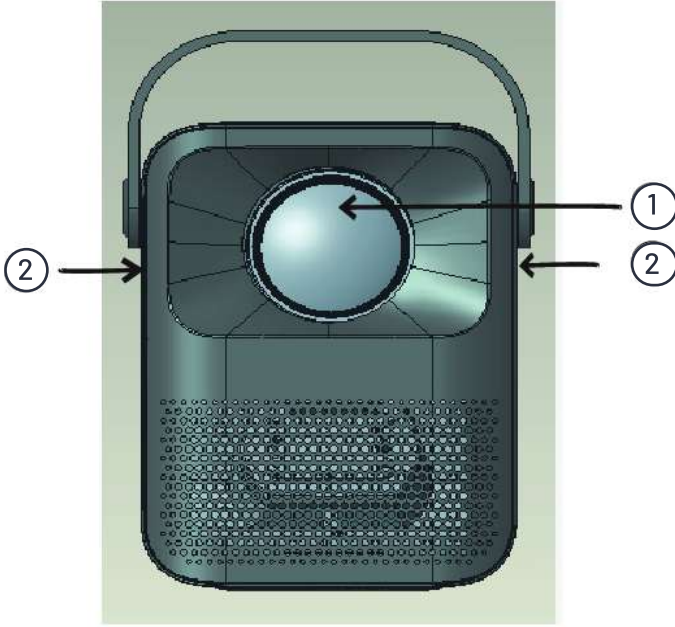

عرض أمامي لجهاز العرض

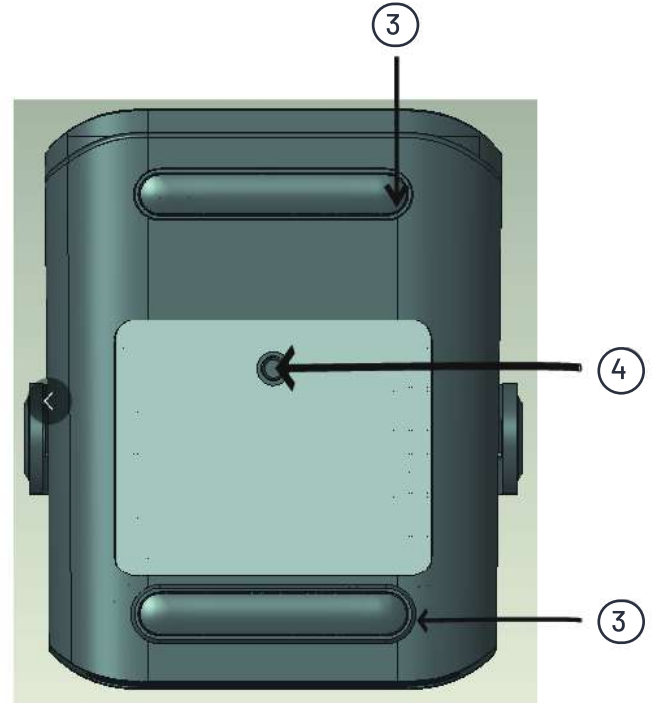

عرض أسفل جهاز العرض

3 ركن الآلة

1 عدسة

4 ثقب برغي القوس


2 مكبر صوت ثنائي القناة

تنبيه

يرجى عدم النظر إلى العدسة مباشرة لتجنب الإضرار بعينيك

نظرة عامة على جهاز التحكم عن بعد/ملخص

- 1 تشغيل
- 2 السابق
- 3 إيقاف الصوت
- 4 التالي
- 5 تشغيل/إيقاف مؤقت
- 6 فوق
- 7 يمين
- 8 أسفل
- 9 اليسار
- 10 اضغط
- 11 قناة
- 12 العودة
- 13 القائمة
- 14 الصوت +
- 15 الصوت -

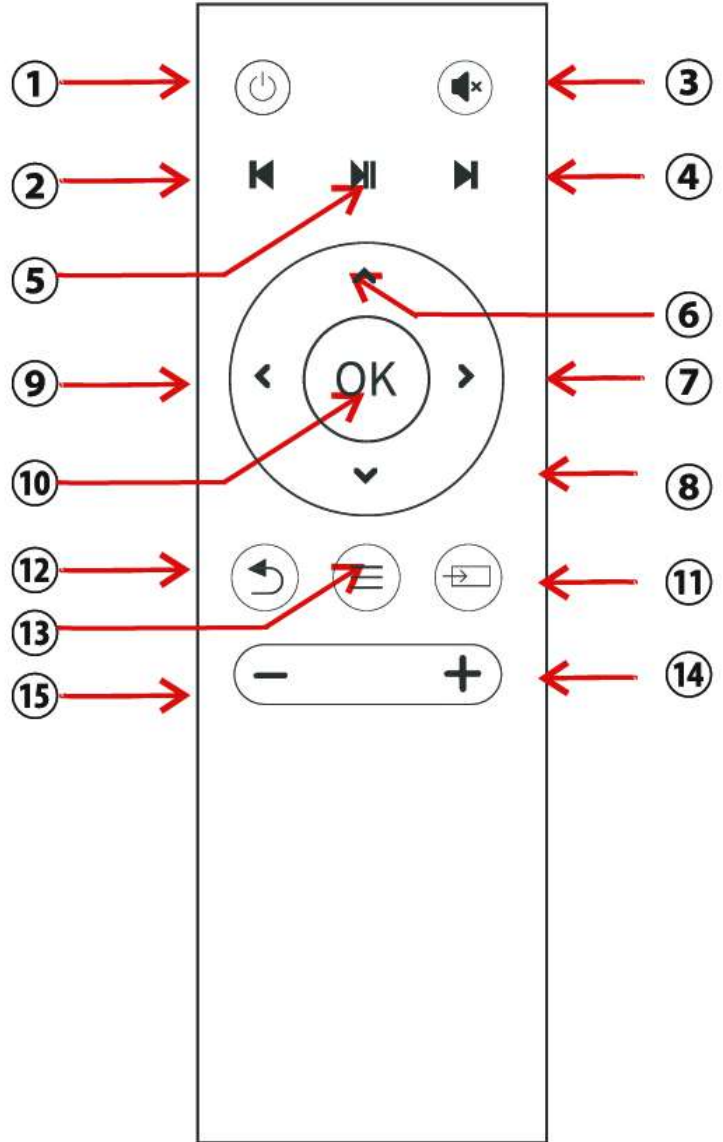


تحذير: لكي تكون آمناً، قم بقطع الطاقة بين جهاز العرض والمعدات ذات الصلة قبل توصيل الكابلات.

تشغيل

- ① إصدار عالي مزود ببطارية، اضغط لفترة طويلة على مفتاح القائمة لاستدعاء جهاز العرض. (الإصدار الأقل لا يحتوي على بطارية داخلية).
- ② إذا كانت البطارية منخفضة، فيرجى استخدام محول التيار المستمر بقدرة ١٩ فولت لتوصيل مدخل التيار المستمر لجهاز العرض لشحن البطارية.
- ③ ضوء المؤشر قيد التشغيل أثناء التنشيط. بعد الضغط على زر الطاقة، يومض ضوء المؤشر لعدة ثوان ثم ينطفئ. يبدأ جهاز العرض في العمل.

حدد القناة لجهاز العرض

يجب أن يختار جهاز العرض القناة الصحيحة عند توصيله بأجهزة مختلفة، مثل HDMI وAV.

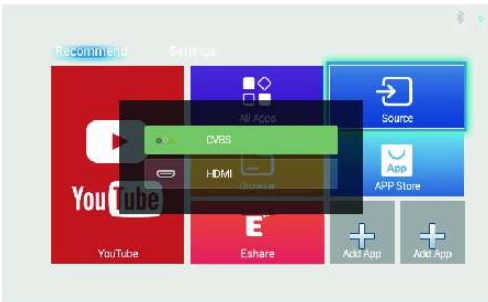

- ① اضغط على مفتاح القناة بجهاز التحكم عن بعد، والذي يمكنه إظهار قائمة القنوات من أي واجهة.
- ② استخدم مفاتيح الاتجاه لأعلى ولأسفل لاختيار القناة.

③ اضغط على موافق لتأكيد القناة.

④ اضغط على مفتاح العودة لإلغاء الاتصال أو اضغط على مفتاح القناة لاختيار قناة أخرى.

إعدادات اتصال المعدات

• الاتصال بجهاز HDMI

استخدم كابل HDMI لتوصيل جهاز العرض بجهاز HDMI (مثل الحاسوب ومشغل HD وأقراص DVD وما إلى ذلك).

• قم بتوصيل USB

أدخل USB في جهاز العرض، وحرك الرمز الموجود على الواجهة الرئيسية إلى الخيارات المقابلة لفتح الفيديو والصوت والنص والصور والمستندات الأخرى.

• قم بتوصيل أجهزة AV

قم بإعداد كابل AV في مقاس ٣.٥ مم. يتصل الطرف الأحمر والأصفر والأبيض بطرف الإخراج، بينما يتصل الطرف ٣.٥ مم بواجهة AV لجهاز العرض. ثم أدخل إلى قناة دخل AV باستخدام مفتاح تحديد إشارة جهاز العرض.

1 قم بتوصيل USB


2 قم بتوصيل HDMI

3 قم بتوصيل AV



ملخص

اضغط على زر "التشغيل"، وسوف يدخل إلى الواجهة الرئيسية بعد ظهور شعار "التشغيل" لبضع ثوان.

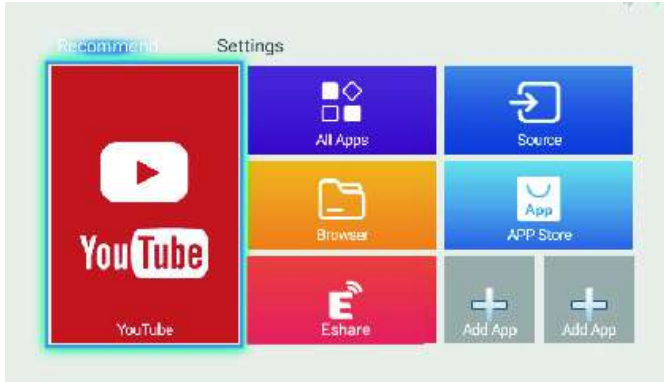

مراجعة الواجهة الرئيسية:

التطبيقات المثبتة مسبقًا والتطبيقات التي تم تنزيلها:

- **المشاركة:** تمكن هواتف أندرويد من مشاركة الشاشة مع جهاز العرض بسرعة.
- **المصدر:** حدد إشارة HDMI أو إشارة AV
- **المتصفح:** قم بتوصيل محرك أقراص فلاش USB بالتشغيل المحلي
- **إضافة تطبيق:** يمكن إضافة التطبيقات الشائعة إلى الواجهة الرئيسية

كل التطبيقات

استخدم جهاز التحكم عن بعد لتحديد جميع التطبيقات لعرض التطبيقات المثبتة مسبقًا والتطبيقات التي تم تنزيلها.

مراجعة الواجهة الرئيسية:

Local Played: قم بتوصيل محرك أقراص USB لتشغيل الصوت والفيديو والنص المحلي.

EShare: يسهل التفاعل متعدد الشاشات بين الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى وجهاز العرض.

Aptoid TV: يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من القنوات التلفزيونية المباشرة.

Miracast: يتيح مشاركة الشاشة بسرعة بين الهواتف المحمولة وجهاز العرض.

Local Played

قم بتوصيل محرك أقراص فلاش USB بجهاز العرض واستخدم جهاز التحكم عن بعد لفتح المشغل المحلي. ثم حدد القرص المحلي ومحرك أقراص USB المحمول لفتحه (مقاطع الفيديو والصور والموسيقى وجميع الملفات). حدد الملف الذي ترغب في فتحه؛ سيتم تسليط الضوء عليه. للعب، اضغط على زر موافق. للخروج، اضغط على مفتاح العودة.

يدعم Local Player التنسيقات التالية:

فيديو	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, ASP, MPEG, DivX [®] (XviD), H.264, H.265, VC-1, WMV ³ , RV ⁸ (9)
صوتي	MPEG, Audio Layer, WAV (PCM, ADPCM), FLAC, APE, AAC (AAC-LC, AAC-HE, PCM)
صورة	JPEG, PNG, GIF, BMP

يرجى فتح برنامج WPS لفتح الملف النصي.

الملفات النصية المدعومة: Word (DOC, DOCX, DOT), Powerpoint (PPT, PPTX), Excel (XLS, XLT, XLSX).

إعدادات Android « إعدادات النظام

انتقل باستخدام مفاتيح الأسهم لليسار ولليمين في جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى إعدادات النظام. استخدم مفاتيح الأسهم لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين لتحديد الإعدادات المطلوبة، ثم اضغط على مفتاح موافق للدخول.



١. إعدادات الشبكة

من الصفحة الرئيسية، انتقل إلى الإعدادات > إعدادات الشبكة > إعدادات WIFI. اضغط على "موافق" للدخول إلى إعدادات WIFI. حدد شبكة WIFI التي ترغب في الانضمام إليها، واضغط على OK (موافق) للدخول إلى الإعدادات، وأدخل كلمة المرور عندما يُطلب منك ذلك، ثم اضغط على مفتاح العودة للخروج من واجهة WLAN.




٢. إعدادات البلوتوث

لتمكين Bluetooth، انتقل إلى القائمة الرئيسية وحدد الإعدادات > Bluetooth. اضغط على "موافق" لتنشيط Bluetooth واختر الجهاز الذي ترغب في الاقتران به. بمجرد الاقتران، اضغط على مفتاح الرجوع للخروج من قائمة الإعدادات.



٣. إعدادات التطبيق

للوصول إلى إعدادات التطبيق، انتقل إلى القائمة الرئيسية وحدد الإعدادات > التطبيق. اضغط على موافق للدخول إلى قائمة إعدادات التطبيق. حدد التطبيق المطلوب واختر إما فتح أو إلغاء التثبيت من الخيارات.

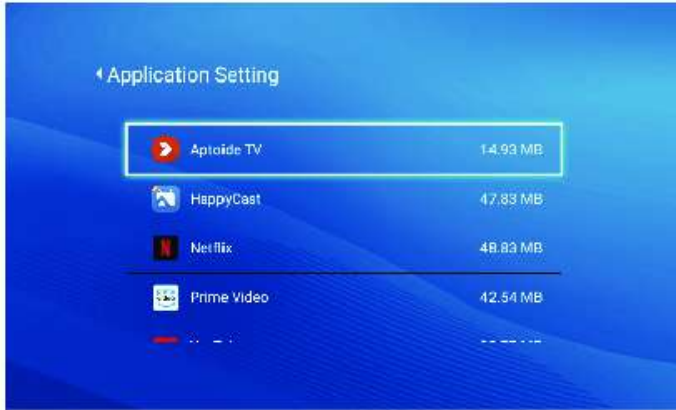

٤. إعدادات اللغة

لتعديل إعدادات اللغة، قم بالوصول إلى قائمة إعدادات اللغة بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية وتحديد الإعدادات > إعداد اللغة. اضغط على موافق لتأكيد اختيارك. اختر اللغة المطلوبة من الخيارات المتاحة واضغط على Enter لتطبيق اللغة المحددة.

• طريقة الإدخال

لتغيير طريقة الإدخال، انتقل إلى الصفحة الرئيسية وحدد الإعدادات > طريقة الإدخال. اختر بين طريقة إدخال النظام أو طريقة الإدخال التي تم تنزيلها.

• إعدادات لوحة المفاتيح الروبوت

لتخصيص إعدادات لوحة مفاتيح Android، انتقل إلى الصفحة الرئيسية وحدد الإعدادات > إعداد لوحة مفاتيح Android. قم بتمكين أو تعطيل الصوت عند الضغط على المفاتيح وخيارات الكتابة بالأحرف الكبيرة تلقائيًا حسب تفضيلاتك.



ه. تحديد التاريخ

انتقل إلى القائمة الرئيسية وحدد "إعداد التاريخ". اضغط على "موافق" لإدخال إعدادات التاريخ والوقت. لديك خيار تمكين "الإعداد التلقائي" للمزامنة مع وقت الإنترنت أو ضبط الوقت يدويًا إذا تم تعطيل الإعداد التلقائي

٦. إعدادات أخرى

خيار مصدر التمهيد: في القائمة الرئيسية، انتقل إلى "إعدادات أخرى"، ثم قم بتبديل "مصدر التمهيد" إلى وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل، مما يسمح للجهاز بالتمهيد من مصادر داخلية أو خارجية.

خيار التشغيل: اختر "الاستعداد" أو "التشغيل" لضبط سلوك الجهاز عند الاتصال بالطاقة.

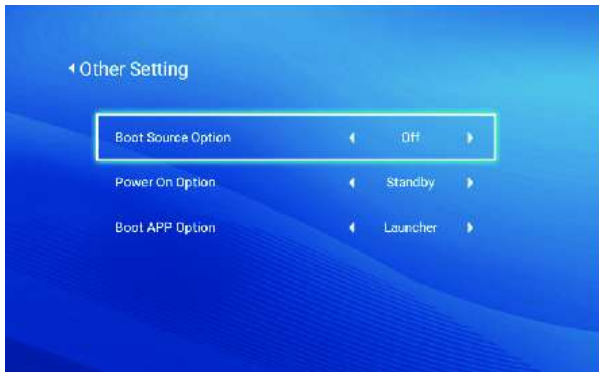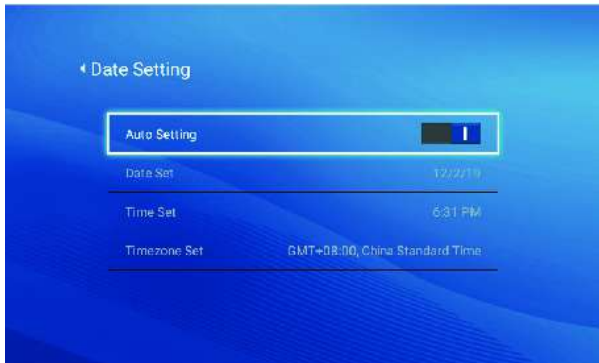


٧. إعداد الإسقاط


وضع العرض: قم بالوصول إلى هذه الميزة عن طريق تحديد "العرض" ضمن الإعدادات في القائمة الرئيسية. يمكنك الاختيار من بين اتجاهات العرض المختلفة مثل العرض الأمامي أو الخلفي أو الأمامي المقلوب أو العرض الخلفي المقلوب.

تصحيح الانحراف: لتصحيح الانحراف، انتقل إلى "العرض" ضمن "إعدادات الصورة". إذا كانت هناك حاجة إلى تصحيح الانحراف، فقم بتنشيط الضبط رباعي الاتجاهات (يسار أو يمين أو أعلى أو أسفل) لتطبيع الصورة. تستخدم هذه العملية التكنولوجيا الرقمية لمحاذاة الصورة.

دليل تصحيح كيفستون: أدخل إلى وضع تعديل كيفستون اليدوي. استخدم مفاتيح الاتجاهات لتحديد الزاوية التي تتطلب التعديل، ثم اضغط على مفتاح التأكيد. بعد تحديد الزاوية، استخدم مفاتيح الاتجاهات لضبط المعلمات. قم بتأكيد التعديلات بالضغط على OK. للتبديل إلى زاوية أخرى، استخدم مفاتيح الأسهم. لإعادة تعيين بسرعة إلى الوضع الافتراضي، اضغط على مفتاح القائمة.

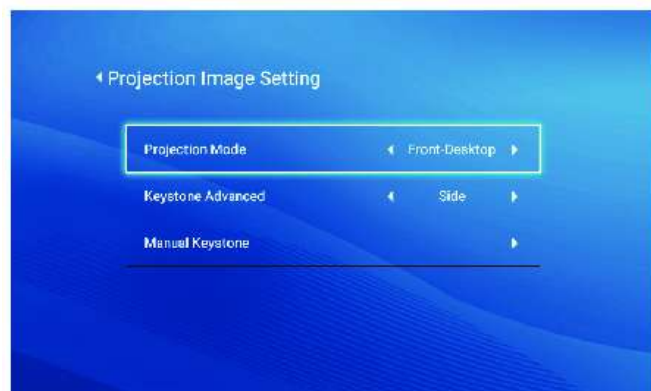

٨. تحديث النظام

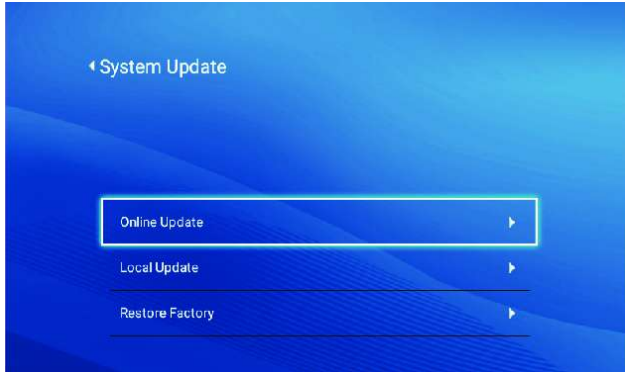

لإجراء تحديث للنظام، انتقل إلى القائمة الرئيسية وحدد "تحديث النظام". استخدم قرص ذاكرة فلاش للتحديثات المحلية. يؤدي خيار "استعادة المصنع" إلى إعادة جهاز العرض إلى إعدادات المصنع الأصلية.


٩. معلومات النظام



قم بالوصول إلى معلومات النظام بالانتقال إلى "الإعدادات" واختيار "معلومات النظام" من القائمة الرئيسية. يوفر هذا القسم تفاصيل حول اسم الجهاز وإصدار النظام وسعة الذاكرة وذاكرة القراءة فقط (ROM) والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

للتعرف على الإعدادات عندما يكون جهاز العرض متصلاً بجهاز خارجي مثل HDMI، اتبع الخطوات التالية:

١. اضغط لفترة طويلة على مفتاح القائمة لإظهار OSD (العرض على الشاشة).
٢. استخدم مفاتيح الاتجاهات ► أو ◀ لتحديد القائمة المطلوبة للإعدادات.
٣. انتقل باستخدام مفاتيح الاتجاهات ▲ أو ▼ لاختيار العنصر المحدد الذي ترغب في ضبطه، ثم اضغط على "موافق" للتعديل.
٤. بعد إجراء التعديلات، اضغط على مفتاح العودة لحفظ إعداداتك.

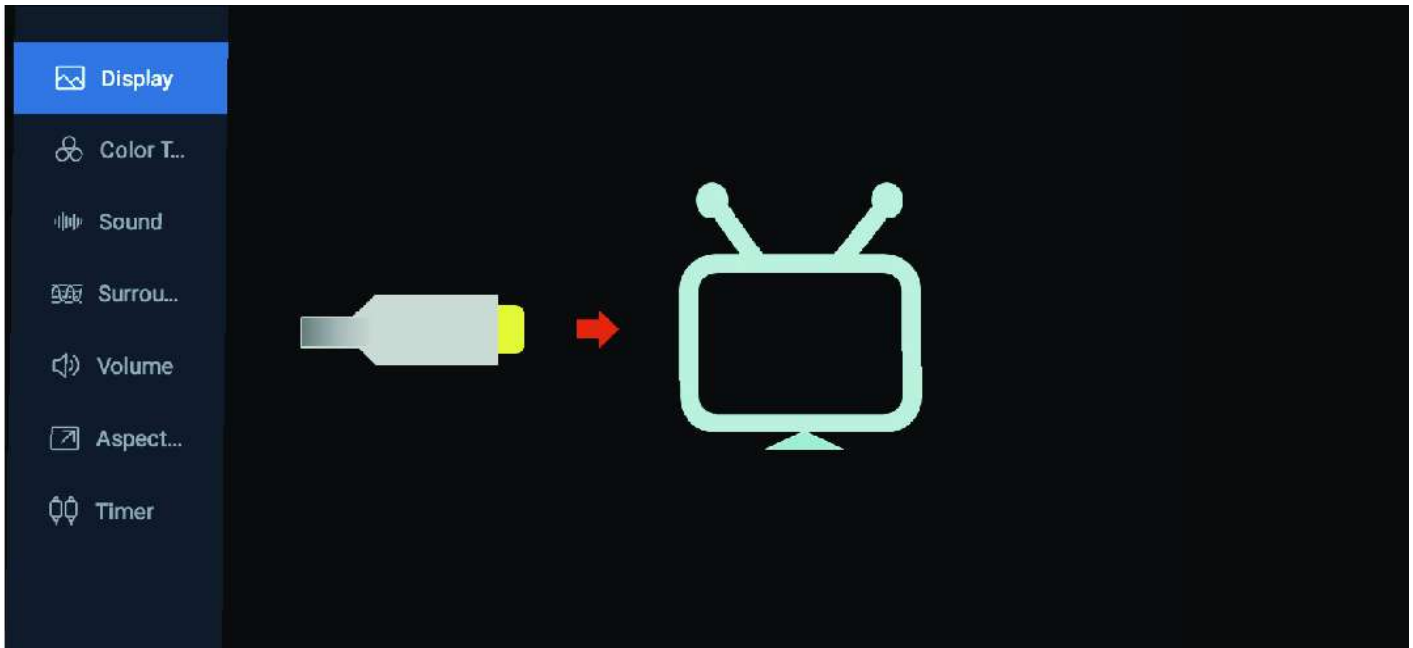

وظائف القائمة الرئيسية:

غرض	وصف
وضع الصورة	يُضبط التباين والسطوع واللون والحدة وتدرج اللون درجة حرارة اللون: تشمل الخيارات بارد ودافئ وقياسي ومخصص
ابعاد متزنة	اختر بين ١٦:٩، ٤:٣، ١٦:٩
الصوت المحيط	يمكن إيقاف تشغيله أو تشغيله
وضع الصوت	تتضمن التحديدات الفيلم، القياسي، المستخدم، الموسيقى

حجم الصورة (بوصة)	شاشة عرض L+W (سم)	شاشة العدسة (M)
٤.	٠.٥*٠.٩١	١.١
٥.	٠.٦٢*١.١٣	١.٣٦
٦.	٠.٧٥*١.٣٦	١.٦٢
٧.	٠.٨٦*١.٥٧	١.٨٥
٨.	٠.٩٨*١.٧٨	٢.٠٩
٩.	١.١١*٢.٠	٢.٣٢
١٠.	١.٢*٢.٢٠	٢.٥٣

إخلاء مسؤولية:

تحتفظ شركتنا بالحق في إجراء تغييرات على محتويات دليل التعليمات دون إشعار مسبق. قد تؤدي تحديثات البرامج إلى اختلافات بين قائمة تشغيل OSD (العرض على الشاشة) والصور المعروضة في هذا الدليل. لن تؤثر هذه التغييرات على الوظائف التشغيلية الفعلية كما هو موضح في الدليل. نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الأمر ونطلب تفهمكم.

porodo
LIFESTYLE