

porodo  
LIFESTYLE



مجموعة طاولة خارجية  
**محمولة مدمجة**

SKU:PD-CFDLDSTS-GY



## الوصف التفصيلي:

**حجم الطاولة:** ٧٣×٤٣×٥٥ سم (مفتوحة بالكامل)

٧٣×٤٣×١١.٥ سم (مطوية بالكامل)

**حجم المقعد:** ٤٢×٢٦.٢ سم (مفتوح بالكامل)

٢٦.٢×٢٦.٢ سم (مطوية بالكامل)

**تشمل على:** ٢ طاولة، ٢ مقعد

**الوزن الصافي للمجموعة:** ٥.٧ كجم

**الوزن الصافي للطاولة:** ٣.٦ كجم

**الوزن الصافي للمقعد:** ١.٥ كجم

**الحد الأقصى لحمل المقعد:** ٢٠٠ كجم



٤. عند الانتهاء، قم أولاً بسحب الساق المستقيمة ثم سحب الساق بانحناء.



٣. قم بإزالة المقعد واقلب الطاولة.



٢. قم بتدوير الأرجل وفتحها بالكامل، واضغط على المفصلات لوضعها المستقيم.



١. اضغط على أرجل الطاولة لفتح الأقفال على كلا الجانبين.

## وظائف الإضاءة:



**الإضاءة المستمرة:** اضغط على الجزء السفلي مرة واحدة لتنشيط الإضاءة المستمرة والتي تدوم ما يصل إلى ٢٤ ساعة من الضوء.



**ضوء التنفّس:** اضغط مرتين للحصول على تأثير وميض بطيء، مما يوفر توهجا لطيفا وإيقاعيا. ●●●●



**ضوء التحذير:** اضغط ثلاث مرات لتنشيط ضوء أحمر وامض مخصص لإشارات التحذير. ●●●●



**رمز الاستجابة السريعة:** قم بالمشغ الضوئي لعرض فيديو تعليمي حول كيفية تشغيل وظائف الإضاءة.

## تعليمات الاستخدام:



**٤. الضغط:** استمر حتى تصل إلى الارتفاع المطلوب.



**٣. تمديد:** اسحب ولف لضبط ارتفاع المقعد.



**٢. الإمساك:** امسك المقبض المخصصة على جانبي الكرسي.



**١. فتح:** حرر الإبريم لفتح.




**٨. الطاقة:** اضغط على الزر لتنشيط الضوء.



**٧. استبدال البطارية:** قم بتدوير الجزء السفلي عكس اتجاه عقارب الساعة لفتحه. استبدلها ببطاريتين AA.



**٦. القفل:** آمن عن طريق إغلاق الإبريم.

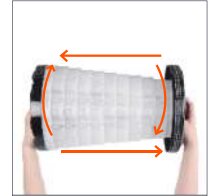

**٥. الانهيار:** أغلق المقعد عن طريق إمساك الأطراف المفتوحة، ولفها عكس اتجاه عقارب الساعة، والدفع معا.

## الاستخدامات المقترحة:



تخييم



بيئات العمل



مثالية للسفر

## احتياطات السلامة:



احتياطات السلامة تحذير من الصدمات: تجنب ضرب جوانب الكرسي لمنع الضرر



تحذير الوضع: لا تجلس على المقعد بشكل جانبي لضمان الثبات والسلامة.