




موقد غاز محمول للتخييم

مزود بصمام مغناطيسي للتركيب السريع

SKU:PD-LCMPSGSLTBR

(2)

رسم تخطيطي للمنتج

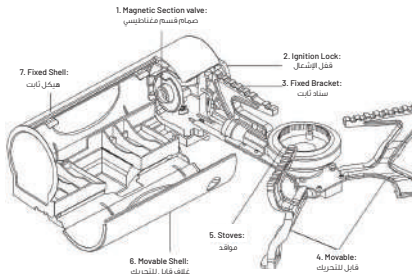

إشعال إلكتروني	وضع الإشعال	موقد غاز محمول صغير للتخييم قوة حرق الغاز للمرة الواحدة ٢٠-٣٠ واط	اسم المنتج
2600W	قوة الاحتراق	غاز البترول المسال	الفئة المناسبة للغاز
190g/h	استهلاك الغاز المقدر	PD-LCMPSGS-LTBR	طراز المنتج
250x90x105mm المواصفات لتركيب الغاز الصغير	الحجم المناسب	260x100mm + 275x80x105mm	الحجم الموسع
GB/T38262 Outdoor أجهزة حرق الغاز الخارجية	المعيار التنفيذي	A-250-BDP	اسطوانات

١. دليل التشغيل

افتح الغلاف المتحرك

. التقط الموقد بيدك اليسرى، ضع إصبعك الأيمن في الفتحة وافتح الغلاف المتحرك في اتجاه عقارب الساعة

٢. رأس الموقد الدوار

أمسك رأس الموقد بيدك اليمنى وارفعه للأعلى

ثم افردها إلى اليمين عكس اتجاه عمل الإبرة حتى تتعادم عليها

٣. تركيب خزان الغاز

انتبه: يرجى التأكد من إيقاف تشغيل مفتاح الإشعال قبل تركيب خزان الغاز.

١. ضع الخزان في فتحة الخاصة بالخزان ويجب أن يتماشى فم الخزان

مع اتجاه الصمام المغناطيسي

٢. يجب أن تكون فتحة خزان الغاز محاذية للفتحة المحدبة و الفتحة العمودية المغناطيسية

٣. ادفعه برفق حتى يتم إغلاق خزان الغاز والباب بإحكام

(3)

٤. قم بفتح الحامل

أغلق الغطاء القابل للتحريك -

قم برفع الدعم القابل للتحريك قليلاً، وافتح الدعم القابل للتحريك بيدك لتكوين حالة مثلية

٥. إشعال اللهب

قم بتحريك مفتاح الإشعال عكس اتجاه عقارب الساعة، يمكنك إشعال اللهب عند سماع "صوت الصفارة"، ثم أقلته بعد اشتعال اللهب.

قم بتعديل مفتاح التحكم قليلاً للتحكم في قوة اللهب.

انتبه: تأكد من وجود تسرب للهواء قبل الإشعال. إذا شممت رائحة غاز (رائحة البصل)، يرجى إيقاف الإشعال فوراً.

٥. تجنب استخدام الأوعية التي يمكن أن تنقل الحرارة إلى أسطوانة الغاز، مثل تلك المصنوعة من الحجارة أو الرمل أو المواد الخزفية.

٦. إجراء إطفاء اللهب

لايقاف تشغيل الجهاز، قم بتدوير المفتاح في اتجاه عقارب الساعة حتى يصبح في وضع إيقاف التشغيل.

٧. طي الدعامة وخزان الغاز

إزالة

بعد أن يبرد الجهاز:

١. ارفع الدعامة المتحركة بعناية ثم قم بطي الدعامة الجانبية إلى الداخل.

٢. افتح الغلاف بلطف، ثم قم بإزالة خزان الغاز بعناية عن طريق سحبه للخارج.

٣. لإعادة التجميع، أعد الموقد أولاً إلى موضعه الأصلي داخل الغلاف الثابت. ثم أغلق الغلاف المتحرك فوقه

(4)

إرشادات السلامة والاستخدام لأجهزة الوقود

١. تأكد من أن جميع أجهزة الوقود معتمدة بشكل صحيح بوسائل التحذير والتعليمات، وأنها تُستخدم فقط مع نوع صحيح من أسطوانات الغاز.

٢. امتنع عن إعادة ملء أسطوانات الغاز الصغيرة ولا تحاول أبدًا تفكيك الموقد بشكل خاص

٣. أبعد أجهزة الغاز عن مصادر الحرارة الأخرى، مثل مواقد الحث، وقم بتخزين الأسطوانات والأجهزة بشكل منفصل عند عدم استخدامها.

٤. عدم تكديس أسطوانات الغاز أو المواقد فوق بعضها البعض، وتجنب استخدامها في حالة الرياح القوية أو الأجواء الحارة لمنع انفجارها أو انفجارها.

٥. تجنب استخدام الأوعية التي يمكن أن تنقل الحرارة إلى أسطوانة الغاز، مثل تلك المصنوعة من الحجارة أو الرمل أو المواد الخزفية.

٦. التأكد من عدم تغطية أدوات الطبخ للموقد بالكامل أو فتحاته الجانبية.

٧. الامتناع عن استخدام المواد المستنفدة للأكسجين أو المسببة للتآكل بالقرب من الجهاز.

٨. اتبع تعليمات التنبيه بدقة لمنع المخاطر على الأشخاص والممتلكات.

٩. يجب على وكلاء الخدمة أو المتخصصين المعتمدين فقط إجراء الإصلاحات أو استبدال الأجزاء.

١٠. لا تقم مطلقاً بإزالة أي أختام من أجهزة الاحتراق.

١١. لا يجوز تشغيل الموقد من قبل أي شخص غير مؤهل أو مرخص له.

(5)

علامات التشغيل العادي لمواقد الغاز:

١. يجب أن يكون اللهب أزرق فاتح وواضح، ويبلغ ارتفاعه حوالي ٦٠ ملم مع وجود ضوضاء طفيفة، مما يشير إلى قوة النار المناسبة.

٢. إذا كان اللهب صغيراً بشكل غير طبيعي، فكر في الحلول التالية:

- تنظيف أي أوساخ تسد فتحات غطاء الحريق لضمان تدفق خليط الغاز.

- قم بفك أي حطام من الفوهة.

- استبدال المنظم الصدئ أو المسدود.

- قم بفك أي أنابيب نحاسية منحنية لاستعادة التهوية.

٣. هل اللهب الأحمر طبيعي؟

في حين أن مواقد الغاز قد تظهر لهب أحمر لأسباب مختلفة، فهو عادةً لا يؤثر على أداء الجهاز أو سلامته.

٤. أسباب اللهب الأحمر:

- الرطوبة أو الشوائب الموجودة في الغاز يمكن أن تغير لون اللهب إلى اللون الأحمر.

- يمكن أن يساهم الغبار الموجود في الهواء، أو الأبخرة الناتجة عن الطهي، في اشتعال اللهب الأحمر.

- قد تؤدي تعديلات المخمدات غير الصحيحة إلى نشوب لهب أحمر.

- يمكن أن ينبعث من البورسلين الموجود على حامل الدعم لون أحمر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

في حال تعطل الموقد عن العمل:

أولاً، تأكد من أن مفتاح الغاز مفتوح. إذا كان مفتوحاً وما زال الموقد غير قابل للاشتعال:

-افحص إبرة التفريغ للتأكد أن التشغيل يعمل بشكل صحيح و سليم؛ استبدله إذا كان به عيب أو عطل .

- التحقق من عدم وجود انسدادات في دائرة الهواء أو فشل الصمامات واستبدالها عند الضرورة.

- إذا كان اللهب ضعيفاً، قم بتوجيه المستخدم لضبط وضع الإشعال ، بالضغط بلطف

عدة مرات قبل إعادة حامل الدعم مرة أخرى.

* تذكر أن الصيانة الدورية والتعامل السليم هي المفتاح الصحيح للتشغيل الآمن والفعال لأجهزة الغاز.

(6)