

porodo

Porodo AI Tracker Gimbal P9
SKU: PD-AITGMP9-BK



قائمة المحتويات

٢	اتصال التطبيق
٢	١. تثبيت التطبيق
٢	٢. توصيل الجهاز
٣	بداية سريعة
٤	ضبط القضيب المدمج القابل للتمديد
٦	تعليمات الاستخدام
٦	مؤشر البلوتوث
٧	عرض تخطيطي لـ Porodo Gimbal
٩	استبدال البطارية
١٠	تعليمات لأوضاع التشغيل
١١	مميزات إضافية
١٢	شحن الجهاز
١٢	إيقاف التشغيل
١٣	المواصفات
١٤	تحذير
١٤	التخزين والصيانة
١٥	الضمان
١٥	اتصل بنا

اتصال التطبيق

يسمح هذا المحور بالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو عند الاتصال عبر البلوتوث. للحصول على ميزات التصوير الفوتوغرافي الخاصة مثل Inception و Dolly Zoom واللقطات البانورامية، استخدم الإمكانيات الموجودة في التطبيق.

١. تثبيت التطبيق

الطريقة ١:

١.١ بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS، ابحث عن "Gimbal Pro" في App Store.

١.٢ بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، ابحث عن "Gimbal Pro" في متجر Google Play.

الطريقة ٢:

قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود أدناه لتنزيل التطبيق وتثبيته. ملاحظة: تطبيق Gimbal Pro مدعوم بنظام التشغيل iOS ١٢.٠ والإصدارات الأحدث، أو Android ٨.٠ والإصدارات الأحدث.

٢. توصيل الجهاز

١. قم بتمكين اتصال Bluetooth على هاتفك الذكي.


٢. قم بتشغيل Porodo AI Tracker Gimbal P٩.

٣. افتح تطبيق "Gimbal Pro" وابحث عن الجهاز بالاسم "GP9_XX".

٤. قم بالاتصال بالجهاز عن طريق تحديد المنتج.




Android

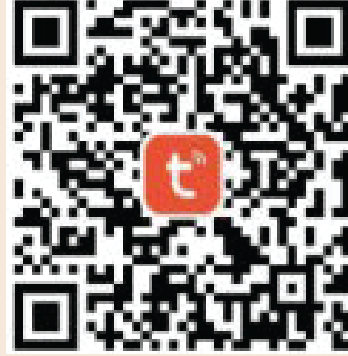

iOS


بداية سريعة

تم تصميم هذا المنتج ليعمل مع أو بدون توصيل هاتف ذكي. إذا لزم الأمر، يمكن إزالة الهاتف الذكي بسهولة أثناء استخدام الجهاز، على سبيل المثال عند إجراء مكالمة. **لبدء استخدام Gimbal، اتبع الخطوات التالية:**

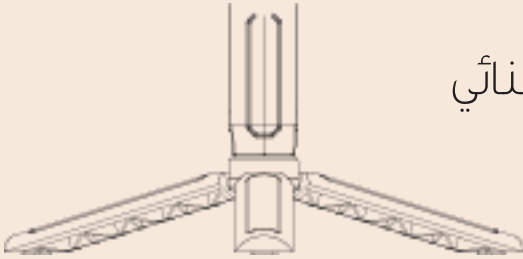


١. قم بتوصيل الحامل ثلاثي الأرجل بالمحور الثنائي

٢. قم بإزالة حافظة الهاتف لضمان ملائمة آمنة. ضع الهاتف الذكي على الحامل كما هو موضح بالسهم الأحمر في الصورة. لاحظ أنه يجب وضع الهاتف في منتصف الحامل.

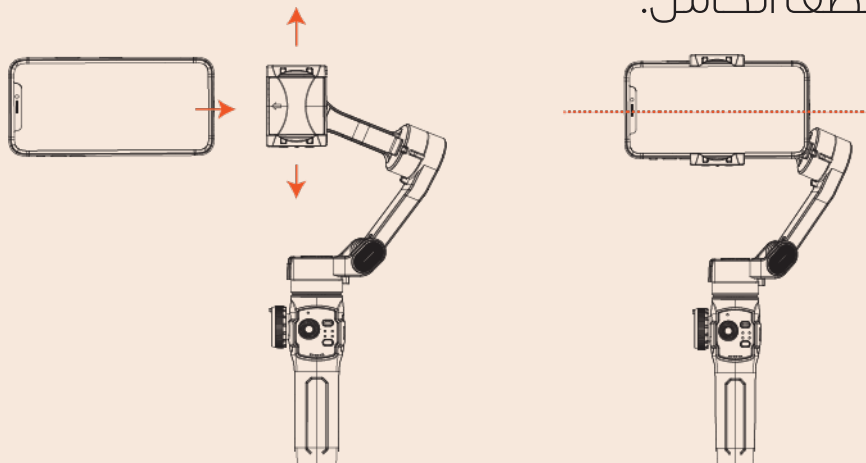


٣. قم بتنشيط المحور الثنائي بالضغط مع الاستمرار على زر الطاقة.

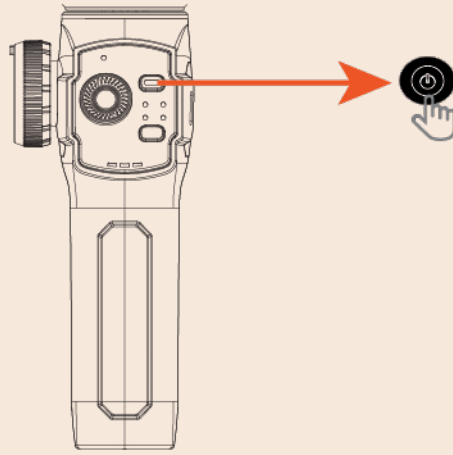

ملاحظة: تأكد من تثبيت الهاتف الذكي بشكل آمن لمنع أي حركة أو اهتزاز غير مرغوب فيه لوحدة التثبيت. إذا كان أي جزء من Gimbal مرئيًا في لقطتك، فاضبط الهاتف الذكي قليلاً حتى يصبح Gimbal خارج الإطار.

ضبط القضيب المدمج القابل للتمديد

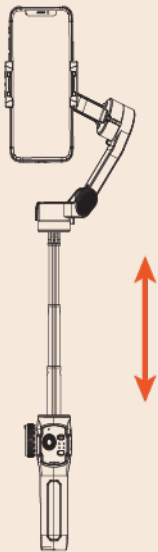

١. يتكون القضيب من ثلاثة أجزاء قابلة للتمديد يصل طولها إلى ١٧٠ ملم.


٢. يسمح القضيب بتحقيق زوايا سيلفي مثالية دون عناء عند التقاط الصور.

٣. التقط مناظير مناظر متنوعة، بما في ذلك الزوايا العالية و مستوى العين والمنخفضة عند تسجيل مقاطع الفيديو.

ملاحظة:

١. تم تصميم قضيب التمديد ليطوي في اتجاه واحد محدد. تجنب استخدام القوة في الاتجاه المعاكس أو الجانبي، لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف القضيب.

٢. قد تصبح الوصلة القابلة للطي مفككة بسبب الاستخدام المكثف. استخدم أداة المقبس السداسي القياسية لتشديد المفصل.

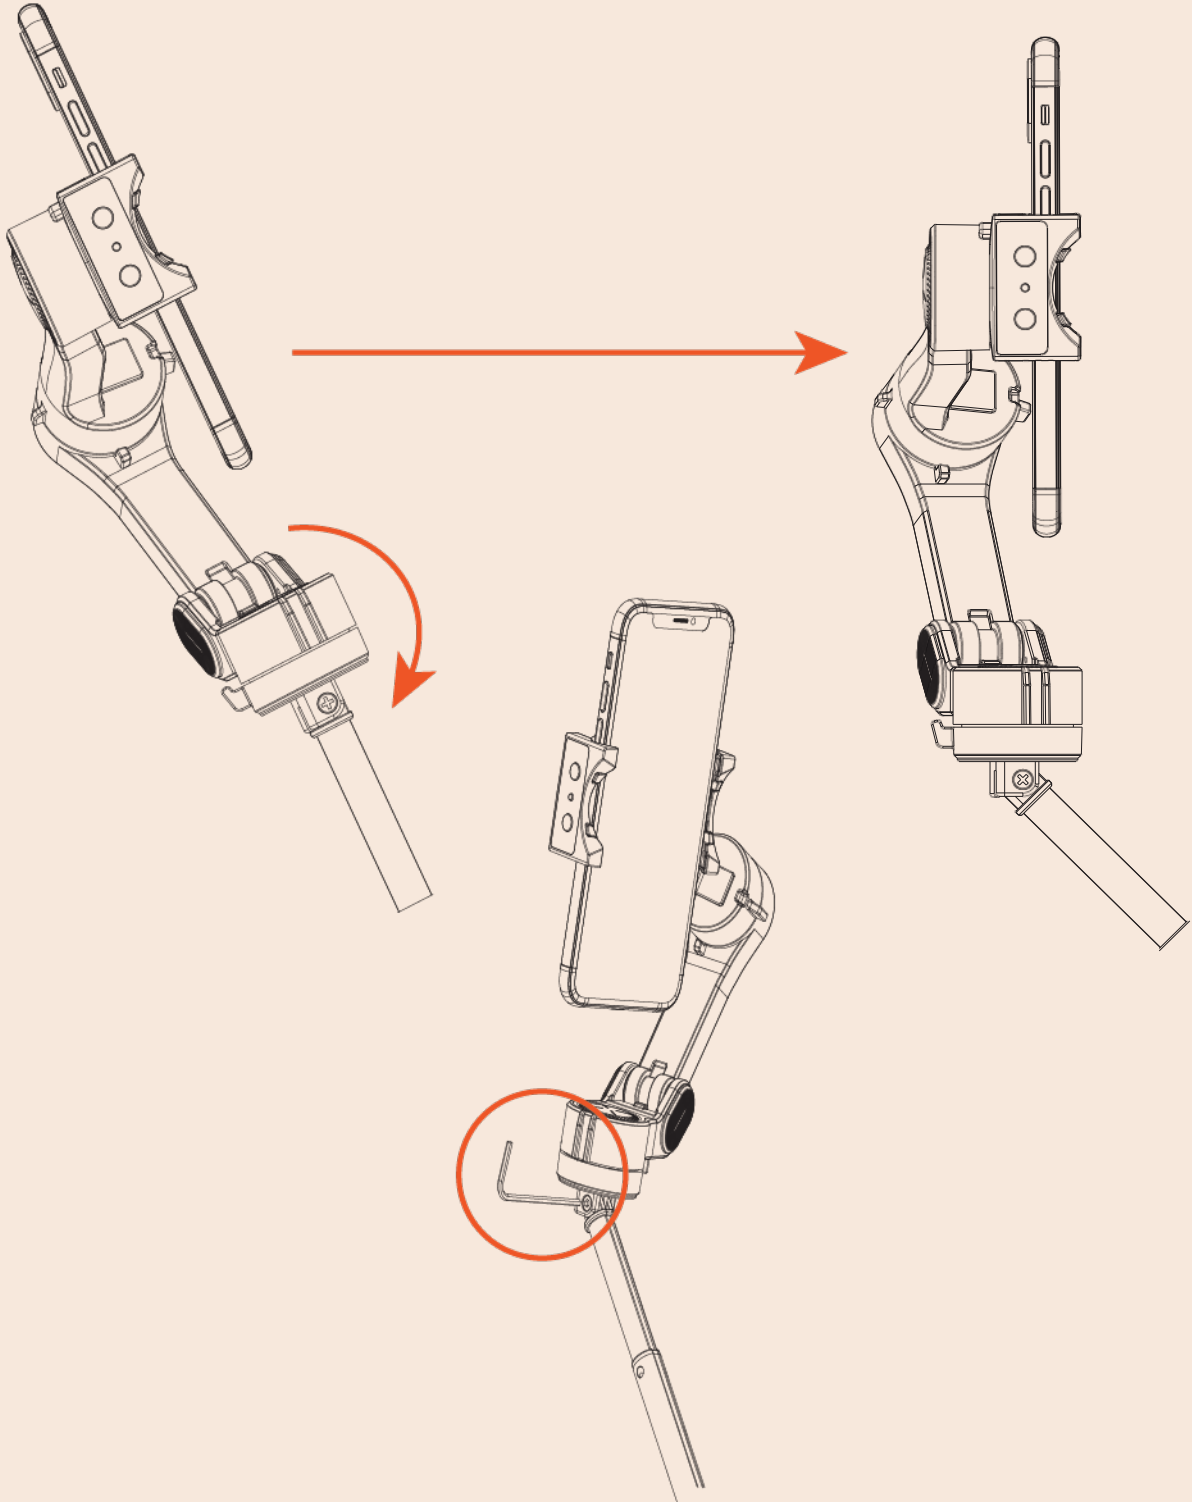

تعليمات الاستخدام




A: يواجه هذا السطح , السطح مغناطيسي لحامل الهاتف.

B: حامل الهاتف الذكي.

C: الضغط مرة واحدة لتشغيل / إيقاف ضوء ال LED .
الضغط مرتين لتفعيل أو تعطيل ميزة تتبع الذكاء الاصطناعي.

مؤشر البلوتوث

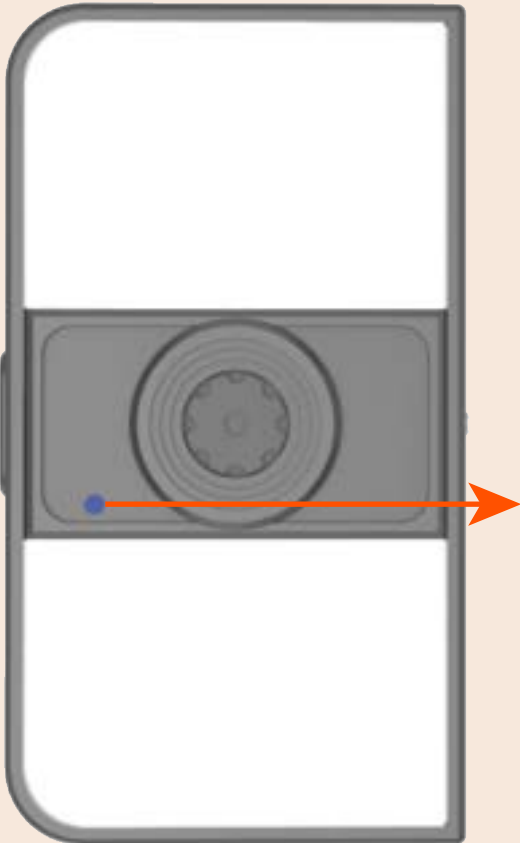


١. الوميض السريع: وظيفة التتبع نشطة، ولكن لم يتم اكتشاف أي وجه.

٢. الوميض البطيء: تم إيقاف وظيفة التتبع ولم يتم اكتشاف أي وجه.

٣. ضوء ثابت: وظيفة التتبع نشطة وتم اكتشاف الوجه بنجاح.

٤. الضوء الأخضر والأزرق المضيء: وحدة تتبع الذكاء الاصطناعي غير متصلة بالجهاز أو هناك خطأ في الاتصال.

عرض تخطيطي لـ Porodo Gimbal

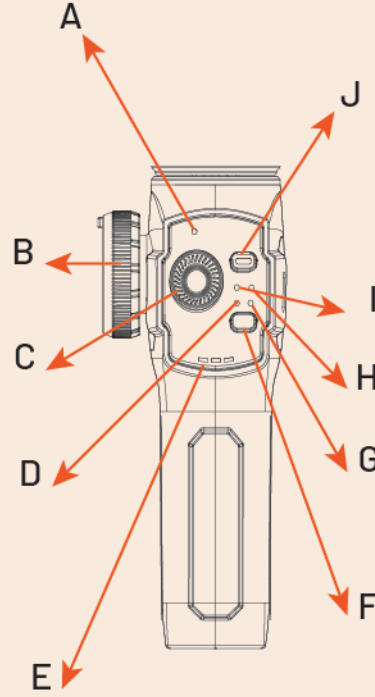

A: مؤشر بلوتوث

(١) ضوء وامض ببطء: البلوتوث غير متصل. (٢) ضوء وامض سريع: لا يزال البلوتوث متصلاً. (٣) ضوء ثابت: تم توصيل البلوتوث بنجاح.

B: زر التمرير التكبير

استخدم التمرير للتكبير/التصغير.

C: عصا التحكم

التحكم في اتجاه الهاتف الذكي عن طريق تحريك الهاتف لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين.

D: قفل كامل (LF)

يقفل جميع المحاور الثلاثة بما في ذلك محور الإمالة والتحرك واللف.

E: مؤشر مستوى البطارية

(١) الضوء الأول مضاء: مستوى البطارية من ١٪ إلى ٣٣٪. (٢) يوجد مصباحان مضاءان: مستوى البطارية من ٣٤٪ إلى ٦٥٪. (٣) جميع الأضواء الثلاثة مضاءة: مستوى البطارية من ٦٦٪ إلى ١٠٠٪.

F: زر تبديل الوضع

(١) ضغطة واحدة للتبديل بين أربعة أوضاع. (٢) اضغط مرتين للتبديل بين العرض الأفقي والعرض العمودي. (٣) اضغط ثلاث مرات لتوسيط الهاتف.

G: نصف متابعة (HF)

يتم تثبيت محور الإمالة واللف ويتحرك المحور المحوري في اتجاه المحور.

H: الكل يتبع (AF)


يتم تثبيت محور الإمالة والتحرك ويتحرك المحور المحوري في اتجاه محور الالتفاف.

I: عرض الشخص الأول (FPV)

يتم تمكين الحركة في جميع اتجاهات المحاور الثلاثة.

J: زر الطاقة

(١) اضغط مع الاستمرار لتشغيل / إيقاف تشغيل الجهاز. (٢) ضغطة واحدة للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية (للاستخدام هذه الميزة، قم بتوصيل الجهاز بتطبيق "Gimbal Pro" عبر البلوتوث). (٣) اضغط مرتين للتبديل بين وضعي التقاط الصور وتسجيل الفيديو (للاستخدام هذه الميزة، قم بتوصيل الجهاز بتطبيق "Gimbal Pro" عبر البلوتوث).

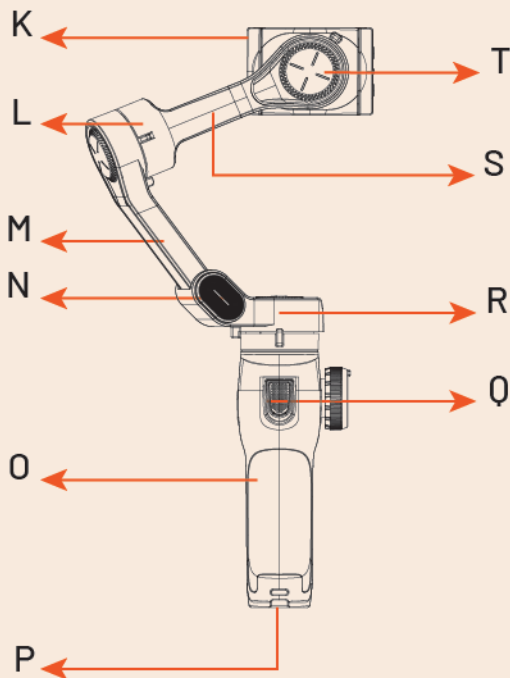

K: حامل الهاتف

L: محرك محور الميل

M: الذراع العمودي

N: وصلة قابلة للطي

O: مقبض

P: المسمار (الخيطة ١ / ٣)

٥: زر الغالق

١. وضع التصوير:

١,١ ضغط واحدة لالتقاط الصور (تمكين اتصال Bluetooth).

١,٢ اضغط مع الاستمرار لإجراء التصوير الفوتوغرافي في وضع الاندفاع (يتم تمكين اتصال Bluetooth ويتم إقران الجهاز باستخدام تطبيق "Gimbal Pro").

٢. وضع تسجيل الفيديو:

٢,١ ضغط واحدة لبدء / إيقاف التسجيل (تمكين اتصال Bluetooth).

٢,٢ اضغط مرتين لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتاً / استئنافه (يتم تمكين اتصال Bluetooth ويتم إقران الجهاز باستخدام تطبيق "Gimbal Pro").


٢,٣ اضغط ثلاث مرات لالتقاط الصور أثناء تسجيل الفيديو (يتم تمكين اتصال Bluetooth ويتم إقران الجهاز باستخدام تطبيق "Gimbal Pro").

R: محرك المحور الشامل


S: الذراع الأوسط

T: محرك محور الدوران

استبدال البطارية

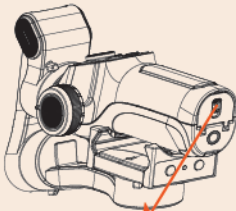

أ. غطاء مغلق

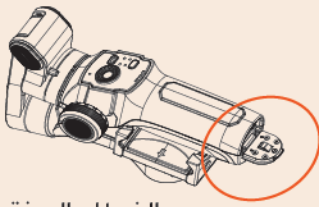

ب. الغطاء المفتوح


لتغيير البطارية، افتح الغطاء عن طريق سحب المقبض الصغير الموجود على الغطاء، كما هو موضح في الصورة.

ملاحظة: تأكد من شراء بطاريات أصلية عالية الجودة.

تعليمات لأوضاع التشغيل


كل أوضاع المتابعة (AF)

يظل محور اللفة ثابتاً. يتحرك محور الدوران إلى اليسار واليمين بينما يتحرك محور الإمالة لأعلى ولأسفل لضمان التتبع الدقيق لمقبض الحركة.

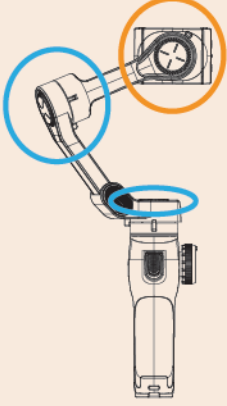


وضع نصف المتابعة (HF)

تم إصلاح محاور الإمالة واللف. يتحرك محور التحريك بسلاسة إلى اليسار واليمين بالتزامن مع حركة المقابض. **ملاحظة:** هذا هو الوضع الافتراضي عند تشغيل الجهاز.

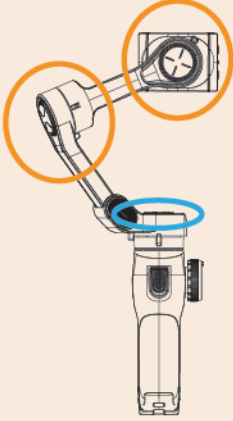


قفل الوضع الكامل (LF)

في هذا الوضع، يتم إصلاح محاور التحريك والإمالة والتدريج. تظل الكاميرا ثابتة، ولا تتبع حركة المقابض.

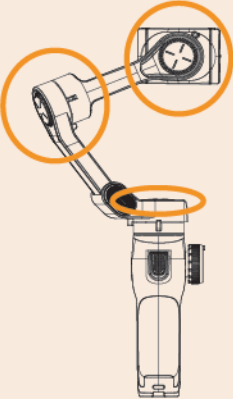

وضع عرض الشخص الأول (FPV)

تتبع محاور التحريك والإمالة واللف حركة المقبض، مما يوفر منظور الشخص الأول.

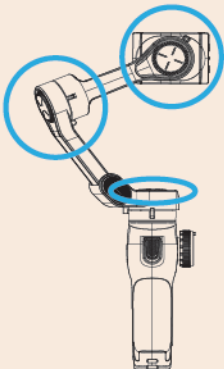

مميزات إضافية


١. اضغط على "زر الغالق" و "زر الطاقة" لإعادة تعيين اسم اتصال Bluetooth أو إقران/ إلغاء إقران الجهاز بسرعة بهاتف ذكي.

٢. وضع العمل يتوافق Gimbal مع الاتجاهين الأفقي والعمودي للتصوير الفوتوغرافي والفيديو. (الشكل A و B) الوضع السفلي.


٣. قم بتدوير المحور المقلوب رأسًا على عقب لتنشيط الوضع السفلي، وهو الوضع المثالي لالتقاط لقطات منخفضة الزاوية. (الشكل C)

٤. وضع القبضة الجانبية :


قم بتدوير المحور المحوري ٩٠ درجة إلى اليمين أو اليسار للتبديل من الوضع المستقيم إلى الوضع الجانبي. تعمل هذه الميزة في الوضعين الأفقي والعمودي. (الشكل D)

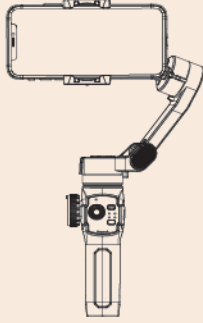


B: الوضع الأفقي

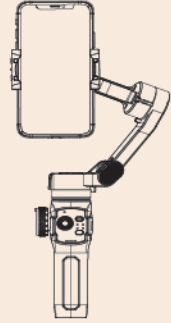

A: الوضع الرأسي

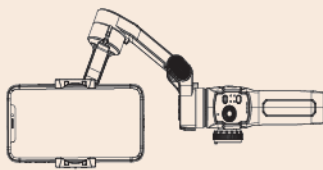


D: وضع القبضة الجانبية

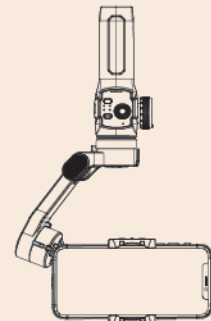


C: الوضع السفلي

شحن الجهاز


١. يدعم هذا المنتج ميزة الشحن السريع.
٢. لشحن الجهاز استخدم محول ٥ فولت / ٢ أمبير.
٣. يمكن للجهاز أن يعمل أثناء الشحن.

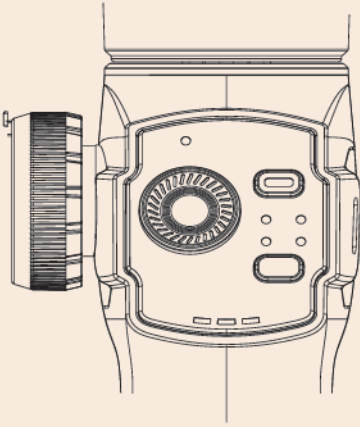

منفذ Type-C USB

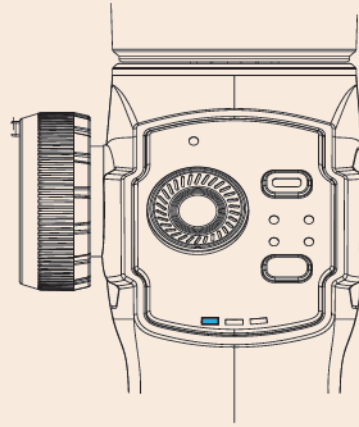

الشحن

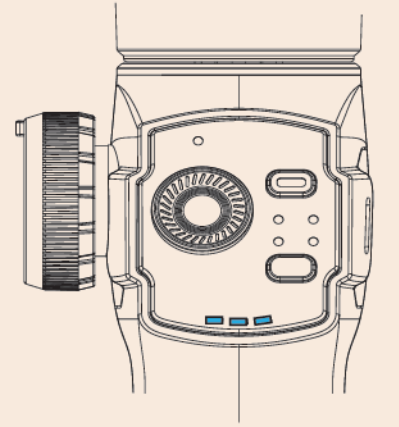

مشحونة بالكامل:
اكتمل الشحن

إيقاف التشغيل

- لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانية واحدة (١) حتى تنطفئ أضواء المؤشر.

المواصفات

زاوية الميل	١٦. درجة
زاوية اللف	٣٢٥ درجة
زاوية عموم	٣٤. درجة
الوزن الصافي	٣٨٢ غرام
درجة حرارة التشغيل	٠. درجة إلى ٤٠. درجة مئوية
زاوية ميل يمكن التحكم بها	٤٥° / -٤٥°
زاوية لفة يمكن التحكم بها	٢٢.° / -١.°
زاوية عموم يمكن السيطرة عليها	٢٥.° / -١.°
جهد الإدخال	٥ فولت
تيار الإدخال	٢ أمبير
الأبعاد	٢٧٨ × ١٣٦ × ٧٦ ملم (غير مطوي) ١٦٤ × ١١. × ٥٤ ملم (مطوي)
نطاق الهاتف الذكي المتوافق	قطري ١٩٢ ملم أو > ٧,٧٢ بوصة العرض ٥٥ إلى ٩٠ ملم سمك ٧ إلى ١٢ ملم

تحذير

١. تأكد من عدم وجود أي شيء يعيق دوران المحرك أثناء تشغيل المثبت وبعده.
٢. تجنب تعريض المثبت لمياه البحر أو السوائل المسببة للتآكل.
٣. لا تقم بتفكيك المثبت، إلا لتوصيل أو فصل الملحقات المحددة في الدليل.
٤. إذا تم تشغيل المحرك لفترات طويلة، فقد يسخن بشكل زائد. مراقبة درجة حرارة المحرك لمنع الضرر.
٥. يُمنع منعاً باتاً إسقاط المثبت لأنه يمكن أن يسبب ضرراً ويؤدي إلى خلل.

التخزين والصيانة

١. قم بتخزين المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
٢. لا تضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة مثل الأفران أو السخانات، ولا تتركه في السيارة أثناء الطقس الحار.
٣. احتفظ بالمنتج في بيئة جافة لتجنب التلف.
٤. منع تلف البطارية عن طريق تجنب الشحن الزائد أو التفريغ العميق.
٥. لا تستخدم المنتج في البيئات التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة بشكل مفرط.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة: porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على: info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: www.porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: Porodo