

porodo
LIFESTYLE



كاميرا أكشن

مقاومة للماء بدقة 4K

SKU:PD-4KACAM-BK

تحذير

١. حماية الجهاز من السقوط والصدمات.
٢. ابتعد عن المجالات المغناطيسية القوية، مثل تلك التي تنتجها الآلات الكهربائية، لمنع التداخل الذي قد يؤدي إلى تلف المنتج أو انخفاض جودة الصوت والصورة.
٣. تجنب تعريض المنتج لدرجات الحرارة القصوى وأشعة الشمس المباشرة.
٤. استخدم بطاقة Micro SD عالية الجودة لتحقيق أفضل النتائج.
٥. احتفظ بطاقة Micro SD الخاصة بك بعيدًا عن المجالات المغناطيسية لمنع تلف البيانات.
٦. في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو انبعاث دخان أو ظهور رائحة غير عادية، قم بفصله على الفور من مصدر الطاقة لمنع خطر نشوب حريق.
٧. التأكد من سلامة الأطفال من خلال إبعاد الجهاز عن متناول أيديهم عند الشحن.
٨. قم بتخزين الجهاز في بيئة باردة وجافة وخالية من الغبار.

مواصفات المنتج

- * مزود بغلاف مقاوم للماء، مما يسمح بالتصوير حتى ٣٠ مترًا تحت الماء.
- * يتميز بشاشة IPS مقاس ٢٠ بوصة + ١٣ بوصة IPS لتشغيل الفيديو ومراجعة الصور بسهولة.
- * يأتي مزودًا ببطارية قابلة للفصل بسهولة الاستبدال ولتحسين عمر المنتج.
- * إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو أثناء الشحن.
- * تتميز بعدسة واسعة الزاوية بدقة HD ١٦ ميجابكسل.
- * يدعم مخرج HDMI.
- * تعمل كاميرا كمبيوتر.
- * متوافق مع بطاقات SD بسعة تصل إلى ٦٤ جيجابايت للتخزين الشامل.
- * يدعم تنسيقات تسجيل الفيديو المختلفة: 720P/1080P/2.7K/4K.
- * إمكانية التسجيل بصيغة MP4.
- * يوفر أوضاعًا متعددة لالتقاط الصور، بما في ذلك اللقطة الفردية، والمؤقتة، والتلقائية، والدرامية.

مخطط المنتج



غطاء مضاد للماء



⚠ تحذير:

تأكد من إغلاق الغطاء المقاوم للماء بشكل آمن قبل غمره في الماء لمنع التسربات التي قد تؤدي إلى تلف الكاميرا أو تدميرها. قد يؤدي التعرض للماء إلى إتلاف الكاميرا والبطارية، مما يؤدي إلى خطر الانفجار أو الحريق. لا يغطي الضمان أضرار المياه الناتجة عن خطأ المستخدم.

رسم توضيحي للملحقات



حالة مضادة للماء



حامل الدراجة



قاعدة



مشبك خلفي



مبدل التيار



دعم التبديل



تركيب الخوذة



ضمادة



لاصق 3M



كابل USB



البطارية



دليل المستخدم

تركيب الكاميرا الخاصة بك



البداية

لتشغيل الجهاز:




اضغط باستمرار على زر الطاقة/الوضع.

لإيقاف التشغيل:

اضغط باستمرار على زر الطاقة/الوضع.







نظرة عامة

لتنشيط الكاميرا، اضغط على زر الطاقة/الوضع بشكل متكرر للتنقل بين أوضاع الكاميرا المختلفة وإعداداتها. سيتم عرض الأوضاع بالتسلسل التالي:

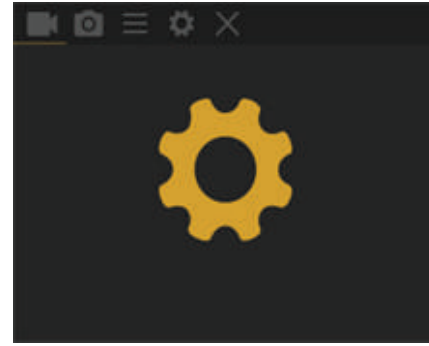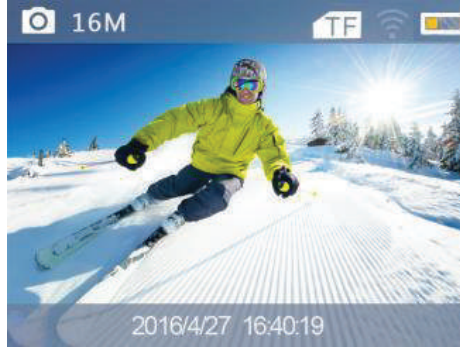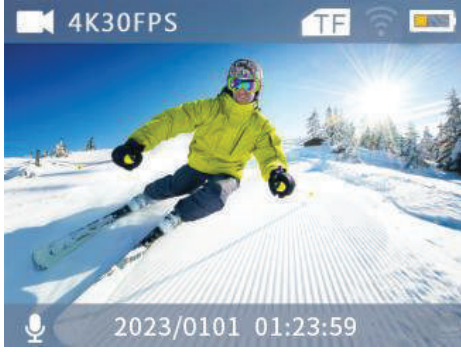

فيديو	تسجيل لقطات الفيديو.
صورة	التقاط صورة واحدة.
الحركة البطيئة	تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة.
تشغيل	مراجعة محتوى الفيديو والصور.
إعداد	تعديل إعدادات الكاميرا.

الإعدادات

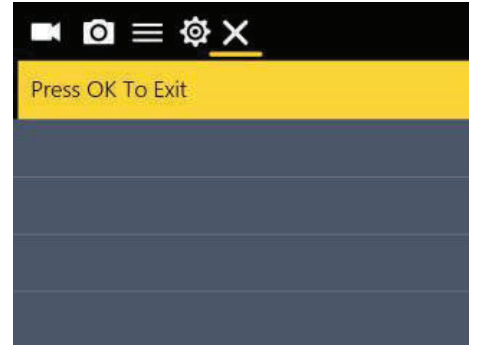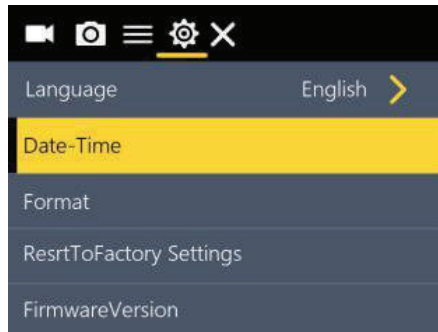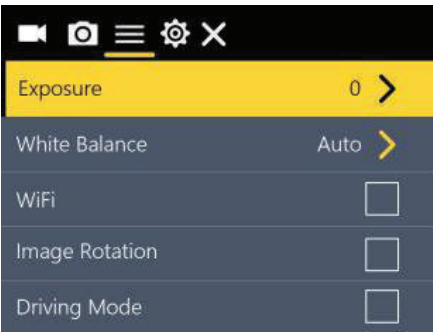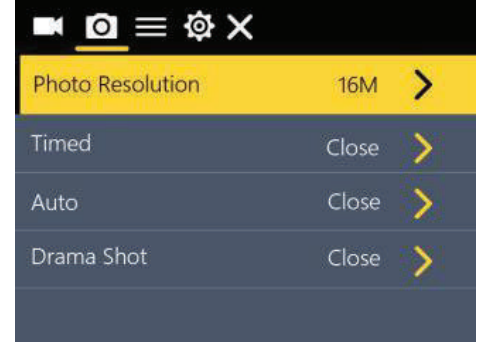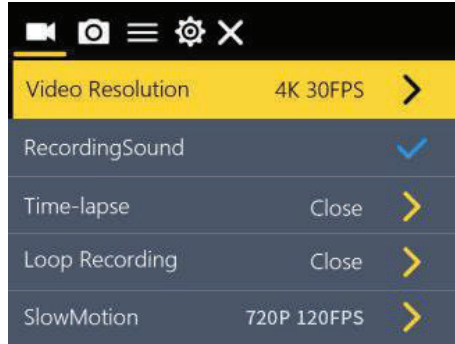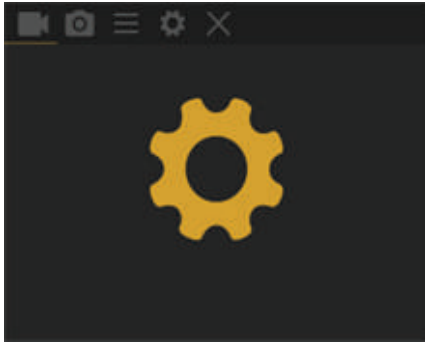

للوصول إلى قائمة الإعدادات، اضغط على زر موافق. قم بالتنقل بين الخيارات بالضغط على زر الطاقة/الوضع، ثم حدد الخيار المطلوب باستخدام الزرين لأعلى/لأسفل.

اعدادات الفيديو

دقة الفيديو	30FPS/60@1080P ,30FPS@2.7K ,30FPS@4K 30FPS/60/120@720P
تسجيل الصوت	تشغيل/إيقاف
الفاصل الزمني	إيقاف، ٥، ١٠ ثانية. ١ ثانية، ٢ ثانية، ٥ ثانية، ١٠ ثانية، ٣٠، ٦٠ ثانية
تسجيل حلقة	إيقاف أو يمكن ضبطه على 3 أو 2 أو 5 دقائق
حركة بطيئة	120FPS@720P أو 60FPS@1080P

إعدادات الصور

دقة الصورة	١٦ م، ١٢ م، ٨ م، ٥ م، ٢ م
مؤقت	إيقاف، ٣ ث، ٥ ث، ١٠ ث، ٢٠ ث
أوتوماتيكي	إيقاف، ٣ ث، ١٠ ث، ٥ ث، ٢٠ ث، ٣٠ ث
لقطة درامية	قم بإيقاف أو التقاط مجموعة من الصور بمعدل ٥ أو ٣ أو ١ صورة في الثانية

الخيارات

العرض	تتراوح الخيارات من -٣ إلى +٣
توازن اللون الأبيض	تلقائي، مشمس، غائم، ضوء الفلورسنت، ضوء الفلورسنت
Wi-Fi	تشغيل/إيقاف
دوران الصورة	تشغيل/إيقاف
وضع القيادة	تشغيل/إيقاف
تردد مصدر الضوء	تلقائي، ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز
LED مؤشر الضوء	تشغيل/إيقاف
شاشة التوقف التلقائي	إيقاف، ١٠ ثوانٍ، ٢٠ ثانية، ٣٠ ثانية
إيقاف تلقائي	إيقاف، ١ دقيقة، ٣ دقائق، ٥ دقائق
علامة الوقت	تشغيل/إيقاف
اللغة	الإنجليزية، اليابانية، الكورية، الروسية، الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، البولندية، الهولندية، البرتغالية، التايلاندية، الصينية المبسطة، الصينية التقليدية
تاريخ ووقت	تعيين التاريخ والوقت، على سبيل المثال، ٢٠٢٠/١٠/١٢ ::::
تنسيق	تأكيد أو إلغاء التنسيق
إعادة إلى الإعدادات الأصلية	تأكيد أو إلغاء إعادة الضبط
إصدار البرامج	عرض الإصدار الحالي/المحدث

إرشادات الاستخدام

وضعية الفيديو

١. لبدء التسجيل، تأكد من أن الكاميرا في وضع الفيديو.
٢. إذا تم عرض رمز الفيديو  على الشاشة، فاضغط على زر موافق لبدء التسجيل. سيومض ضوء أزرق للإشارة إلى أن التسجيل قيد التقدم.
٣. اضغط على زر موافق مرة أخرى لإيقاف التسجيل؛ سوف يتوقف الضوء الأزرق وامض.

وضع الصورة

١. لالتقاط صورة، تأكد من أن الكاميرا في وضع الصورة.
٢. إذا كان رمز الصورة  مرئيًا، فاضغط على الزر "موافق" لالتقاط الصورة.

حركة بطيئة

١. للتسجيل بالحركة البطيئة، قم بالتبديل إلى وضع الحركة البطيئة.
٢. عندما يظهر رمز الحركة البطيئة ، اضغط على زر موافق لبدء التسجيل. سوف يومض الضوء الأزرق. اضغط على زر موافق مرة أخرى للتوقف؛ سيتوقف الضوء الأزرق عن الوميض.

الفاصل الزمني

١. قم بالوصول إلى Time-Lapse من خلال قائمة الإعدادات، ثم قم بالعودة إلى وضع الفيديو للبدء.
٢. اضغط على الزر "موافق" لبدء وإيقاف التسجيل بفاصل زمني كما هو موضح بواسطة الضوء الأزرق الوامض. 

تبديل الشاشة الخلفية والأمامية

اضغط لفترة طويلة على الزر السفلي للتبديل بين الشاشتين الخلفية والأمامية في أوضاع الفيديو والصور. تنطفئ الشاشة الخلفية عند التبديل إلى الشاشة الأمامية والعكس.

التشغيل

١. لمراجعة المحتوى، تأكد من أن الكاميرا في وضع التشغيل.
٢. استخدم الزرين لأعلى/لأسفل للتنقل بين الملفات واضغط على الزر "موافق" لتشغيل مقاطع الفيديو أو الصور.

تركيب البطارية وإزالتها وشحنها

١. للتثبيت: قم بتحريك غطاء البطارية كما هو موضح بالسهم لفتحه. أدخل البطارية وفقًا لاتجاه زائد/ناقص وتأكد من تثبيتها في مكانها بشكل آمن.
٢. للإزالة: ادفع غطاء البطارية لتحرير البطارية وإزالتها.
٣. لشحن الجهاز، يمكنك:
 - قم بتوصيله بجهاز كمبيوتر أو محول طاقة.
 - قم بتوصيله مباشرة بشاحن السيارة.
 - الشحن أثناء استخدام وظيفة الفيديو (يتطلب تفعيل وضع القيادة).

أضواء المؤشر

١. مؤشر العمل: تشغيل إشارات الضوء الأزرق.
٢. مؤشر الشحن: يومض الضوء الأحمر أثناء الشحن ويظل ثابتًا عند الشحن بالكامل.

الاتصال بمنفذ HDMI

قم بتوصيل الكاميرا بجهاز HDMI-TV باستخدام كابل HDMI لعرض الكل العمليات على شاشة عالية الوضوح.

الاتصال بجهاز الكمبيوتر

- عند توصيلها بجهاز كمبيوتر، قم بتشغيل الكاميرا لعرض ثلاثة أوضاع:
١. وضع USB: اضغط على "موافق" للدخول لتشغيل الفيديو والصور.
 ٢. كاميرا الكمبيوتر: اضغط على "موافق" لاستخدام وظيفة الكاميرا.
 ٣. وضع الشحن: اضغط على "موافق" لشحن الجهاز.

تثبيت واستخدام تطبيق الواي فاي

لاستخدام الواي فاي، قم بتثبيت تطبيق "X-Sport Pro" على هاتفك الذكي.
١. قم بفحص رمز الاستجابة السريعة (QR code) أو ابحث عن "X-Sport Pro" في متجر التطبيقات لتنزيله.

٢. يمكن لمستخدمي Android العثور عليه في متجر Google Play، بينما يمكن لمستخدمي iOS العثور عليه في متجر App Store.



عملية الاتصال بالواي فاي:

١. بعد التشغيل، اضغط لفترة طويلة على الزر العلوي لعرض رسالة اتصال Wi-Fi.

٢. قم بالوصول إلى تطبيق "X-Sport Pro" لعرض البث المباشر وإدارة الملفات وضبط الإعدادات.

ملاحظة: يتطلب التطبيق Android 4.1+/iOS 7+.

مواصفات المنتج

العرض	شاشة 1.3" + 2.0" IPS
العدسات	واسعة الزاوية ١٦٠ درجة
اللغات	الإنجليزية، اليابانية، الكورية، الروسية، الألمانية، الفرنسية، الإيطالية الإسبانية، البولندية، الهولندية، البرتغالية، التايلاندية، الصينية المبسطة، والصينية التقليدية
دقة الفيديو	4K@30FPS, 2.7K@30FPS, 1080P@30/60FPS, 720P@30/60/120FPS
تنسيق الفيديو	MP4 مع ضغط 264.H
دقة الصورة	١٦/١٢/٨/٥/٣/٢ م
تخزين	يدعم بطاقة Micro SD حتى ٦٤ جيجابايت
الأوضاع	عادي، الفاصل الزمني، التسجيل المتكرر، الحركة البطيئة
واي فاي	دعم
تردد مصدر الضوء	تلقائي/٥ هرتز/٦ هرتز
الاتصال	2.0 USB
مدخل الطاقة	٥ فولت/١ أمبير
البطارية	٩٠٠ مللي أمبير
وقت التسجيل	حوالي ٩٠ دقيقة
وقت الشحن	حوالي ٣ ساعات
توافق النظام	Mac OS، Windows XP/Vista/7 أو أعلى
الأبعاد	٤٤*٣٢*٦١ ملم

ضمان

*المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

*عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان منتجك.

الاستبعاد

- لا يغطي Porodo أي ضرر ناتج عن الاستخدام العادي للمنتج مع مرور الوقت خلال فترة الضمان.

- لا يشمل ضمان Porodo تغطية الاستخدام غير السليم أو الضرر المتعمد أو الحوادث أو السرقة أو الإهمال أو أي إصلاحات تتم بواسطة مراكز خدمة غير معتمدة.

- يتم ذكر احتياجات الطاقة لكل منتج بوضوح على العبوات الخاصة به. يرجى التحقق من هذه المتطلبات مقابل تلك الخاصة ببلدك قبل الشراء. لن يكون Porodo مسؤولاً عن أي مشاكل متعلقة بهذا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

موقع الإلكتروني: www.porodo.net

دعم الخدمة: support@porodo.net

الانستقرام: [porodo](https://www.instagram.com/porodo)