

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

محمصة خبز مكونة من ٤ شرائح
مع ذاكرة ذكية

SKU: PD-LFST002-SL

المميزات	٢
احتياطات السلامة	٢
المواصفات	٤
عرض تخطيطي	٤
نصائح	٤
الإعداد الأولي	٥
وظيفة التحميص	٥
وظيفة إعادة التسخين	٦
وظيفة إزالة التجميد	٦
التنظيف والعناية	٧
التخلص من النفايات	٧
الضمان	٨
اتصل بنا	٨

١. يتميز محمصة الخبز بصينية فتات منزلقة مريحة تجعل من السهل تنظيفها بعد الاستخدام، مما يضمن عدم ترك فتات للحرق أو إحداث فوضى.
٢. يتضمن هذا المنتج إعداد إزالة الجليد الذي يسمح لك بتذويب الخبز وتحميصه مباشرة من الفريزر، مما يوفر نتائج مثالية في كل مرة.
٣. توفر محمصة الخبز ستة مستويات تحميص، مما يسمح لك بتخصيص الخبز المحمص من الذهبي الفاتح إلى البني الغامق ليناسب تفضيلاتك.
٤. لا تعمل شاشة اللمس الأنيقة على تعزيز جماليات محمصة الخبز فحسب، بل تسهل أيضًا الاختيار السهل لدرجات التحميص والوظائف، مما يحسن تجربة المستخدم بشكل عام.
٥. تستدعي وظيفة الذاكرة الذكية إعداد التحميص الأخير، مما يوفر الراحة من خلال ضبط الخبز المحمص التالي تلقائيًا على المستوى المفضل لديك.
٦. توفر محمصة الخبز تحكمًا دقيقًا في عملية التحميص، مما يسمح لك بتحقيق الظل المثالي للخبز المحمص سواء كنت تفضله فاتحًا أو داكنًا.


احتياطات السلامة

- يرجى مراجعة هذا الدليل جيدًا لضمان سلامتك قبل تشغيل هذا الجهاز.
١. تأكد من أن الجهد الرئيسي يتوافق مع تصنيف الجهاز قبل الاستخدام.
 ٢. تجنب ملامسة الأسطح الساخنة.
 ٣. لمنع الصدمات الكهربائية، لا تغمر الأسلاك أو المقابس أو الجهاز نفسه في الماء أو أي سوائل أخرى.
 ٤. لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامه.
 ٥. راقب الجهاز دائمًا عن كثب عند استخدامه بالقرب من الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
 ٦. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة عندما لا يكون قيد الاستخدام.
 ٧. اترك الجهاز ليبرد تمامًا قبل توصيل أو إزالة المكونات.
 ٨. لا تحاول إصلاح أو تعريض أي أسلاك طاقة أو مقابس تالفة؛ اطلب المساعدة المهنية.
 ٩. في حالة تلف سلك الطاقة أو الجهاز، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل خدمة مؤهل مهنيًا لمنع أي مخاطر.

١٠. استخدم فقط قطع الغيار التي يوفرها المصنع لضمان السلامة ومنع الإصابات.
 ١١. هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام في الهواء الطلق.
 ١٢. تأكد من عدم تعليق السلك فوق حافة المنضدة أو ملامسته للأسطح الساخنة.
 ١٣. لفصل الجهاز، قم بإزالة القابس من المنفذ.
 ١٤. تجنب سحب سلك الطاقة.
 ١٥. قم بتشغيل هذا الجهاز للأغراض المخصصة له فقط.
 ١٦. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
 ١٧. لا يتحمل المصنع أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عدم الامتثال لهذه التعليمات أو أي سوء استخدام.
 ١٨. قد ينتج عن الاستخدام الأولي بدون خبز دخان؛ وهذا أمر طبيعي.
 ١٩. انتبه إلى أن محمصة الخبز تصل إلى درجات حرارة عالية جدًا أثناء الاستخدام، وخاصة حول فتحات الخبز.
 ٢٠. لا تقم بتشغيل محمصة الخبز بالقرب من أو أسفل أي مواد قابلة للاشتعال، مثل الستائر.
 ٢١. تجنب وضع أي أشياء بالقرب من أو فوق فتحات الخبز أثناء استخدام محمصة الخبز.
 ٢٢. لا تحاول إخراج الطعام من فتحات الخبز أثناء تشغيل المحمصة.
 ٢٣. تأكد من أن مستوى الانزلاق في وضع مرتفع قبل فصل الجهاز عن التيار الكهربائي.
 ٢٤. لا تدخل أشياء معدنية أو أدوات أخرى في المحمصة حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.
 ٢٥. لا تترك المحمصة أبدًا دون مراقبة أثناء الاستخدام.
 ٢٦. هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام من قبل الأطفال فوق سن ٨ سنوات أو من قبل أي شخص يعاني من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو يفتقر إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يكن تحت الإشراف أو تلقى تعليمات بشأن الاستخدام الآمن للجهاز ويفهم المخاطر المترتبة على ذلك.
 ٢٧. تأكد من أن الجهاز وسلك الطاقة الخاص به بعيدان عن متناول الأطفال دون سن ٨ سنوات.
 ٢٨. انتبه إلى أن أسطح الجهاز تصبح ساخنة أثناء الاستخدام.
 ٢٩. لا ينبغي تشغيل هذا الجهاز بمؤقت خارجي أو أي نوع من أنظمة التحكم عن بعد.
- تحذير:** يصبح الجهاز ساخناً جدًا أثناء الاستخدام!

الجهد المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٦٠/٥٠ هرتز
الطاقة المقدرة	١١٨٠-١٤٠٠ واط
قابس الطاقة	قابس ثلاثي الدبابيس بالمملكة المتحدة
مادة الغلاف	فولاذ مقاوم للصدأ ٤١٠
أبعاد فتحة الخبز	١٨٢×٤٠×٢٥٤ مم
وزن المنتج	١,٩٦ كجم
أبعاد المنتج	٣٧٤×١٦٠×١٨٢ مم
طول سلك الطاقة	٠,٧٥ مم

عرض تخطيطي

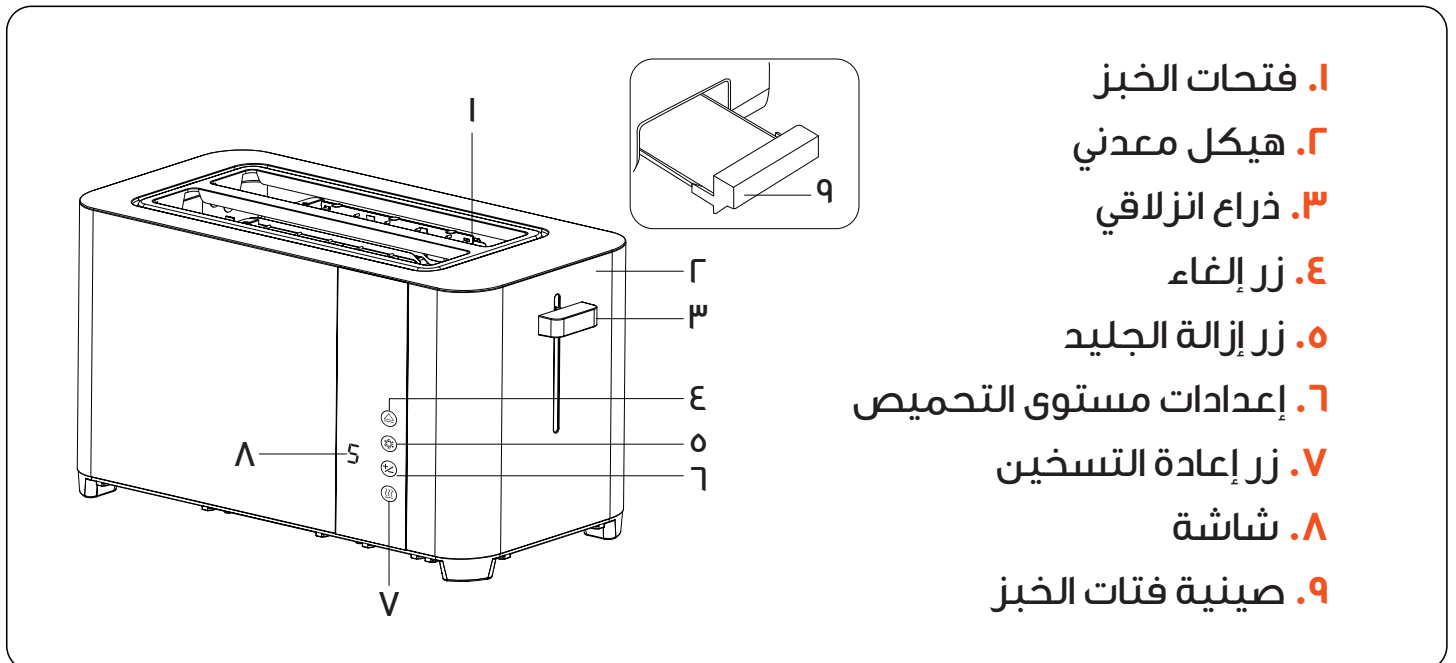

نصائح

١. تمتلك أنواع الخبز المختلفة مستويات رطوبة متفاوتة، مما يؤثر على درجة لون الخبز المحمص. اضبط إعدادات المحمصة وفقاً لذلك للحصول على أفضل النتائج.
٢. استخدم إعداد تحميص أقل للخبز الجاف قليلاً لمنع الإفراط في التحمير.

٣. تتطلب هذه الأنواع إعداد تحميل أعلى بسبب كثافتها ومحتواها من الرطوبة.
٤. قد يحتاج الخبز ذو الأسطح غير المستوية إلى إعداد تحميل أعلى لتحقيق لون موحد.
٥. قد تتطلب شرائح الخبز الأكثر سمكًا أوقات تحميل ممتدة وربما أكثر من دورة تحميل واحدة.
٦. قم بإزالة أي زبيب على سطح الخبز قبل التحميل لتجنب الاحتراق.
٧. عند تحميل شريحة واحدة فقط، اختر إعدادًا أقل لمنع التحمير المفرط.
٨. قد يؤدي تحميل شرائح متعددة على التوالي إلى تحميل أعمق تدريجيًا. اضبط الإعدادات حسب الحاجة.
٩. استخدم زر إزالة التجميد للخبز المجمد والفطائر والأصناف المماثلة لضمان تحميل متساوٍ دون احتراق.

الإعداد الأولي

١. قم بإزالة جميع العبوات وأي أجهزة أمان للنقل.
٢. تأكد من تضمين جميع الملحقات المدرجة.
٣. امسح محمصة الخبز بقطعة قماش مبللة.
٤. تأكد من تجميع جميع المكونات بشكل صحيح وأن الجهاز مستقر.
٥. تأكد من وجود مساحة كافية حول محمصة الخبز لمنع ارتفاع درجة حرارتها، وإبعادها عن الجدران والأجهزة الأخرى.
٦. قم بتوصيل الجهاز بمأخذ الطاقة.
٧. قبل الاستخدام الأول، قم بتشغيل محمصة الخبز فارغة للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. اضغط على ذراع الانزلاق لأسفل حتى تستقر في مكانها.
٨. بمجرد اكتمال الاختبار الأولي، ستظهر ذراع الانزلاق تلقائيًا.

وظيفة التحميل

١. راجع قسم "قبل الاستخدام الأول" لمعرفة خطوات الإعداد الأولية.
٢. ضع شرائح الخبز في الفتحات المخصصة.
٣. استخدم أزرار "+/-" لاختيار مستوى التحميل المطلوب من ١ إلى ٧. تؤدي الإعدادات الأعلى إلى تحميل أعمق. الإعدادات الموصى بها للاستخدام الأول تتراوح بين ١ و ٣. يتم ضبط مستوى

التحميص إذا لم يكن هناك مزيد من الإدخال خلال ٣ ثوانٍ.

٣,١ بني فاتح: المستوى ٢-١

٣,٢ بني متوسط: المستوى ٤-٣

٣,٣ بني غامق: المستوى ٧-٥

٤. ادفع ذراع الشريحة لأسفل حتى تنقر لبدء التحميص. سيضيء زر الإيقاف، مما يشير إلى بدء العملية.

٥. يمكنك الضغط على زر "إلغاء" في أي وقت لإيقاف التحميص.

٦. بمجرد الوصول إلى مستوى التحميص المطلوب، سيظهر الخبز تلقائيًا وسيغلق الجهاز، كما هو موضح بإطفاء مؤشر الضوء.

وظيفة إعادة التسخين

استخدم هذه الوظيفة لتسخين الخبز دون تحميصه.

١. أدخل شرائح الخبز في الفتحات.

٢. أنزل ذراع الانزلاق حتى يستقر في مكانه.

٣. اضغط على زر "إعادة التسخين"؛ لاحظ أنه لا يمكن تعديل مستوى التحميص عند استخدام هذه الوظيفة.

٤. سيبدأ الجهاز عملية إعادة التسخين.

٥. في أي وقت، يمكنك الضغط على زر الإلغاء لإيقاف إعادة التسخين.

٦. بمجرد اكتمال إعادة التسخين، سيرتفع الخبز تلقائيًا، وسيُطفأ مؤشر الضوء.

وظيفة إزالة التجميد

تقوم وظيفة إزالة التجميد أولاً بإذابة الخبز ثم تحميصه، مما يطيل مدة الدورة إلى ما بعد مدة التحميص المعتادة.

١. ضع شرائح الخبز في الفتحات.

٢. ادفع ذراع الانزلاق لأسفل حتى تستقر في مكانها.

٣. اختر مستوى التحميص المطلوب.

٤. تتضمن إعدادات التحميص الموصى بها:

٤,١ خفيف (المستوى ٢-١) للخبز من الشلابة أو الشرائح المجمدة الرقيقة.

٤,٢ متوسط (المستوى ٤-٣) للفتائر المجمدة.

- ٤,٣ غامق (المستوى ٧-٥) للخبز المجمد السميكة وشرائح الخبز المحمص السميكة.
٥. اضغط على زر "إزالة التجميد"؛ سيضيء رمز الزر.
٦. يبدأ الجهاز عملية إزالة التجميد.
٧. اضغط على زر "إلغاء" في أي وقت لإيقاف العملية.
٨. بمجرد اكتمال عملية إزالة التجميد، سيرتفع الخبز تلقائيًا، وسيطفأ مؤشر الضوء.

التنظيف والعناية

١. اترك الجهاز ليبرد قبل التنظيف.
٢. أوقف تشغيل الجهاز دائمًا وافصله عن مصدر الطاقة قبل التنظيف.
٣. لا تغمر الجهاز أو سلك الطاقة أو أي من مكوناته في الماء أو أي سوائل أخرى، وتجنب وضعها في غسالة الأطباق.
٤. نظف محمصة الخبز باستخدام قطعة قماش مبللة وكمية صغيرة من سائل غسيل الأطباق. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو الصوف الفولاذي أو الأواني المعدنية أو أي مواد كيميائية قاسية يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز.
٥. لإزالة أي شرائح خبز عالقة، افصل محمصة الخبز أولاً، ثم اقلبها برفق ورجها لإخراج الشرائح. تجنب استخدام أدوات حادة أو مدببة لاستخراج الخبز.
٦. قم بإزالة الفتات وقطع الخبز الصغيرة بانتظام من صينية الفتات. اسحب الصينية للخارج وامسحها بقطعة قماش مبللة وجففها تمامًا، ثم أعد إدخالها في محمصة الخبز.
٧. تأكد من جفاف الجهاز تمامًا قبل إعادة توصيله بمصدر الطاقة للاستخدام في المستقبل.

التخلص من النفايات

ساعد في حماية البيئة من خلال التخلص من أجهزتك الكهربائية بطريقة مسؤولة. يرجى الالتزام باللوائح المحلية وتسليم أي أجهزة كهربائية غير صالحة للعمل إلى مركز معتمد للتخلص من النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**