


porodo
LIFESTYLE



مكواة البخار
محمولة و قوية
SKU: PD-LSCPSCI

أجزاء المكواة

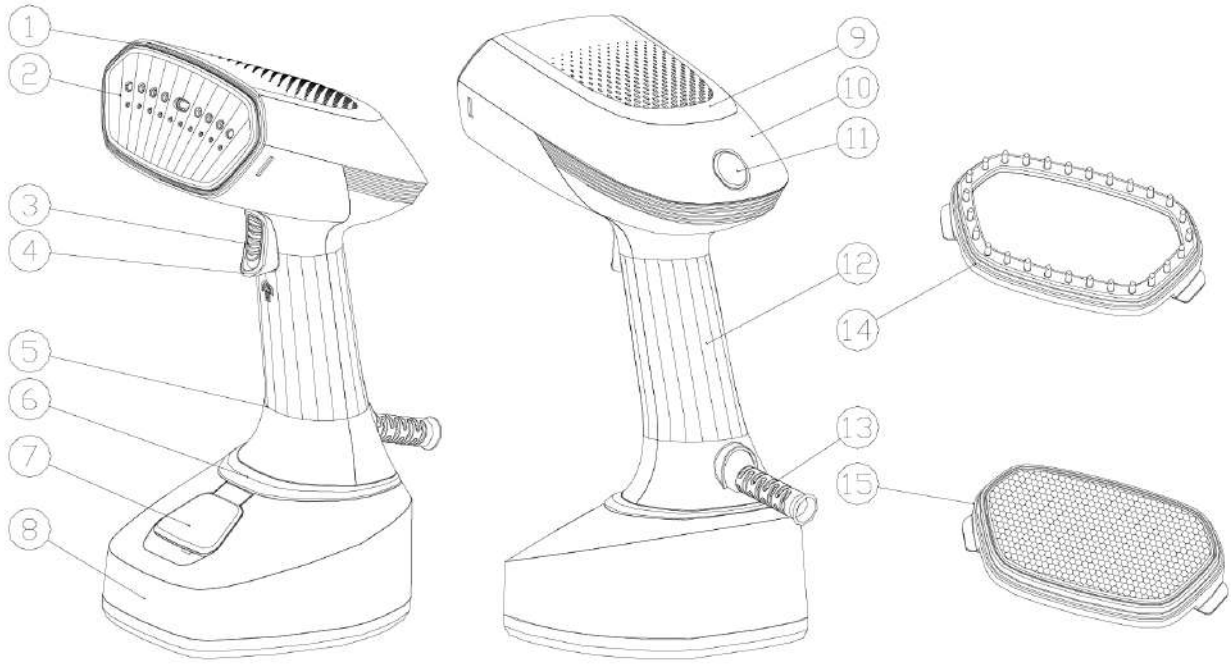

- | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| ١. حامل اللوحة | ٢. اللوحات | ٣. زر القفل |
| ٤. الأزرار | ٥. الغطاء السفلي | ٦. التزيين |
| ٧. غطاء مدخل الماء | ٨. الخزان | ٩. غطاء الرأس |
| ١٠. غطاء المصباح | ١١. مفتاح التشغيل | ١٢. الغطاء العلوي |
| ١٣. مدخل السلك | ١٤. الفرشاة | ١٥. فرشاة الملابس |

المسائل التي تحتاج إلى الاهتمام

قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

حذر

- خطير: لا تغمر هذا المنتج في الماء أو سوائل أخرى، ولا تشطفه تحت الصنبور.
- استخدم هذا الجهاز بحذر وانتبه للبخار الناتج من جهاز الكي، والذي قد يؤدي إلى تناثر البخار والحرق ومخاطر أخرى.

تحذير

- قبل توصيل المنتج بمصدر الطاقة، يرجى التأكد من أن الجهد الكهربائي المشار إليه يتطابق مع الجهد المحلي لديك.
- لا تستخدم المنتج إذا كانت القابس أو السلك الكهربائي أو المنتج نفسه قد تضررت بشكل واضح، أو إذا كان المنتج قد سقط أو تسرب.
- يمكن صيانة المنتج فقط في المركز المعتمد للصيانة. محاولة إصلاح المنتج بنفسك ستلغي الضمان.
- إذا تضرر سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة محترف من الشركة المصنعة أو أقسام مماثلة لتجنب الخطر.
- لا تترك المنتج بدون إشراف أثناء تشغيله.
- هذا المنتج غير مناسب للأطفال دون سن الـ ١٨ أو للأفراد الذين يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية أو اضطراب حسي أو عقلي، أو لأولئك الذين ليس لديهم المعرفة والخبرة ذات الصلة. يجب استخدامه فقط تحت إشراف أو بتوجيه لضمان سلامتهم.
- يجب عدم السماح للأطفال باللعب بهذا المنتج.
- حافظ على المنتج وسلك الطاقة خارج متناول الأطفال دون سن الـ ٨، خاصةً عندما يكون المنتج قيد التشغيل أو التبريد.
- يجب أن يستخدم الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ٨ سنوات هذا المنتج فقط تحت إشراف الكبار.
- لا تلمس رأس البخار أو السطح أثناء الاستخدام. المنتج يولد بخارًا عالي الحرارة يمكن أن يسبب الحروق. لا توجه البخار نحو الأشخاص أو الحيوانات ولا تقم بكي الملابس وأنت ترتديها.
- قم دائمًا بفصل الطاقة قبل التنظيف، أو أداء الصيانة، أو تركيب أو إزالة الإكسسوارات، أو ملء خزان الماء.

انتباه

- استخدم المنتج بمقبس مؤرض.
- إذا كان المنتج ساخنًا جدًا أو قد تم توصيله بمصدر الطاقة، تجنب السماح لفوهة البخار بالتلامس مع أي سطح عند وضع المنتج.
- تحقق بانتظام من عدم وجود أي تلف في سلك الطاقة.
- تجنب التلامس بين سلك الطاقة والبخار عالي الحرارة أثناء تشغيل المنتج.
- لا تشغل المنتج عندما يكون خزان الماء فارغًا.
- إذا كنت بحاجة للابتعاد، حتى لو لمدة قصيرة، تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن مصدر الطاقة.
- بعد استخدام المكواة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافصله عن مصدر الطاقة، واتركه حتى يبرد لمدة ٦٠ دقيقة قبل محاولة أي عمليات تنظيف.
- هذا المنتج مصمم للاستخدام في المنازل الداخلية فقط. لا تستخدمه في الهواء الطلق أو في الحمامات أو في بيئات أخرى رطبة.
- تجنب سحب أو جر المنتج أو سلك الطاقة.
- كن حذرًا من أن البخار قد يتسبب في تلف أو تغيير لون بعض الجدران أو الأبواب.
- جهاز البخار الخاص به متوافق مع ماء الصنبور. إذا كان ماء الصنبور في منطقتك عسرًا للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم الترسبات الكلسية، مما يؤثر على الأداء.
- لا تقم بإدخال مواد مثل العطور أو الخل أو المنظفات أو عوامل الكي في خزان المياه، لأنها غير متوافقة مع هذا المنتج.

قبل الاستخدام الأول

١. قبل الاستخدام الأول، قم بفحص وإزالة أي علامات أو أغطية حماية من رأس البخار، وتأكد من أن سلك الطاقة مرتب بشكل صحيح وغير متشابك.

٢. عند استخدام المكواة لأول مرة، دعها تعمل لبضع دقائق بدون ملابس لإزالة أي بقايا أو روائح تركتها عملية التصنيع.

٣. لتجنب حدوث زيادة في التيار الكهربائي، تجنب استخدام نفس الدائرة الكهربائية في نفس الوقت مع أجهزة أخرى تتطلب طاقة عالية.

٤. عند فتح العبوة، قم بفحص جميع العناصر والأجزاء بعناية للتأكد من عدم وجود أي شيء مفقود ولتجنب حدوث أي اختلافات.

التركيب و الاستخدام


١. قبل الاستخدام، قم بفك العبوة بعناية واستخراج المنتج و أزل جميع مواد التعبئة.

٢. املاً خزان الماء و قم بتركيب مقبض المكواة كما هو موضح في التعليمات. تأكد من أن مستوى الماء يكون على الأقل ثلث ولكن لا يتجاوز المستوى الأقصى. ثم، قم بوضع خزان الماء مرة أخرى في مكانه.

٣. احمّل مقبض المكواة بيد واحدة و قم بتركيب فرشاة القماش الإضافية أو فرشاة الشعر على رأس البخار باليد الأخرى. يجب أن تسمع صوتًا يشبه النقر عندما يتم تركيبها بشكل صحيح.

٤. قم بتوصيل الجهاز بمأخذ الطاقة. سيومض مؤشر الطاقة لفترة قصيرة، ثم يستقر، مشيرًا إلى أن الجهاز في وضع الاستعداد. اضغط على زر التشغيل لبدء التسخين. عندما يتوقف مؤشر الطاقة عن الوميض ويظل مضاءً، يكون التسخين قد اكتمل، ويمكنك بدء عملية الكوي. اضغط باستمرار على زر البخار لتوليد البخار؛ وأفلته للتوقف.

٥. يتميز هذا المنتج بوظيفة ذكية للإيقاف التلقائي. إذا تم تركه بدون استخدام لفترة معينة، سيقوم الدائرة التحكم الداخلية بفصل إمداد الطاقة والتبديل إلى وضع الإيقاف التلقائي لتوفير الطاقة.

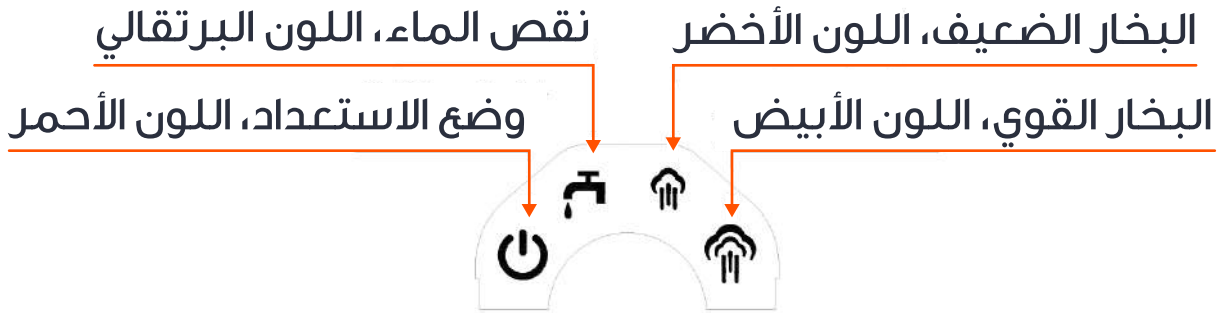

٦. الجهاز يحتوي على وظيفة حماية من نقص المياه. إذا انخفض مستوى الماء عن الحد الأدنى في الخزان، فإن المضخة لن تعمل، وبعد ٣-٥ ثانية، سيتم تشغيل مؤشر اللون الأصفر تحت غطاء اللمبة (رمز نقص الماء). تساعد هذه الميزة في حماية المضخة وضمان عمر طويل للجهاز.

كي الملابس

المكواة بالبخار سهلة الاستخدام ومتعددة الاستعمالات، مثالية لكي التجاعيد في الملابس والستائر، وتنشيط الأقمشة الزخرفية. كما أنها مناسبة لمعظم الملابس النسيجية.

ملاحظة: المكواة بالبخر مخصصة للاستخدام على الملابس المعلقة عموديًا، تجنب استخدام الجهاز على الملابس المفروشة أفقيا.

١. تأكد من أن الجزء الخلفي من القماش يسمح بالتهوية لتجنب تكثف البخر على القماش مما يسبب الرطوبة.

٢. تحقق من أن الجيوب فارغة.

٣. فحص الجهة الخلفية للملابس للتأكد من عدم وجود أشياء قد تتضرر بواسطة البخر.

٤. تجنب استخدام الجهاز بالقرب من أجزاء معدنية في الملابس لتجنب التآكل المعدني.

٥. عند الضغط على زر البخر، قد تلاحظ الاهتزاز وسماع طنين خفيف، وهو أمر طبيعي.

٦. أثناء الكي، حرك فرشاة القماش بلطف على طول التجاعيد لضمان كفاءة المكواة.

٧. إذا كنت لا تستخدم فرشاة القماش، فحافظ على مسافة لا تقل عن ٥ سم بين رأس البخر والقماش.

٨. إذا كنت تسمع صوت همهمة من مكواة البخر، بالإضافة إلى عدم وجود بخار، فهذا يشير إلى حاجتك لإعادة تعبئة خزان الماء.

٩. لإيقاف البخر، قم بتحرير زر البخر.

بعد كل استخدام،

١. قم بتشغيل المكواة لمدة تقريبية ١٥ ثانية لتفريغ البخار المتبقي، ثم قم بإيقاف التشغيل أو فصل الجهاز.
٢. لتفريغ الماء المتبقي في الخزان، افصل الخزان وافتح صمام التفريغ، ثم قلب الخزان (في حوض أو دلو).
٣. ضعه على سطح مستو واترك المنتج يبرد تمامًا قبل تخزينه.

الرعاية والتنظيف والتخزين

١. قم بإزالة الفرشاة ذات الشعر الخشن أو الفرشاة الشبكية من رأس البخار، ثم قم بتنظيفها بقطعة قماش مبللة.
٢. امتنع عن استخدام المنظفات أو المذيبات القاسية أو الكاشطة.
٣. لا تغمر جهاز البخار في الماء أو أي سوائل أخرى.
٤. تجنب إسقاط أو استخدام القوة على جهاز البخار.
٥. لا تحاول ثني أو تحريف أي جزء من الجهاز.
٦. يرجى عدم محاولة تفكيك الجهاز أو إعادة تجميعه.
٧. قم بإفراغ خزان المياه بعد كل استخدام لمنع تراكم المعادن.
٨. تجنب تخزين الجهاز في بيئة رطبة.
٩. لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة لمنع تلفه.
١٠. تأكد دائمًا من أن منافذ البخار نظيفة وغير معيقة للتشغيل السليم.
١١. يُنصح بتخزين جهاز البخار بشكل عمودي في مكان جاف، مثل خزانة الملابس.

دليل اصلاح الاخطاء

ظاهرة الخطأ	تأكد من السبب
"لا يوجد عرض تحت غطاء المصباح."	*تأكد من إدخال القابس بشكل صحيح. *التحقق من مصدر الطاقة.
صدور صوت و وميض كامل للشاشة .	* فشل مستشعر درجة الحرارة NTC أو ماس كهربائي. *تحقق من إجراءات الحماية لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة.
المكواة لا تسخن	*تحقق مما إذا كان الجهاز مضبوطًا على الوظيفة الصحيحة.
لا يخرج بخار من الجهاز	*تأكد من ملء خزان المياه بشكل صحيح. * التحقق من مستوى الماء في الخزان. * اضغط بقوة على زر البخار.
خزان المياه يسرب	*تأكد من أن مستوى الماء لا يتجاوز الحد الأقصى. *تأكد من أن غطاء الخزان محكم الإغلاق. *اتبع تعليمات الدليل وحافظ على الجهاز في وضع مستقيم أثناء الاستخدام.
صوت ضخ قوي من تعليقة الجهاز الساخن	*تأكد من ملء خزان المياه بشكل صحيح. * التحقق من مستوى الماء في الخزان. * يجب مراعاة أن الهواء الموجود في أنبوب الماء أمر طبيعي إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة من الوقت.
لتجنب تغير لون الملحقات المعدنية على الملابس	لا تستخدم الجهاز مباشرة على المكونات المعدنية. استخدم البخار بحذر حول العناصر المعدنية.

porodo
LIFESTYLE