



## المحتويات




تعليمات وبطاقة  
الضمان XI

سماعة X2

صندوق الشحن XI

كابل شحن من  
النوع CX1

## هيكل المنتجات

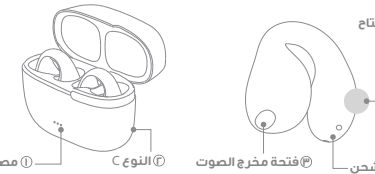

## نصائح

1. باستثناء الإجراءات الموضحة في الدليل، يرجى تجنب تفكيك أو استبدال أي أجزاء من سماعات الأذن.
2. لا تغمر سماعات الأذن في الماء أو أي سائل آخر، لأنها ليست مقاومة للماء.
3. إذا دخل السائل إلى المنتج عن طريق الخطأ، فافصله وأوقف استخدامه على الفور.
4. تأكد من خلويديك من الرطوبة عند تثبيت المنتج أو إلغاء تثبيته لمنع حدوث صدمة كهربائية.
5. تجنب وضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة أو في اتصال مباشر مع النار.
6. لا تستخدم المنتج في البيئات ذات التداخل الكهرومغناطيسي العالي لمنع حدوث خلل.


## مواصفات المنتج

نسخة البلوتوث: V٥.٣  
نطاق الإرسال: ١.٠M  
مدة التشغيل: ٥ hours  
مدة الاستعداد: ١٠ hours  
مدة الشحن: ٢ hours  
قدرة البطارية: ٣.٧V/٣٠mAh  
حجم السماعة: ١٣mm  
تردد الإرسال: ٢.٤٢-٢.٤٨GHz  
المدخلات المقدر: ٣٠mA، ٥V

تعليمات الشحن:  
قم بتوصيل صندوق الشحن بمحول طاقة ه فولت باستخدام كابل من النوع C. إذا انخفض جهد بطارية سماعة الرأس إلى أقل من ٣.٢ فولت، فسيتم تنشيط تذكير صوتي (موجه الصوت "du"). سيظهر تنبيه انخفاض البطارية كل دقيقة، والذي يُشار إليه بمؤشر أحمر وامض.

## طريقة الاستعمال

أمسك سماعة الأذن بيد واحدة وقم بتركيبها على أذنك مثل القرط. اضبط موضعه عن طريق تحريكه لأعلى أو لأسفل للعثور على مكان الاستماع الأمثل. لاحظ التصميم: الجانب المستدير يواجه الأمام والجانب المسطح يجب أن يكون نحو الخلف، تأكد من المحاذاة الصحيحة للحصول على أفضل تجربة.

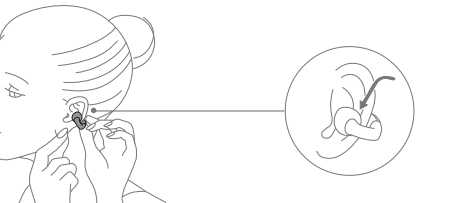

## دليل تشغيل المنتج

1. التشغيل:  
- اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوان تقريباً لتنشيط سماعة الرأس.  
- عند وضع السماعة في علبة الشحن، افتح غطاءها. سيبدأ الجهاز في الشحن وسيتم تشغيله تلقائياً.  
- المؤشر: سوف يومض الضوء الأبيض ثلاث مرات.  
2. الإغلاق:  
- اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٥ ثوان تقريباً لإلغاء تنشيط سماعة الرأس.  
- عند وضع السماعة في علبة الشحن الخاصة بها وإغلاق الغطاء، سيبداً في الشحن وسيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً بعد ٥ دقائق.  
- المؤشر: سيتم عرض ضوء أحمر ثابت لمدة ثانية، يليه إلغاء تنشيطه.

3. الاقتراح بالبلوتوث:  
- افتح علبة الشحن، وقم بتنشيط سماعة الأذن، وإبدأ وضع الاقتراح.  
- المؤشر: ستحتوي كل من سماعات الأذن اليمنى واليسرى على ومضات حمراء وبيضاء متناوبة.  
- انتقل إلى إعدادات Bluetooth على جهازك الذكي وابحث عن "PD-STWLEP019" لإنشاء اتصال.  
- تلميح: إذا فشلت مزامنة سماعات الأذن اليسرى واليمنى، فأعد ضبطهما على إعدادات المصنع وأعد محاولة الإقران.  
- المؤشر: ستتناوب أضواء الأذن الرئيسية بين ومضات حمراء وبيضاء، بينما تظل أضواء الأذن المساعدة مظلمة، يشير هذا النمط إلى وضع إقران Bluetooth الخاص بسماعة الرأس.

4. الاتصال ناجح: موجة صوتية: "دو"  
- انقر نقرًا مزدوجًا على أي زر في سماعة الرأس.  
- إنهاء المكالمات: انقر نقرًا مزدوجًا على أي زر في سماعة الرأس.  
- رفض المكالمات: اضغط لفترة طويلة على أي زر في سماعة الرأس.

تفاصيل الشحن:  
- سماعة الرأس: الضوء الأحمر المستمر يشير إلى الشحن، وعدم وجود ضوء يعني الشحن الكامل.  
- حالة الشحن: سيكون الضوء الأحمر الواضح، ويتحول إلى ضوء ثابت بمجرد شحنه بالكامل.  
- عند التفريغ: سيتم عرض ضوء أبيض مستمر، وإذا انخفض مستوى طاقة الحاوية، سيظهر ضوء أبيض وامض.



تفاصيل الشحن:  
- سماعة الرأس: الضوء الأحمر المستمر يشير إلى الشحن، وعدم وجود ضوء يعني الشحن الكامل.  
- حالة الشحن: سيكون الضوء الأحمر الواضح، ويتحول إلى ضوء ثابت بمجرد شحنه بالكامل.  
- عند التفريغ: سيتم عرض ضوء أبيض مستمر، وإذا انخفض مستوى طاقة الحاوية، سيظهر ضوء أبيض وامض.

## دليل عمليات للمس

### الوضع العام

1. تفعيل المساعد الصوتي:  
- اضغط لفترة طويلة على زر لمس الأذن اليسرى لمدة ثانيتين.  
2. التحكم في مستوى الصوت:  
- الزيادة: اضغط على زر سماعة الأذن الأيمن.  
- (موجه صوتية "du" بأقصى مستوى صوت)  
3. إيقاف:  
- اضغط على زر سماعة الأذن اليسرى.  
- (موجه صوتية "du" عند الحد الأدنى لمستوى الصوت)

### ضوابط تشغيل الوسائط

1. تشغيل أو إيقاف مؤقت:  
- انقر نقرًا مزدوجًا على أي زر في سماعة الرأس.  
2. المسار السابق:  
- اضغط ثلاث مرات على زر سماعة الأذن اليسرى.  
3. المسار التالي:  
- اضغط ثلاث مرات على زر سماعة الأذن الأيمن.

### وضع الاتصال

1. الرد على المكالمات:  
- انقر نقرًا مزدوجًا على أي زر في سماعة الرأس.  
2. إنهاء المكالمات:  
- انقر نقرًا مزدوجًا على أي زر في سماعة الرأس.  
3. رفض المكالمات:  
- اضغط لفترة طويلة على أي زر في سماعة الرأس.

### استعادة إعدادات المصنع

إذا فشلت اتصال Bluetooth، فاضغط على أي زر سماعة رأس ٥ مرات لإعادة ضبط بيانات الاقتراح. سيتم بعد ذلك إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.  
المؤشر: سيتم عرض ضوء أحمر ثابت لمدة ثانية، يليه إلغاء تنشيطه.

## اسم ومحتوي المواد الضارة الموجودة في سماعات الأذن

| السمات الأجزاء                        | المواد الضارة الموجودة في سماعات الأذن |    |    |        |     |      |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----|----|--------|-----|------|
|                                       | Pb                                     | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| جميع الدوائر المطبوعة                 | ○                                      | ○  | ○  | ○      | ○   | ○    |
| الأجزاء الهيكلية الصغيرة (مثل الصدفة) | ○                                      | ○  | ○  | ○      | ○   | ○    |

ملاحظة:  
يلتزم هذا المخطط بمعايير ١١٣٦٤/٢٠١٢. يشير إلى أن المادة الخطرة في جميع الأجزاء تقع ضمن الحدود المقبولة التي حدتها GB/T ٢٦٥٧٢. تحتوي المكونات التي تحمل علامة "X" على محتوى ضار لا يمكن تجنبه بسبب القيود التكنولوجية الحالية.

معلومات إضافية: تشتمل مكونات لوحة الدوائر المطبوعة على اللوحات والأجزاء الإلكترونية والعناصر ذات الصلة. قد لا تحتوي سماعات الأذن التي تشتريها على كل هذه المكونات.

تحتوي العناصر الإلكترونية والكهربائية المباعة تحت علامة "جمهورية الصين الشعبية" على رقم يمثل العمر الافتراضي القياسي لحماية البيئة.

## بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع الحدود الموضوعة لجهاز رقمي من الفئة ب، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تم وضع هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد أي تدخل تخريبي في الأماكن السكنية.  
على الرغم من أن هذا الجهاز يولد ويستخدم ويمكن أن ينبعث منه طاقة ترددات لاسلكية، إلا أنه إذا لم يتم تركيبه وتشغيله باتباع التعليمات المقدمة، فقد يؤدي ذلك إلى تدخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، فمن الضروري ملاحظة أنه لا يوجد ضمان بعدم حدوث تدخل في منشآت معينة. إذا تسبب هذا الجهاز بالفعل في حدوث تدخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون (وهو ما يمكنك التحقق منه عن طريق تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله)، يُنصح المستخدمون بمحاولة تصحيح التدخل من خلال واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

- اضبط الاتجاه أو انقل هوائي الاستقبال.
- تضخيم المسافة بين المعدات وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بمنفذ طاقة على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- اطلب المشورة من وكيل المعدات أو فني راديو/تلفزيون مؤهل.

يرجى العلم أن هذا الجهاز يلتزم بالجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ويتوقف عملها على شرطين:

- يجب ألا يتسبب الجهاز في حدوث تدخل ضار.
- يجب أن يقبل الجهاز أي تدخل يتلقاه، حتى لو أدى إلى تشغيل غير مرغوب فيه.

إن أي تعديلات أو تعديلات لم تتم الموافقة عليها بشكل صريح من قبل الكيان المسؤول عن الامتثال قد تؤدي إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

## بيان الضمان

إخلاء مسؤولية:  
لا يقدم دليل المستخدم هذا أي ضمانات أو مطالبات أو إقرارات صريحة. المنتجات والمواصفات والمعلومات المقدمة هي للإشارة فقط. قد يتم تحديث المحتويات على موقعنا بشكل دوري.  
تفاصيل الضمان:  
هذا المنتج مضمون على النحو التالي: إذا ظهرت أي عيوب خلال ١٢ شهراً من تاريخ الشراء (يشير إليها باسم "فترة الضمان")، فسيتم إصلاحه أو استبداله دون أي تكلفة إضافية. إذا تعذر إصلاح المنتج، وأكدت الشركة المصنعة ذلك، فسيتم توفير بديل له. يجب أن يستمر المستخدم في الاستفادة من مزايا الضمان طوال المدة. إذا تم شراء المنتج للبيع، فسيتم تطبيق أقصر الفترتين؛ ومع ذلك، يجب ألا يقل الضمان عن ٣٠ يوماً. ستكون فترة الضمان ١٣ شهراً إذا لم يكن من الممكن تحديد تاريخ الشراء الدقيق. قبل تقديم مطالبة بالضمان، يرجى الاتصال بالخط الساخن لخدمة المنتجات لدينا واتباع الإجراءات التي طلبها فريقنا. عند التقدم بطلب للحصول على الضمان، تأكد من تقديم إيصال شراء كامل أو فاتورة مبيعات سارية المفعول.  
استثناءات الضمان:  
لا يغطي الضمان الحالات التالية:

- إذا تم استخدام المنتج بعد فترة صلاحيته أو العيوب الثلاث المتضمنة.
- إذا كان المظهر المادي للمنتج المستخدم لا يتطابق مع بنيتة الأصلية. الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام أو سوء الاستخدام أو النقل غير السليم أو الصيانة أو العوائق الخارجية.
- الأضرار الناجمة عن أحداث القوة القاهرة مثل الزلازل أو الحروب أو غيرها من الأحداث الكارثية غير المتوقعة.
- الأضرار التي لحقت السوستة أو الأجزاء الناجمة عن القوة غير المبررة.
- قطع الاتصال الناجم عن الحمل الزائد.
- أي ضرر بسبب الأشياء الحادة.
- دليل على الفيضانات أو الحريق.
- المنتجات التي تعرض للتفكيك غير المصرح به.
- علامات تغير اللون أو التآكل أو التمزق أو غيرها من الأضرار التي تحدث أثناء الاستخدام العادي للمنتج.
- تغيير أو إتلاف بطاقة التعريف الأصلية للمنتج.

محددات:  
على الرغم من أننا نضمن احتمال وجودة المنتج والمواد المصاحبة له، إلا أن بعض الجوانب قد لا يغطيها هذا الضمان. نوصي بفحص المنتج عند الشراء.

الأحكام العامة:  
الضمانات المذكورة أعلاه هي الضمانات الوحيدة التي نقدمها لمنتجاتنا. وهي قابلة للتطبيق ضمن جميع المعايير القانونية، مما يضمن عدم حرمان المستهلكين من أي حقوق يحميها القانون.

دعم الخدمة: support@porodo.net