



مكواة بخار للملابس قابلة للطي

البخار المستمر | خزان مياه قابل للفصل

تعليمات الاستخدام

سلامة هامة

يرجى قراءة التعليمات بعناية والاحتفاظ بها قبل الاستخدام

١. لا تغمر المنتج في الماء أو أي سائل

٢. هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط ويحظر الاستخدام التجاري

٣. عند توصيل المنتج بمصدر الطاقة، يرجى التأكد من أن جهد الدائرة يتوافق مع الجهد المقنن للمنتج، وتأكد من أن الدائرة مؤرّضة بشكل جيد

٤. يجب أن يستخدم جهاز البخار المحمول الماء المبخّر، وليس ماء الصنبور أو السوائل الأخرى

٥. عند إضافة الماء إلى خزان الماء بالبخار المحمول، يجب ألا يتجاوز مستوى الماء الحد الأقصى لمستوى الماء

٦. عند إضافة جهاز البخار المحمول أو سكبها، يجب إزالة قابس السلك من المقبس

٧. يجب استخدام المنتج ووضعه على سطح ثابت

٨. لا يجوز استخدام جهاز البخار المحمول الذي به أسلاك كهرباء متساقطة أو تالفة، ولا يجوز استخدام جهاز البخار المحمول الذي به تسرب في خزانات المياه أو المنتجات مرة أخرى

٩. يجب الاهتمام بجهاز البخار المحمول أثناء التشغيل أو التشغيل، ويجب على المستخدم عدم مغادرة منتصف الطريق

١٠. يجب أن يكون الأشخاص أو الأطفال ذوو الإعاقة تحت وصاية أولياء أمورهم. الأطفال هم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ سنوات فما فوق وأقل من ١٤ عامًا

١١. لا تدع سلك الطاقة يلمس السطح الساخن لجهاز البخار المحمول، انتظر حتى يبرد جهاز البخار المحمول تمامًا قبل تجميع جهاز البخار المحمول، عندما جمع جهاز البخار المحمول باليد، قم بلف سلك الطاقة بلطف على جهاز البخار المحمول باليد.


١٢. يجب وضع جهاز البخار المحمول في مجموعة الأطفال ويجب عدم لمسه، ويجب عدم السماح للأطفال باللعب كألعاب، يشير الأطفال إلى الأطفال فوق ٨ سنوات وأقل من ١٤ عامًا.

١٣. لا تقم بإصلاح سلك الطاقة أو استبداله بنفسك. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب إرساله إلى مركز خدمة ما بعد البيع التابع للوكيل أو إلى شخص يتمتع بمؤهلات مهنية لإصلاحه أو استبداله. لتجنب الصدمات الكهربائية الناجمة عن التجميع غير الصحيح

١٤. الاستخدام الأول سيكون به كمية قليلة من الدخان، وهي ظاهرة طبيعية ولن يتم استخدامها مرة أخرى.

١٥. عند استخدام جهاز البخار المحمول باليد، يجب ألا تلمس السطح الساخن بيدك، ويشمل السطح الساخن قاعدة المكواة والسطح ""

١. اسم الجزء

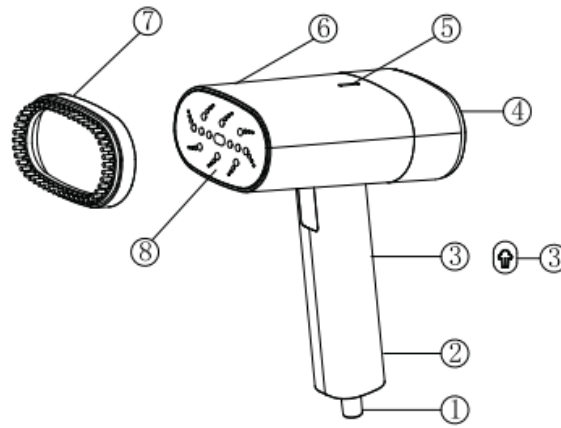

١. حلقة السلك ٢. مقبض ٣. مفتاح البخار ٤. خزان الماء
٥. ضوء التوجيه ٦. الشيء نفسه ٧. فرشاة ٨. لوحة

٢. ملء الماء

- ٢.١، يجب إزالة القابس من مقبس الطاقة لقطع التيار عن جهاز البخار اليدوي.
٢.٢، يجب استخدام ماء نقي أو ماء بخاري في جهاز البخار اليدوي، وعدم وضع ماء أو سوائل أخرى في جهاز البخار اليدوي.
٢.٣، يجب ألا يتجاوز مستوى الماء في خزان ماء جهاز البخار اليدوي الحد الأقصى.

بعد توصيل القابس، ستضيء مؤشر الضوء، مشيرًا إلى دخول الجهاز في حالة التسخين، وعندما ينطفئ مؤشر الضوء، يشير إلى اكتمال عملية التسخين ودخول الجهاز في وضع الاستعداد

٣. الكي بالبخار

- ٣.١، املاً خزان الكوة بالماء.
٣.٢، بعد اكتمال عملية التسخين وإطفاء مؤشر الضوء، اضغط على مفتاح البخار الواقع أسفل المقبض، وسيتم إطلاق البخار من الفتحة السفلية لاحقًا. اضغط مرة أخرى على مفتاح البخار لإيقاف البخار.
٣.٣، يمكن استخدام هذا المنتج للكي أفقيًا أو رأسيًا مثل الكوة العادية.

٤. كي جاف

بعد توصيل جهاز البخار اليدوي بمصدر الطاقة واكمال عملية التسخين، سيبدأ البخار

ه. التنظيف والتخزين

- ه.١، لا تبدأ في تنظيف البخار حتى يبرد تمامًا.
- ه.٢، نظف قاع وسطح البخار بقطعة قماش قطنية مبللة. لا تستخدم أشياء خشنة أو صلبة لتنظيف البخار لتجنب خدش اللوحة.
- ه.٣، إذا كان البخار اليدوي متسخًا، وعندما لا يمكن تنظيفه بواسطة القماش القطني المبلل، يمكن استخدام قماش قطني مبلل مغمور بمنظف متعادل للتنظيف، ولا يجب استخدام حمض قوي أو قلوي قوي للتنظيف.
- ه.٤، عند وجود شوائب في فتحة البخار لجهاز البخار اليدوي، يرجى استخدام عود خيزران لإزالتها.
- ه.٥، عند التخزين للحفاظ على السلامة، يجب الانتظار حتى يبرد الجهاز تمامًا.
- ه.٦، بعد لف السلك الكهربائي برفق حول الجهاز، قم بتعليقه على الحائط أو وضعه في مكان آمن ولا يمكن الوصول إليه بسهولة من قبل الأطفال

For more information, please contact our
support team support@porodo.net

www.porodo.net

 /porodo

 /myporodo

   
Made in China