



porodo | CHOOSE THE BEST



**الراوتر المحمول للمنزل
والهواء الطلق بتقنية 4G / LTE**

SKU:PD-4GCPMF-BK

شاشة عرض المنتج

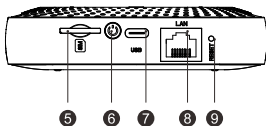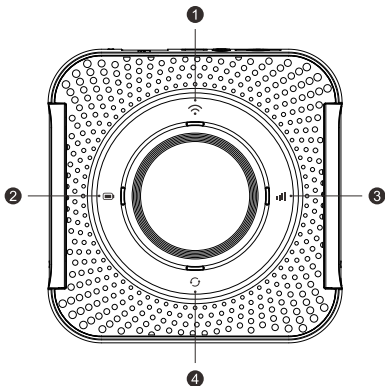

عرض المنتج

الوظيفة	الحالة	الدلالة	ضوء المنتج
استخدام بطاقة Micro SIM	دائماً مضاء باللون الأخضر	مؤشر الواي فاي	
	إيقاف		
	وميض باللون الأخضر		
في حالة إيقاف، اضغط باستمرار لمدة 1 ثواني لتشغيل الجهاز.	في حالة التشغيل، اضغط باستمرار لمدة 3 ثواني للإفراج، وسيتم إيقاف تشغيل الجهاز.	مؤشر رسائل البطارية	
واجهة تزويد الجهاز بالطاقة / شحن البطارية.			
عند توصيل مصدر الطاقة الخارجي يبدأ الجهاز تلقائياً			
منفذ eSATA، قم بتوصيله بالشبكة المحلية للاتصال بالكمبيوتر، يتم ضبط الموجه على وضع الاتصال بالإنترنت السلكي أو الوصول إلى WAN، ويستخدم كمنفذ WAN.	إيقاف	مؤشر الإشارة	
	دائماً مضاء باللون الأخضر		
	وميض باللون الأخضر		
أدخل الحبروس واحتفظ به لمدة 3-4 ثواني لإعادة ضبط الموجه إلى إعدادات المصنع.	دائماً مضاء باللون الأخضر	مؤشر النظام	

واجهة المفتاح الوصف


الوظيفة	المواصفات	الواجهة
استخدام بطاقة Micro SIM	فحة بطاقة SIM	
في حالة إيقاف، اضغط باستمرار لمدة 10 ثواني لتشغيل الجهاز.	زر الطاقة	
في حالة التشغيل، اضغط باستمرار لمدة 3 ثواني للإفراج، وسيتم إيقاف تشغيل الجهاز.		
واجهة تزويد الجهاز بالطاقة / شحن البطارية.	واجهة USB	
عند توصيل مصدر الطاقة الخارجي يبدأ الجهاز تلقائياً.		
منفذ eSATA، قم بتوصيله بالشبكة المحلية للاتصال بالكمبيوتر، يتم ضبط الموجه على وضع الاتصال بالإنترنت السلكي أو الوصول إلى WAN، ويستخدم كمنفذ WAN.	واجهة LAN	
أدخل الحبروس واحتفظ به لمدة 3-4 ثواني لإعادة ضبط الموجه إلى إعدادات المصنع.	فحة إعادة الضبط	

عرض المنتج

- لضمان عمل الموجه بشكل صحيح، يُوصى بتوفير بيئة العمل التالية للموجه.
- ابتعد عن مصادر الحرارة وتوفير التهوية.
 - ضع الموجه على طاولة أفقية.
 - وضع الموجه في بيئة خالية من الغبار وجافة.
 - خلال العواصف الرعدية، يرجى فصل مصدر الطاقة وجميع الكابلات من الموجه لتجنب الضرر الناجم عن الصواعق.


تعليمات التركيب

- قم بإدخال بطاقة SIM في فتحة البطاقة SIM بالاتجاه المشار إليه بواسطة الشريط. اضغط واستمر في الضغط على زر التشغيل لمدة ١٠ ثوانٍ، ثم أفلته. استخدم الهاتف المحمول للبحث عن إشارة واي فاي المُرسلة من الجهاز وقم بالاتصال بالواي فاي لتجربة الشبكة.



توصيل الجهاز

بإمكانك اتصال الجهاز بالخطوات التالية :

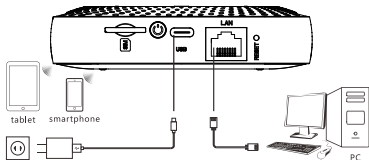


الاتصال السلكي

قبل الوصول إلى صفحة إعدادات الويب، يُوصى بضبط جهاز الكمبيوتر على الحصول على عنوان IP تلقائياً و الحصول على عناوين خوادم DNS تلقائياً.



٢. الاتصال عبر الواي فاي

استخدم هاتفك للبحث عن شبكة الواي فاي اللاسلكية للموجه والاتصال بالشبكة.
اسم الواي فاي الافتراضي (SSID): E G-WIFI-XXXX
كلمة مرور الواي فاي الافتراضية (Key): ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

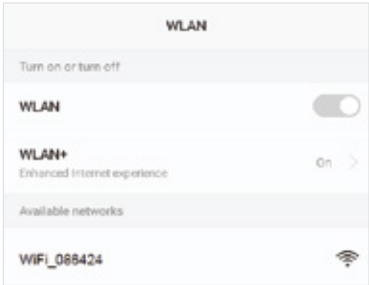

تسجيل الدخول إلى الجهاز

١. قم بالاتصال بإشارة الواي فاي التي يبثها الجهاز باستخدام هاتف محمول أو جهاز كمبيوتر.
راجع لوحة تحمل اسم الجهاز للتفاصيل.
٢. قم بفتح المتصفح [يفضل متصفح Google أو Edge]، أدخل العنوان الافتراضي للـ IP في شريط عناوين المتصفح واضغط على دخول. قم بإدخال كلمة المرور الافتراضية "admin" للوصول إلى صفحة الإعدادات.

Login

بعد تسجيل الدخول بنجاح، يتم عرض الشاشة كما يلي:

Limited Service


[Modify Login Password](#)
[Logout](#)
[English](#)

SMS

SSID

Advanced Settings

Quick Settings



Connect Status



↑ 5.1Kb/s

↓ 1.34Kb/s

00:00:00



Network Settings

Automatic >

Network Settings >

Wi-Fi Settings >



Connected routers

1 0

cable

wireless

Statistics


 Used:

Not set, click settings >

Status Information

SIM Card Number

IMEI

869389013410185

RSRQ

15

SINR

-1

PCI

170

IMSI

460111166175691

Signal Strength

-84 dBm

Network Name(SSID)

4G-WIFI-57A.1

[Detail Information](#) >


إعدادات سريعة

1. ضبط الواي فاي

انقر فوق "تعيين الإنترنت اللاسلكي" للدخول إلى صفحة إعدادات WiFi ، حيث يمكنك تعديل اسم SSID وكلمة مرور WiFi وما إلى ذلك.

Wi-Fi Settings

Set up wireless so that your mobile phone or laptop could access network via it

Main SSID	Wi-Fi Switch	<input checked="" type="radio"/> Enable	<input type="radio"/> Disable
Guest SSID	Multi SSID Switch	<input type="radio"/> Enable	<input checked="" type="radio"/> Disable
WPS	Main SSID		
Internet Wi-Fi	Network Name(SSID *)	<input type="text" value="4G-WIFI-67A1"/>	
Advanced Settings	Security Mode	<input checked="" type="checkbox"/> SSID Broadcast	
WLAN MAC Filter	Pass Phrase *	<input type="text" value="*****"/>	
		<input type="checkbox"/> Display Password	
		Please input at least 8 characters	
			
	Show on lcd	<input type="radio"/> Yes	<input checked="" type="radio"/> No
	Max Station Number	<input type="text" value="32"/>	

Apply

2. ضبط APN

انقر فوق "تعيين اتصال الإنترنت" و "إعداد APN" للدخول إلى صفحة تكوين APN ، حيث يمكنك تعديل نقطة وصول APN ومعلومات أخرى



Connection Mode	APN	
Current APN	CUCC	
Mode	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual	
Profile	<input type="text" value="CUCC"/>	Add New
PDP Type	<input type="text" value="IPv4"/>	
Profile Name *	<input type="text" value="CUCC"/>	
APN *	<input type="text" value="3gnet"/>	
Authentication	<input type="text" value="RAP"/>	
User Name	<input type="text"/>	
Password	<input type="text"/>	
Dial No.	<input type="checkbox"/> Display Password	

أسئلة شائعة

س: لا يمكنني فتح صفحة تسجيل الدخول للموجه على المتصفح؟
ج: يُرجى التحقق مما إذا كان هاتفك أو جهاز الكمبيوتر متصلاً بالموجه والتأكد من أن عنوان الـ IP 192.168.2.2 الذي أدخلته صحيح.

س: كيف يمكن إعادة الموجه إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع؟
ج: قم بتشغيل الموجه، ثم اضغط واستمر في الضغط على زر WPS/RST لمدة أكثر من 8 ثوانٍ ثم أفلته وانتظر حتى يتم إعادة تشغيل الموجه.

س: كيف يمكنني نسيان اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الموجه؟
ج: يُرجى التحقق مما إذا كان هاتفك أو جهاز الكمبيوتر متصلاً بالموجه والتأكد من أن عنوان الـ IP 192.168.2.2 الذي أدخلته صحيح.

س: كيف يمكنني نسيان كلمة مرور الواي فاي للموجه؟
ج: أعد الموجه إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع. ستتم استعادة كلمة مرور الواي فاي إلى الحالة الافتراضية.

إخلاء المسؤولية / تحذيرات

١. يُرجى استخدام محول الطاقة الأصلي، إذا تسبب استخدام محولات أخرى في مشكلات سيئة بعد البيع، فإن الشركة لن تكون مسؤولة.

مواصفات محول الطاقة: ١٨ ١٢٧

٢. تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من الهياكل المعدنية أو المعدات التي تنبعث منها أمواج كهرومغناطيسية، وإلا سيؤثر ذلك على استقبال الإشارة.

٣. هذا الجهاز غير مقاوم للماء، لذا يُرجى الحفاظ عليه جافاً وتخزينه في بيئة جافة وباردة.

٤. لا تستخدم هذا الجهاز بعد تغيير حاد في درجة الحرارة. في هذه الحالة، قد

تحدث تكثفات داخل الجهاز أو خارجه. ٥. يُرجى الانتظار لبعض الوقت حتى تختفي التكثفات قبل استخدام الجهاز.

٥. يُرجى التعامل مع الجهاز بعناية عند التقاطه ووضعه، لا تسقط أو تثني أو

تصطدم بالجهاز، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في أضرار لا يمكن إصلاحها للجهاز.

٦. لا تقوم بتفكيك الجهاز بواسطة أشخاص غير محترفين. إذا كنت بحاجة إلى

إصلاح، يُرجى الانتقال إلى الموقع المحدد لإصلاح محترف.

٧. البيئة الموصى بها للاستخدام هي -٣٥ درجة مئوية ونسبة الرطوبة ٥% ~ ٩٥%.

٨. يُسمح فقط باستخدام البطارية الأصلية لتجنب تلف الجهاز أو انفجاره.

(ملاحظة: استبدال البطارية بنوع غير صحيح قد يشكل خطر انفجار، يُرجى اتباع التعليمات للتخلص من البطارية المستخدمة وفقاً للإرشادات).

بطاقة الضمان

نشكرك على شراء منتجاتنا، ستستمتع بالخدمات التالية عند استخدام المنتجات:

1. خدمات الضمان:
 1. إذا كانت الجهاز يعاني من مشاكل في الأداء، ولكن دون وجود أضرار خارجية، يمكنك استبداله بجهاز جديد خلال ٧ أيام من تاريخ الشراء.
 2. مدة الضمان هي ١٢ شهراً من تاريخ الشراء. خلال فترة الضمان، ستقوم مراكز الخدمة بإصلاح الجهاز أو استبدال أجزائه إذا كان الجهاز يعاني من عيوب تصنيع بدون أي تكاليف.
 3. لا تشمل الشروط التالية ضمن أحكام الضمان.
 1. انقضاء فترة الضمان.
 2. تلف ختم اللاصق أو تعديله دون إذن أو عدم وجوده.
 3. تفكيك أو إصلاح غير مُرخص.
 4. أضرار متسببة بشكل متعمد، مما يؤدي إلى تلف المنتج وتشوّهه.
 5. أضرار ناتجة عن بيئات غير طبيعية ذات ضغط عالي، ودرجة حرارة عالية ورطوبة عالية.
 6. تلف ناتج عن الكوارث الطبيعية مثل ضربات البرق، والفيضانات، والزلازل، وما إلى ذلك.
 3. يمكنك الحصول على خدمة "إصلاح مدفوع" إذا لم يتوافق منتجك مع شروط خدمات الضمان الخاصة بنا.