

porodo
LIFESTYLE



**مقطعة كهربائية للخضروات
بأغراض متعددة ومتنوعة**

Model: PD-LSVEGC-WH

مميزات المنتج

١. قطع الخضروات بضغط زر واحدة، يوفر الوقت والجهد
٢. فتحة تغذية ذات قطر كبير، بدون الحاجة لاختيار المكونات
٣. خمس شفرات فائقة، للاستخدام المتعدد والمتنوع
٤. تقطيع رقيق/سميك/الجبن، شرائح رقيقة/زهر/مبشور


قاعدة المنتج




الاستخدام الأولي والصيانة

١. يُرجى قراءة الدليل بعناية للمرة الأولى وتركيب الجهاز، ثم تشغيل الجهاز أولاً للتحقق مما إذا كانت حالة الجهاز طبيعية أم لا.
٢. في كل مرة تستخدم فيها الجهاز، يُفضل بدء تشغيل الجهاز أولاً ثم وضع المكونات.
٣. يُرجى فصل الجهاز عن مقبس التيار الكهربائي في الوقت المناسب بعد الاستخدام.
٤. بعد استخدام الجهاز، يجب تنظيفه في الوقت المناسب، يُمنع غسل الجسم الرئيسي ويمكن غسل باقي المكونات مباشرة بالماء.
٥. يُفضل استخدام مياه لطيفة للتنظيف، يُمنع التماس مباشرة الشفرة على حامل الشفرة لتجنب الإصابة.
٦. يُمنع استخدام مواد التنظيف القوية أو المؤكسدة للتنظيف.
٧. يُمنع تعقيم أجزاء الجهاز بدرجات حرارة عالية.
٨. عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، يُرجى عدم الضغط بشدة على المكونات، فقد يؤدي ذلك إلى انسداد الجهاز أو انحراف الشفرة.
٩. يُفضل تنظيف حامل الشفرة والشفرة بعد كل استبدال للمكونات، وإلا قد يؤدي ذلك إلى تأثير قطع غير مرضٍ.


التركيب للإستخدام

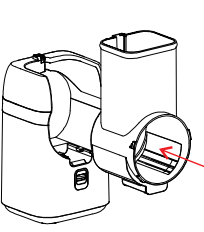


١. أدخل بشكل عمودي نحو فتحة التغذية.

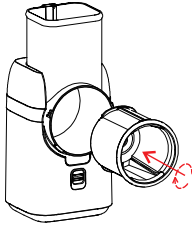


٢. أدخل الشفرة الدوارة بشكل عمودي نحو الأمام واستدر باتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة للتثبيت؛ يُرجى التأكد مما إذا كانت الشفرة مثبتة بشكل صحيح ومحكمة قبل التركيب.

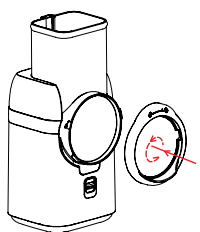


٣. أدخل بشكل عمودي نحو الأمام بزاوية ١٥ درجة واستدر عكس عقارب الساعة للتثبيت.

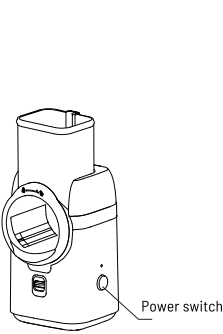

٤. اضغط على مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز.

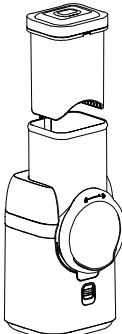


٥. ضع المكونات داخل الجهاز وأدخل المكبس، ثم بدأ في معالجة المكونات.

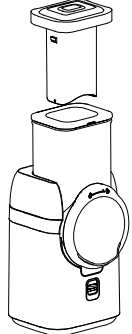


٦. إذا كانت المكونات أصغر حجماً أو أطول، يمكنك استخدام المكبس الصغير لمعالجة المكونات.

إزالة وتركيب الشفرة

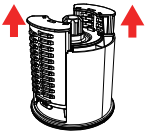

عند إزالة الشفرة، اضغط على حامل الشفرة على سطح المكتب وأخرج الشفرة نحو الأعلى.

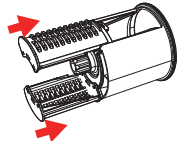


التركيب: ادفع الشفرة حتى النهاية على طول الفتحة.


ملاحظة:

١. يُرجى عدم لمس حافة الشفرة باليدين لتجنب الإصابة.
٢. عند استبدال الشفرة، يجب استبدالها في نفس مجموعة الشفرات.


طريقة التفكيك أو الفصل




١. قم بإزالة المكبس بحركة عمودية صعوداً.




٢. قم بتدويره باتجاه عقارب الساعة وأزل غطاء الفتحة الخارجي بحركة عمودية للأمام.

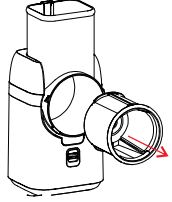

٣. أمسك بالحافة الداخلية لحامل الشفرة واسحب حامل الشفرة بحركة عمودية.

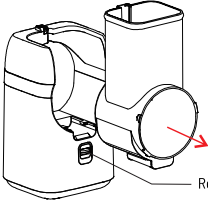

٤. اضغط لأسفل على مفتاح تحرير الجسم الرئيسي، وأخرج فتحة التغذية بحركة عمودية.

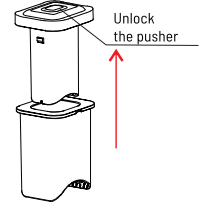

٥. اضغط على مفتاح تحرير المكبس وأخرج المكبس الصغير بحركة عمودية صعوداً.

مواد الملحقات التي تتلامس مع الطعام

المواد		المواد
Metal	شفرات التقطيع شفرات الشرائح الزهرية	فولاذ مقاوم للصدأ (sus304) ٠٦Cr19Ni1٠
	شفرات الشرائح	فولاذ مقاوم للصدأ (sus٤٢٠) ٤٢.٠٢
	شفرات الجبن	فولاذ مقاوم للصدأ (sus٤٣٠) 1-0Cr1٧
Plastic	المزلق	AS
	المكبس المكبس الصغير حامل الشفرة	ABS
	حامل الشفرة	PP

This series of products contain or above food contact materials, some models may not contain individual materials, the actual products shall prevail!

نصائح مهمة:

١. عند تشغيل الجهاز، ستضيء مؤشر الطاقة باللون الأزرق.
٢. عند استخدام فتحة التغذية ذات القطر الكبير، يرجى عدم وضع كمية كبيرة من المكونات الغذائية، حتى لا يتعذر إدخال المكبس.
٣. عند استبدال الشفرة، يجب تجنب لمس حافة الشفرة باليد، لأن الشفرة حادة وقد تسبب إصابة.
٤. تأكد من أن جميع الملحقات موجودة في مكانها قبل بدء معالجة المكونات الغذائية.
٥. عند حدوث انسداد في الجهاز، سيدور الجهاز باتجاه عكس عقارب الساعة ٢-٣ مرات، وهذا ليس عيبًا.
٦. بعد الاستخدام، يرجى فصل الجهاز عن مقيس التيار الكهربائي في الوقت المناسب.
٧. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، يرجى تنظيفه وتجفيفه وتخزينه بعيدًا.

تنبيهات

١. يرجى عدم وضع المنتج في الميكروويف أو غسالة الصحون أو الثلاجة لتجنب تلف المنتج.
٢. يرجى عدم لمس الأجزاء المتحركة أو فك الجهاز عندما يكون قيد التشغيل.
٣. بعد ٣٠ دقيقة من العمل المستمر، يفضل أن يرتاح الجهاز لمدة ساعة قبل الاستخدام مرة أخرى.
٤. هذا الجهاز لا يمكن استخدامه لمعالجة المكونات الصلبة، مثل المكونات المجمدة والمكونات المماثلة.
٥. الشفرة حادة جدًا. يرجى عدم لمس الشفرة مباشرة لتجنب الإصابة.
٦. هذا الجهاز يجب ألا يستخدمه الأطفال. يرجى الاحتفاظ بالجهاز وسلوكه بعيدا عن متناول الأطفال.
- يمكن استخدام الأجهزة من قبل الأشخاص الذين يعانون من قدرات جسدية أو حسية أو عقلية مقتصرة أو نقص في الخبرة والمعرفة إذا تم توفير إشراف أو تعليم بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون المخاطر المرتبطة. يُحظر على الأطفال اللعب بالجهاز.
٧. يجب وضع الجهاز على سطح مستو، وعدم وضعه بالقرب من مصدر حرارة، وعدم وضعه فوق أجهزة كهربائية أخرى، ويجب مراقبته أثناء الاستخدام لتجنب وقوع حوادث.
٨. قبل أن يتم الانتهاء من استخدام الجهاز أو تنظيفه، يجب فصل القابس من مقيس الطاقة في الوقت المناسب لتجنب التعرض لصدمة كهربائية.
٩. إذا تم تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة مصنع الإنتاج أو أقسام الصيانة الأخرى أو متخصصين مماثلين، وعدم تفكيكه وإصلاحه بنفسك لتجنب الخطر.
١٠. عند استبدال الشفرة، يجب تجنب لمس حافة الشفرة باليد لتجنب الإصابة، لأن الشفرة حادة وقد تسبب إصابة.
١١. هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي وداخل المنازل فقط.
١٢. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر التيار الكهربائي قبل تغيير الملحقات أو التقرب من الأجزاء المتحركة أثناء الاستخدام.
١٣. يجب أن يذكروا أنه يجب أخذ الحيطة عند التعامل مع الشفرات الحادة للقطع وأثناء التنظيف.
١٤. يجب فصل الأجهزة دائمًا عن مصدر التيار الكهربائي إذا تم تركها بدون مراقبة، وقبل التجميع أو الفك أو التنظيف.
١٥. عند استبدال الشفرة، يجب تجنب لمس حافة الشفرة باليد لتجنب الإصابة، لأن الشفرة حادة وقد تسبب إصابة.
١٦. هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي وداخل المنازل فقط.
١٧. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر التيار الكهربائي قبل تغيير الملحقات أو التقرب من الأجزاء المتحركة أثناء الاستخدام.
١٨. يجب أن يذكروا أنه يجب أخذ الحيطة عند التعامل مع الشفرات الحادة للقطع وأثناء التنظيف.
١٩. يجب فصل الأجهزة دائمًا عن مصدر التيار الكهربائي إذا تم تركها بدون مراقبة، وقبل التجميع أو الفك أو التنظيف.

المعلومات أو المواصفات المنتج

طراز المنتج: PD-LSVEGC-WH
الجهود المقنن: ٢٢٠-٢٤٠ فولت
القدرة المقننة: ٨٠ واط

وزن المنتج: ١٨٥٠ جرام
التردد المقنن: ٥٠-٦٠ هيرتز
حجم المنتج: ١٣٩ * ١٤٥ * ٣٢٥ مم



الأخطاء و تصليح الازطاء

إذا واجهت أي من الأعطال التالية أثناء استخدام الجهاز، يُرجى التحقق والتعامل معها وفقًا للجدول التالي.		
طريقة المعالجة	السبب	الظاهرة
١. قم بتجميع المعدات وفقًا للدليل. ٢. قم بتوصيلها بمصدر طاقة ٢٢٠ فولت.	١. عدم تجميع المعدات بشكل صحيح ٢. عدم توصيل مصدر الطاقة	عدم العمل
١. قم بتنظيف بقايا الطعام في الوقت المناسب. ٢. أعد توصيل كابل الطاقة. ٣. قم بإزالة المكونات الأكثر صلابة.	١. يستغرق وقتًا طويلًا لمعالجة المكونات ٢. تحقق مما إذا كان كابل الطاقة متحركًا ٣. المكونات الغذائية صلبة جدًا	توقف مفاجئ أثناء التشغيل
١. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وتحقق مما إذا كانت الملحقات مركبة بشكل صحيح وفي مكانها. ٢. يُرجى وضع الجهاز على سطح أفقي. ٣. تأكد مما إذا كان الجهاز مجمع بشكل صحيح. إذا تم حل مشكلة التجميع، يُرجى التوقف عن استخدامه.	١. الملحقات غير مثبتة بشكل صحيح ٢. تم وضع الجهاز في وضع مائل أثناء الاستخدام ٣. وجود ضوضاء عالية عند قطع المكونات الغذائية	ضوضاء غير طبيعية

وقت معالجة الطعام

وقت معالجة المكونات الفردية	كمية المكونات المعالجة في كل جلسة	أنواع المكونات	نوع الشفرة
≥ ٢ دقيقة	≥ ١ كيلوغرام	بطاطس، جزر، فجل، خيار، بطاطس حلوة	شفرة الجبن
≥ ٢ دقيقة	≥ ١ كيلوغرام	بطاطس، جزر، فجل، خيار، بطاطس حلوة	شفرة الشرائح الزهرية
≥ ٢ دقيقة	≥ ١ كيلوغرام	بطاطس، جزر، فجل، خيار، بطاطس حلوة	شفرة التقطيع السمكية
≥ ٢ دقيقة	≥ ١ كيلوغرام	بطاطس، جزر، فجل، خيار، بطاطس حلوة	شفرة التقطيع الرفيعة
≥ ٢ دقيقة	≥ ١ كيلوغرام	بطاطس، جزر، فجل، خيار، بطاطس حلوة	شفرة شريحة