	الآيس كريم جاهز، يرجى تناوله في أقرب وقت ممكن. إذا كنت ترغب في الاحتفاظ به أو تخزينه، ضعه في حاوية مناسبة واحفظه في الثلاجة.
٥- اضغط مرتين على زر الخلط البطيء، ويبدأ الجهاز في العمل في نفس الوقت، يومض ضوء لمدة ٥ دقائق، يمكنك النقر على زر الخلط البطيء لتبديل وقت الخلط (عندما يومض الضوء)، بعد الوميض الطويل للصقارة، يبدأ التوقيت للخلط البطيء بشكل رسمي.	٦- عند الانتهاء من العملية يصدر الجهاز صوت "بيب" طويل لثلاث مرات، قم بإزالة القاعدة واستخراج الآيس كريم المكتمل من دلاء الثلج.

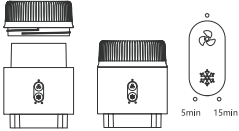
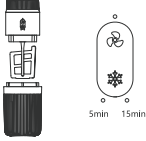
أثناء عملية الخلط البطيء، مثل حركة القاعدة للأعلى وللأسفل أو الدوران يميناً ويساراً، يُرجى إيقاف تشغيل مصدر الطاقة وإخراج الجهاز الرئيسي وقضيب الخلط. باستخدام الملاعقة المرفقة، قم بكسر هيكل دلاء الثلج لمزج المكونات، ثم قم بإعادة تحميلها في القاعدة وقضيب الخلط للاستمرار في التشغيل.
الآيس كريم سيكون أكثر نعومة، وإذا كنت ترغب في طعم أكثر صلابة، ضع المكونات المخفوقة في الفريزر مع دلاء الثلج واتركها لتجمد لمدة ٢٥-١٥ دقيقة إضافية.
لا تقم بتجميد دلاء الثلج مع المكونات لفترات طويلة لتجنب التلف.

تحليل أسئلة الأسئلة الشائعة

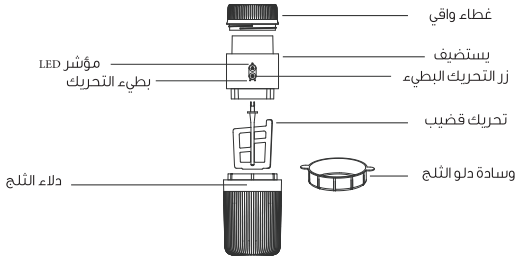
خطأ	مستخدم تحليل السبب	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
لا يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله أثناء الاستخدام، ويظهر إشارة حمراء وامضة.	لا يوجد كهرباء كافية	يرجى شحنها في الوقت المناسب
الخلط لا يعمل.	ما إذا كان المضيف وشريط الخلط في مكانهما سواء تم تجميد المواد الموجودة في دلو الثلج	أعد تركيب الوحدة الرئيسية وشريط الخلط تحقق من المواد الموجودة في دلو الثلج
لم يتم إعداد الآيس كريم أو يعمل بشكل غير مرضٍ.	ما إذا كان دلو المجمد مجمداً أم لا ما إذا كانت المكونات موضوعة في الثلاجة لتبريد	اضبط الثلاجة على السرعة القصوى وضع دلو الثلج في الفريزر لأكثر من ١٦ ساعة اترك المكونات في الثلاجة لمدة ٢-٣ ساعة قبل التحضير

كيفية الاستخدام

يجب تجميد دلاء الثلج لمدة تتراوح بين ١٠ إلى ١٢ ساعة عند درجة حرارة تحت -٢ درجة مئوية.
(يرجى ضبط تروس الثلجة الميكانيكية على ه تروس أو أكثر لضمان تأثير التجميد)
بالنسبة للتعليمات التفصيلية حول المكونات، يرجى الاطلاع على وصفة الرافقة.
قم بتبريد مكونات الآيس كريم التي ترغب في إعدادها لمدة ٢-١ ساعة للحصول على تحضير أسرع (قد يؤثر الكحول الموجود في المكونات على التأثير).
لا تقم بالتحريك حتى يتم إضافة الماء، وإلا فإن شفرة الخلط لن تعمل.
أولاً، ضع المكونات في كأس العصير واخلطها جيداً في عملية "العصرة".

	
ضع الغطاء الواقى على جانب العصر (أدره باتجاه عقارب الساعة واستمع إلى الصوت).	أدخل قطعة الخلط في الوحدة الرئيسية.
	
اسكب المكونات المخفوقة في دلاء الثلج، ويجب ألا تتجاوز المكونات الحد الأقصى (٢.٠ مل) (بمجرد وضع المكونات في دلاء الثلج، قم بتحميل القاعدة على القور في دلاء الثلج وأبدأ الخلط لتجنب تجمد المكونات وتأثير عملية الخلط).	ضع القاعدة من الأعلى إلى الأسفل في دلاء الثلج.

كيفية استخدام دلاء الثلج:




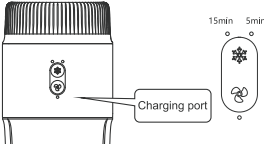
موديل المنتج	JI-01	قوة البطارية	7.4V==	جهد الشحن	5V == 1A
حرك السرعة ببطء	30-45rpm	قدرة البطارية	2*1500mAh	القوة المصنفة	55W
قدرة التحريك البطيء	200mL	مقاس	96*96*216 (mm)		
الوزن الصافي	860g				

الاحتياطات (التحريك البطيء)

١. يتجنب وضع الدلو الجليدي تحت أشعة الشمس المباشرة ويتم وضعه بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل المدافئ والمواقف، ولا يجب استخدام المنتج في أماكن غير مستوية.
٢. يجب عدم السماح للأطفال بلمس الدلاء الجليدية المجمدة لتجنب تجمد الأنسجة.
٣. يجب عدم لمس الدلاء الجليدي المجمد بأيدي فارغة أو مبللة، يجب استخدام القفازات أو القماش لمسسه وتجنب تجمد الأنسجة.
٤. إذا تسربت المبردات من الدلاء الجليدي، يجب عدم لمسها باليدين أو أجزاء أخرى من الجسم لتجنب تجمد الأنسجة.
٥. يمكن استخدام وحدة التحكم فقط مع ملحقات المنتج الموفرة، يجب عدم استخدام ملحقات غير رسمية أخرى لتجنب حدوث عطل.
٦. لا يجب إزالة الوحدة الرئيسية أثناء التشغيل، ويجب ألا يتعرض العصا المخلطة للتعرض.
٧. يجب عدم استخدام الجهاز بشكل مستمر لأكثر من ٢٠ دقيقة، وإذا تجاوزت فترة الاستخدام ٢٠ دقيقة، يجب التأكد من التوقف عن استخدامه لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل استخدامه مرة أخرى.
٨. يستخدم هذا المنتج بشكل رئيسي للاستخدام المنزلي، ولا يوصى باستخدامه للاستخدام التجاري. يرجى اتباع دليل الاستخدام لتجنب أي أضرار غير ضرورية.

كيفية استخدام الدلاء الجليدي:

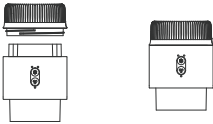
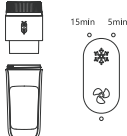
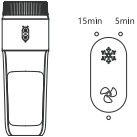
١. عند تجميد الدلاء الجليدي، تأكد من إزالة العصا المخلطة وتجميد الدلاء الجليدي بشكل منفصل.
٢. عند تجميد الدلاء الجليدي، تأكد من الاحتفاظ بفتحات الدلاء الجليدي موجهة لأعلى وعمودياً في فريزر الثلاجة، ولا تميل الدلاء الجليدي أو تجمده بشكل مقلوب.
٣. عند تجميد الدلاء الجليدي، تأكد من مسح الماء بشكل جيد حتى لا تتحرك شفرة الخلاط بسبب الجليد.
٤. بعد الاستخدام في دلاء الثلج الخاص، تأكد من تسييل المبردات في الدلاء الجليدي تمامًا قبل وضعه في الفريزر لمنع توزيع غير متساو للمبردات. (هز الدلاء الجليدي، إذا تدفقت السائل بسلاسة، فيمكن تجميده مرة أخرى)
٥. لا تكسر الدلاء الجليدي أو تسقطه لتجنب تسرب المبردات.
٦. استخدم ملعقة بلاستيكية أو خشبية لإزالة الآيس كريم المنتهي من الدلاء الجليدي، ولا تستخدم أدوات قطع حادة وملعق معدنية لتجنب إصابة سطح الدلاء الجليدي.
٧. لا تضع الدلاء الجليدي في أفران الميكروويف أو الأفران ومصادر الحرارة الأخرى.

	
هـ. بعد انتهاء عملية معالجة المكونات، انتظر حتى يتوقف الشفرة عن العمل، ثم قم بتدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالة الجسم الرئيسي وبعدها يمكنك شرب المشروب.	مؤشر LED يكون مضاع دائماً أثناء التشغيل. عند توفير كمية كافية من الكهرباء، يظهر ضوء أبيض، وعندما يكون هناك نقص في الطاقة، يظهر ضوء أحمر. يرجى شحن في الوقت المناسب. عند عزوطة شفرة المنتج، يتوقف المنتج عن العمل. مصحوباً بصوت (صغير) ثلاثة مرات، قم بإزالة مكونات الشفرة وأعد تشغيلها.
	
V- عند الشحن، يضيء مؤشر LED باللون الأحمر المستمر. بعد الشحن الكامل، سيكون مؤشر LED دائماً باللون الأبيض (وفي هذا الوقت لا يمكن أن يعمل المنتج أثناء الشحن).	

خطأ	مستخدم تحليل السبب	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
لا يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله أثناء الاستخدام، ويظهر إشارة حمراء وامضة.	لا يوجد كهرباء كافية	يرجى شحنها في الوقت المناسب
الخلاط لا يعمل.	ما إذا كان المصنف وشريط الخلاط في مكانهما سواء تم تجميد المواد الموجودة في دلو الثلج	أعد تركيب الوحدة الرئيسية وشريط الخلاط تحقق من المواد الموجودة في دلو الثلج
لم يتم إعداد الآيس كريم أو يعمل بشكل غير مرضٍ.	ما إذا كان دلو المجمد مجمداً أم لا ما إذا كانت المكونات موضوعة في الثلجة لتبرد	اضبط الثلجة على السرعة القصوى وضع دلو الثلج في الفريزر لأكثر من ٦ ساعة اترك المكونات في الثلجة لمدة ٢-٢ ساعة قبل التحضير

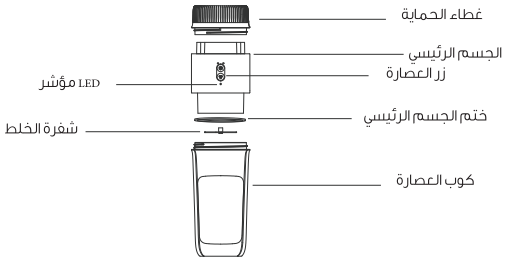
المعايير التقنية:

طراز المنتج:	Jl-01	جهد البطارية:	7.4V==	جهد الشحن:	5V == 1A
السرعة:	18000rpm	سعة البطارية:	2*1500mAh	القوة المصنفة:	55W
سعة الخلط:	340mL	الحجم:	86*86*249(mm)		
الوزن الصافي:	570g				

	
١. ضع الغطاء الواقي على جانب التحريك البطيء.	٢. قم بتركيب الجسم واستدر الجسم في اتجاه عقارب الساعة وقرم بربطه بإحكام على كوب العصير (سينتم سماع صوت إنذار).
	
٣. قم ببدء عملية صنع العصير، اضغط مرتين على زر العصارا لبدء التشغيل، ويتم ضبط وقت العمل على ٤٠ ثانية، قم بالقرم مرة أخرى على زر العصارا لإيقاف عمل المنتج.	٤. قم بقلب المنتج.

٧. لا تضع الأجزاء الرئيسية للجهاز في غسالة الأطباق أو أدوات التنظيف، ولا تستخدم الصوف الصلب أو المنظفات الكاشطة أو السوائل القابلة للتآكل لتنظيف المنتج.
٨. هذا المنتج هو عصارة طازجة خاصة، ولا يُوصى باستخدامه لصنع اللحم أو المكسرات المطحونة أو منتجات الصويا.
٩. قم بفصل الخلاط بشكل دائم قبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف.
١٠. قم بإيقاف مفتاح التشغيل وافصل مصدر الطاقة قبل استبدال أي أجزاء.

الرسم الهيكلي



١. قم بإيقاف مفتاح التشغيل وفصل مصدر الطاقة قبل استبدال الملحقات أو لمس الأجزاء المتحركة.
٢. يحتوي المنتج على بطارية ليثيوم مدمجة ويجب مراعاة النقاط التالية:
 - أ. لا تستخدم هذا المنتج لفترة طويلة، يرجى شحنه كل ثلاثة أشهر لمنع تلف البطارية؛ ب. اشحنه عند انخفاض شحنة البطارية.
 - ج. هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط. يرجى اتباع التعليمات الموجودة في الدليل لتجنب أي أضرار غير ضرورية.

اشحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة وقم بتنظيف الأجزاء التي تلامس الطعام بعناية، يتمتع هذا المنتج بتدابير أمان مزدوجة، حيث يكون جسم الكوب مدارًا ليتوافق مع وضعية محددة وهو في وضع الاستعداد (بعد التدوير في مكانه، يصدر المنتج صوت "بيب" ليشير إلى التركيب الصحيح في المكان).

تعليمات الاستخدام (عصارة)

١. أعد قراءة الملاحظات السابقة.
٢. اغسل الفواكه واقطعها إلى قطع صغيرة بحجم ١,٥ × ١,٥ سم (ملاحظة: في حالة وجود نواة في الفاكهة أو مواد صلبة أو قشور سميكة أو قشرة صلبة، قم بإزالتها أولاً).
٣. قم بملء الفاكهة في الكوب بنسبة ٦٠٪ من الحد الأقصى للمقياس، ثم أضف الماء أو الحليب أو أي سائل آخر إلى الحد الأقصى للمقياس في الكوب، ثم قم بتوصيل الجسم الرئيسي بالكوب، وسيصدر صوت "بيب" ليشير إلى أن الجسم الرئيسي تم تثبيته في المكان. ملاحظة: يجب ألا يتجاوز الفاكهة والماء داخل الكوب الحد الأقصى للمقياس لمنع تجاوز الماء أو العصير.
٤. انقر مرتين لتشغيل المنتج، سيعمل المنتج بالدوران العكسي (صورة ١-٤)، وزمن العمل الافتراضي للمنتج هو ٤٠ ثانية، قم بهزهز المنتج بلطف أثناء العمل لتحسين الخلط.
٥. بعد الانتهاء من العصير، انتظر حتى يتوقف الشفرة عن العمل، ثم قم بتدوير الجسم الرئيسي عكس عقارب الساعة لإزالته، ويمكنك شرب العصير.
٦. قم بتوصيل كابل USB بمنفذ الشحن (متوافق مع مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة بتيار ٥ فولت) عندما يتعدى تشغيل الجهاز ويومض مؤشر الطاقة باللون الأحمر؛ يمكن توصيل هذا المنتج بمجموعة متنوعة من شواحن الهواتف الذكية باستخدام كابل الشحن الخاص بها، كما يمكن استخدام مصدر طاقة محمول لشحن المنتج، وبعد حوالي ٣ ساعات سيتم شحنه بالكامل، والشحن الكامل يمكن أن يحضر حوالي ١١ كوبًا من العصير.

يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية واتباع التعليمات للتشغيل والاستخدام قبل استخدام هذا المنتج. يرجى الاحتفاظ بالدليل للرجوع إليه في المستقبل. هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي والاستخدام المماثل فقط.

تحذيرات (عصارة)

١. هذا المنتج يعمل بواسطة بطاريات ليثيوم لتشغيل محرك التيار المستمر. يرجى استخدام محول طاقة بقدرة ١٨/٥٧ فولت للشواحن. يرجى استخدام كابل الطاقة USB المرفق لشحن المنتج بالكامل قبل الاستخدام. يجب أن يكون وقت الشحن ٣ ساعات أو أكثر. كما يجب تنظيف جميع الأجزاء التي تلامس الطعام وتجفيفها قبل الاستخدام.
٢. قم بإزالة الجسم الرئيسي أو الكوب فقط بعد أن يتم إيقاف تشغيل المنتج وتوقف الشفرة عن العمل تمامًا.
٣. عند تنظيف المنتج، تأكد من أن الطاقة مفصولة وأن سداة الشحن موصولة قبل تنظيف الجسم الرئيسي والأكواب. لا تغمر الجسم الرئيسي في الماء أو السوائل الأخرى، ولا تغسل الجسم الرئيسي تحت الماء أو السوائل الأخرى.
٤. لا تستخدم المنتج لصنع عصير أكثر من ٥ مرات متتالية في وقت واحد لتجنب حدوث ارتفاع في درجة الحرارة نتيجة لزيادة الحمل على المكونات الإلكترونية الثقيلة.
٥. يحتوي هذا المنتج على وظيفة حماية ضد الحمل الزائد، إذا كان حجم المكونات كبيرًا جدًا وعائقًا للشفرة، سيتوقف المنتج عن العمل ويصدر أصوات "بيب" لثلاث مرات، بعد إزالة المكونات الزائدة يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى.
٦. لا يمكن تعقيم كل ملحقات هذا المنتج باستخدام الماء الساخن أو أفران الميكروويف التي تزيد عن ٦٠ درجة مئوية لحمايته من التشوه الحراري.
٧. لا تضع الأجزاء الرئيسية للجهاز في غسالة الأطباق أو معدات التنظيف، ولا تستخدم قطعة قماش من الصلب أو منظفات كاشطة أو سوائل تآكلية لتنظيف المنتج.
٨. هذا المنتج مخصص لصنع العصائر الطازجة فقط، ولا يوصى باستخدامه لطحن اللحوم أو المكسرات أو منتجات الصويا.
٩. قم بفصل الخلاط عن التيار الكهربائي بشكل دائم قبل التجميع والفك والتنظيف.



صانعة الآيس كريم

Model: PD-BLICM-WH