

porodo
LIFESTYLE

1.0L



خلاط جامبو للعصائر وسموثي

MODEL: PD-P120JS-BK

لمقدمة

شكرًا لرعايتك، مرحبًا بك. من أجل التمتع الكامل بالخدمات التي نقدمها، يرجى تصفح الموقع الرسمي يساعدك كوب العصير الرياضي على عصر القيمة الغذائية الكاملة للفاكهة في كوب، حتى تتمكن من الاستمتاع بعصير لذيذ وصحي كل يوم. تسمح لك التكنولوجيا المبتكرة عصر المزيد من العصير الصحي وتنظيف المنتج بسرعة في غضون دقيقة واحدة. يشغل التصميم مساحة أقل لتحضير عصائر أفضل

احتياطات:

1. هذا المنتج عبارة عن بطارية ليثيوم التي تقود محرك DC. الشاحن العالمي لجميع أنواع شواحن الهواتف الذكية USB. الرجاء استخدامه أولاً. يمكن استخدامه سلك USB الذي توفره شركتنا بعد شحن المنتج بالكامل، ويجب أن يكون وقت الشحن من ٤ إلى ٥ ساعات أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، قبل الاستخدام، يرجى غسل وتجفيف جميع الأجزاء التي تتلامس مع الطعام قبل الاستخدام.
2. لا يمكن فك الغطاء إلا بعد إيقاف تشغيل المنتج وتوقف الشفرة تمامًا.
3. عند تنظيف المنتج، يرجى التأكد من إيقاف الجهاز ثم تنظيف الكوب. لا يتم غسل الجهاز بالماء لمنع دخول الماء إلى الجهاز وإتلافه.
4. هذا المنتج مجهز بحماية من درجة الحرارة الزائدة. إذا تم عصر العصير باستمرار لأكثر من ٤ مرات، فسيتم إيقاف الجهاز للحماية، وسيومض ضوء المؤشر الأحمر ١٥ مرة. ويمكن إعادة تشغيله بعد ساعة.
5. هذا المنتج مجهز بوظيفة الحماية من التحميل الزائد. في حال انحنسار الشفرة بسبب المواد الغذائية كبيرة الحجم، سيتم إيقاف الجهاز تلقائيًا للحماية ويرافقه مؤشر أحمر يبقى لمدة ٥ ثوان، يمكن إعادة تشغيله بعد إزالة المكونات العالقة في الشفرة.
6. لا يمكن تقييم ملحقات هذا المنتج بالماء الساخن فوق ٦٠ درجة مئوية أو الميكروويف لتجنب التشوه الحراري والتلف.
7. لا تضع الملحقات في غسالة الأطباق، ولا يمكن أن تتسلل المياه إلى الجسم الرئيسي.
8. لا تستخدم الصوف الصلب أو المنظفات الكاشطة أو السوائل المسببة للتآكل لتنظيف المنتج.
9. هذا المنتج مخصص لعصر الفواكه الطازجة. غير مناسب لهرس اللحوم أو طحن المكسرات أو منتجات الصويا.
10. لا تقم بعكس المنتج أو بدء تشغيل المنتج عندما لا تزال القش داخل الوحدة الرئيسية أو سدادة السيليكون لمخرج المياه غير مسدودة بإحكام.
11. إذا تركت المنتج دون مراقبة قبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف، فقم بفصل مصدر الطاقة. ولا تسمح للأطفال باستخدام حماية مزدوجة للسلامة، فقط بعد أن يدور جسم الكوب إلى الموضع الثابت، يكون حالة العمل الاحتياطية.

الخلاط من دون رقابة.

1 1 . كن حذراً عند إخراج الشفرة وتنظيف الوحدة الرئيسية وكوب الخلط.

1 3 . أوقف تشغيل مفتاح الطاقة وافصل مصدر الطاقة قبل استبدال الملحقات أو لمس الأجزاء المتحركة.

1 4 . هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط. إذا تم إساءة استخدام هذا المنتج، للاستخدام المهني أو شبه مهني، أو لم يتم تنفيذ العملية وفقاً للتعليمات، فسيكون ضمان هذا منتج غير صالح، ويحق للشركة رفض تعديل المنتج. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية.

1 5 . قبل التخلص من الجهاز، استخدم أداة لفتح العلبة. ويجب إزالة البطارية من الجهاز.

1 6 . عند إزالة البطارية، يجب إيقاف تشغيل الجهاز.

1 7 . يجب التخلص من البطاريات بأمان.

1 8 . يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم مدمجة، يرجى الانتباه إلى ما يلي:

· يرجى تخزين واستخدام هذا المنتج في بيئة من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية.

· إذا لم يتم استخدامه لفترة طويلة، يرجى شحنه كل ثلاثة أشهر لمنع تلف البطارية.

· قد تتباطأ سرعة الشحن في بيئة أقل من ١٠ درجة مئوية، وهي ظاهرة طبيعية.

· يرجى شحنها في الوقت المناسب عندما تكون البطارية منخفضة.

1 9 . عند التخلص من هذا المنتج وتغليفه، يرجى تسليمه إلى قسم يتمتع بمؤهلات ذات صلة لإعادة

التدوير، ويرجى قطع سلك الطاقة عند التخلص منه.

قبل استخدام المنتج لأول مرة، اشحن المنتج بالكامل قبل الاستخدام، ونظف الأجزاء التي تلامس الطعام

تماماً. يحتوي هذا المنتج على تدابير

تعليمات الاستخدام:

1 . أعد قراءة الملاحظات السابقة.

2 . اغسل الفاكهة وقطعها إلى قطع صغيرة حوالي ١,٥*١,٥ سم (ملاحظة: بالنسبة للفواكه ذات اللب، أو

المواد الصلبة، أو الجلد السميك، أو القشرة الصلبة، يرجى إزالتها أولاً).

3 . ضع الفاكهة، حوالي ٦٠٪ من الحد الأقصى لمقياس الكوب هو الأفضل، ثم املاً الكوب بالماء إلى أقصى

مقياس للكوب، ثم قم بتركيب الكوب على الجهاز، وسيومض ضوء المؤشر مرة واحدة، والذي يثبت أن

الكوب ثابت في مكانه (ملاحظة: يجب ألا تتجاوز الفاكهة والماء الحد الأقصى لخط المقياس على جسم

الكوب لمنع الماء أو العصير من الانسكاب).

4 . بعد النقر المزدوج لبدء المنتج، اقلب المنتج رأساً على عقب (كما هو موضح في الشكل E). وقت

العمل الافتراضي للمنتج هو ٤٠ ثانية، وهو يهتز برفق عند العمل، يكون تأثير التحريك أفضل.


5. بعد عصر العصير، سيدخل المنتج تلقائيًا في حالة استعداد، ويفك رأس الجهاز عكس اتجاه عقارب الساعة للشرب، أو يدخل ماصة مباشرة للشرب.
6. عندما لا يمكن تشغيل المنتج يومض ضوء المؤشر باللون الأحمر، أدخل USB في منفذ الشحن (مناسب لإمدادات الطاقة المختلفة بجهد ٥ فولت). عند الشحن، يرجى شد رأس الجهاز وحسم الكوب، ثم الشحن بعد وميض المصباح مرة واحدة، ولا يمكن فصل رأس القاطع وتعرضه للشحن. عندما يتم شحنها بالكامل، يضيء مصباح المؤشر الخاص بالمنتج باللون الأبيض.
- يمكن شحن هذا المنتج بشواحن الهواتف الذكية المختلفة المتصلة بكابل شحن USB المدمج. عندما يكون المنتج مشحون كامل، يمكنه عصر ١٠ أكواب طازجة.
- هذا الجهاز مناسب فقط للشحن بإدخال ٢٠٨ = ٥٠٠ واطاقة قصوى لا تزيد عن ١٥ واط التي تليها تزامن شهادة GB٤٧٠٦١.

المعايير الفنية:


نموذج المنتج: JC-10	الطاقة المقدرة: 120 واط	حجم المنتج: 255*104*156 مللي متر
جهد البطارية: 11.1 فولت	قدرة التحريك: 800 مللي	سرعة المحرك: 1800 دورة في الدقيقة
جهد الشحن: 1.5A	سعة البطارية: الكمية: 1500 مللي أمبير	

تخطيطي

١. كيفية تجميع وتفكيك المقبض
٢. الحد الأدنى لحجم التحريك ٨٠٠ مللي: أقصى مقياس لتحريك العصير

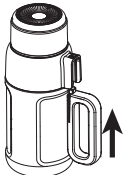

التعبئة: ادفع
المقبض للأعلى



التفكيك: ادفع
المقبض للأسفل



يستضيف



طن من البراميل




غطاء الكوب

طريقة التشغيل:



إرشادات التنظيف

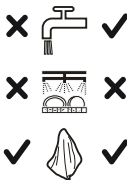

طريقة التشغيل:

طريقة الاستبعاد	تحليل السبب	أعراض
يرجى الشحن في الوقت المناسب	لا توجد قوة كافية	غير قادر على بدء أو التوقف أثناء الاستخدام، آلة ضوء أحمر يومض
قم بإزالة الطعام العالق النصل مادة. ثم أعد التشغيل	قفل المحرك	توقف أثناء الاستخدام، هناك ضوء أحمر يعمل لمدة ٥ ثوان
أعد تثبيت حلقة السيليكون شد المضيف	مجموعة حلقة السيليكون ليست في مكانها، أو لم يتم شد جسم الكوب	تسرب مياه
أعد التشغيل بعد ساعة واحدة	يؤدي العصر المستمر عدة مرات إلى حماية فائقة الحرارة	توقف أثناء الاستخدام، هناك ضوء أحمر يومض ١٥ مرة

For more information, please contact our support team: support@porodo.net

www.porodo.net

Made in China

