



PDX612



مقبض تحكم سويتش

تخصيص مفاتيح التعيين مع زر تيربو

١. موجز المنتج:

هذا الجهاز التحكم في الألعاب هو جهاز تحكم مخصص لجهاز Switch المحمول؛ حيث يتم تثبيت جهاز Switch مباشرة على جهاز التحكم للاستخدام، وسيتم الاتصال التلقائي بين الجهازين بعد توصيلهما ببعضهما؛ هذا الجهاز التحكم متوافق مع حجمين مختلفين من الأجهزة، ألا وهما جهاز Nintendo Switch القياسي وجهاز Nintendo Switch Lite، وهو ضروري للاعبين الألعاب.

٢. مخططات المنتج:

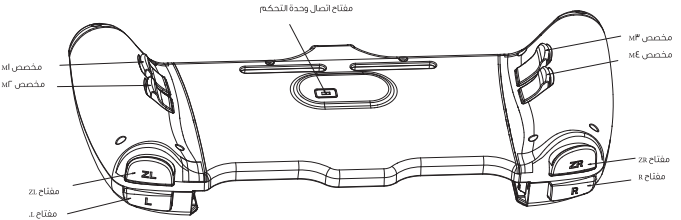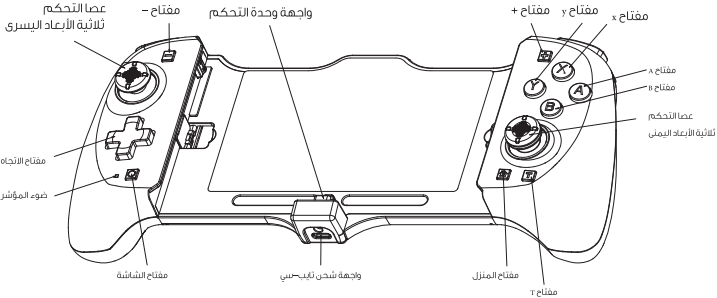


٣. هذا المنتج متوافق مع اثنين من لوحات تحكم Nintendo (SWITCH / OLED) ، طريقة الاستخدام كالتالي:

١. تثبيت OLED (جهاز لوحي جديد)



دعم مستوي (١)


٢. تثبيت التبديل

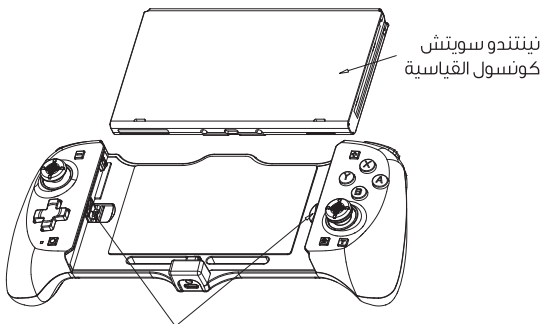

الدعم على كلا الجانبين (٩٠° الدورية)


الدعم حتى ٩٠°

الدعم عند ٠°



ظهر الدعم حتى ٩٠°

الدعم عند ٠°



ميزات المنتج:

- ١. المنتج لديه مظهر جديد، وهيكـل جميل وشعور ممتاز بالتحكم.
- ٢. المنتج سهل التركيب، يمكن استخدامه بـتثبيت جهاز Switch مباشرة على جهاز التحكم، مما يعزز شعور السيطرة لدى اللاعبين.
- ٣. المنتج يتميز بوظائف بارزة، بما في ذلك زر النقاط الشاشة، ومحاور مستشعر الدوران ثنائية الأبعاد، وبرمجة وظيفة المفاتيح المخصصة (التعيينات)، واهتزاز مزدوج بالمحرك، وواجهة إدخال الشحن الكهربائي، وغيرها.
- ٤. مع تصميم واجهة Type C، يدعم اللعب أثناء شحن جهاز Switch ويمكن شحنه باستخدام محول الطاقة الأصلي لجهاز Switch أو محول الطاقة ببروتوكول PD بقوة ١٥ فولت قياسي.

٥. تعليمات التركيب والاتصال:

- ١. قبل التثبيت، قم بتشغيل جهاز Switch واستخدم قائمة الإعدادات للوصول إلى "وحدة التحكم والاستشعار" وقم بتعيين "اتصال وحدة التحكم Pro بالأسلاك" على "تشغيل".
- ٢. بعد تثبيت جهاز Switch على جهاز التحكم، اضغط على مفتاح A للوصول إلى التحكم؛ ثم ابحث في قائمة الإعدادات عن "وحدة التحكم والاستشعار" وقم بمعايرة "معايرة الجويستيك" و"معايرة استشعار الدوران" قبل الاستخدام.
- ملاحظات التثبيت: عند دفع جهاز Switch، لا تلمس عصا التحكم ثلاثية الأبعاد (أو أزرار أخرى) لتجنب انحراف المعايرة التلقائية لعصا التحكم ثلاثية الأبعاد بعد الاتصال والتشغيل. في حالة انحراف عصا التحكم ثلاثية الأبعاد، يُرجى فصل جهاز Switch وإعادة توصيله أو إجراء المعايرة من خلال "معايرة الجويستيك" في قائمة الإعدادات لجهاز Switch.

٦. جدول وظائف:

ملاحظات	مع الوظيفة أم لا:	اسم الوظيفة
	مدموم	اتصال سلكي USB
	غير مدموم	اتصال بلوتوث
	وضع التبديل	وضع الاتصال
	نعم	استشعار الجاذبية بمحورين (٦ محاور)
	نعم	أزرار A, B, X, Y, -, +, L, R, ZL, ZR و g
	نعم	زر HOME
	نعم	زر T (ثيرو)
	نعم	وظيفة زر النقاط الشاشة
	نعم	عصا تحكم ثلاثية الأبعاد (الزر الداخلي للعصا تحكم ثلاثية الأبعاد اليسرى)
	نعم	زر L٣ (الزر الداخلي للعصا تحكم ثلاثية الأبعاد اليسرى)
	نعم	عصا تحكم ثلاثية الأبعاد (وظيفة عصا تحكم ثلاثية الأبعاد اليسرى)
	نعم	زر R٣ (الزر الداخلي للعصا تحكم ثلاثية الأبعاد اليمنى)
	نعم	وظيفة مفتاح الصليب

ملاحظات	مع الوظيفة أم لا:	اسم الوظيفة
	غير متوفر	مؤشر ضوء الاتصال
	مدعوم	اهتزاز المحرك
	غير مدعوم	قراءة NFC
	مدعوم	ترقية الموصل
	مدعوم	وظيفة تعيين المفاتيح MI و MI2 و MI3 و ME

٧. إعداد وظيفة تيربو:

١. إعداد تيربو شبه أوتوماتيكي: اضغط واستمر في الضغط على مفتاح التيربو، ثم اضغط على المفتاح الذي ترغب في تعيينه كمفتاح وظيفة تيربو لإكمال الإعداد.
٢. إعداد تيربو تلقائي كامل: اضغط واستمر في الضغط على مفتاح التيربو، ثم اضغط على المفتاح الذي قد تم تعيينه سابقًا كوظيفة تيربو شبه أوتوماتيكية لإكمال الإعداد. ملاحظة: جميع المفاتيح التي يمكن تعيين وظيفة تيربو شبه أوتوماتيكية يمكن تعيين وظيفة تيربو تلقائية كاملة في نفس الوقت. عند الضغط والاستمرار في الضغط على المفتاح الذي قد تم تعيين وظيفة تيربو تلقائية كاملة له، يجب أن يتوقف المفتاح على الفور، وعند تحرير المفتاح ستبدأ وظيفة تيربو التلقائية على الفور.
٣. المفاتيح التي يمكن تعيين وظائف تيربو لها: مفتاح A، مفتاح B، مفتاح X، مفتاح Y، مفتاح +، مفتاح -، مفتاح L، مفتاح R، مفتاح ZL، مفتاح ZR، مفتاح الصليب (أعلى/أسفل/يسار/يمين)، مفتاح L3 (الضغط على عصا تحكم ثلاثية الأبعاد اليسرى)، مفتاح R3 (الضغط على عصا تحكم ثلاثية الأبعاد اليمنى).
٤. مسح المفاتيح التي تم تعيين وظيفة تيربو لها:
- ٤.١. مسح وظيفة تيربو لمفتاح واحد: اضغط واستمر في الضغط على مفتاح التيربو + المفتاح الذي تم تعيين وظيفة تيربو له لمسحه بسرعة.
- ٤.٢. مسح وظيفة تيربو لجميع المفاتيح: اضغط واستمر في الضغط على مفتاح التيربو لمدة ٥ ثوانٍ لمسح الكل.

٨. إعداد وظيفة تيربو:

- ٨.١. إعداد المفاتيح المخصصة:
- (لا توجد إشارة ضوء عند عدم تعيين وظيفة برمجة: وظيفة التعيين لديها وظيفة ذاكرة، ويمكن استخدام الإعداد السابق بعد إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل.
- اضغط واستمر في الضغط على مفتاح "+" بالإضافة إلى المفتاح الذي يجب تعيينه في المفتاح الظهري لمدة ٥ ثوانٍ، مثل "MI2"، يومض الضوء المؤشر ببطء باللون الأبيض، وهذا يشير إلى أنه في وضع البرمجة.
- اضغط على المفتاح الوظيفي الذي يجب تعيينه، يومض الضوء المؤشر بسرعة باللون الأبيض، وهذا يشير إلى أن المفتاح الوظيفي الذي يجب تعيينه تم تحديده.
- اضغط مرة أخرى على المفتاح المخصص "MI"، يظل الضوء المؤشر مضاءً باللون الأبيض، وهذا يشير إلى أن هذا المفتاح تم تخصيصه بنجاح.
- إلى المفاتيح المخصصة: يتم تعيين MI و MI2 و MI3 و ME بنفس الطريقة ولا يوجد لديها قيم افتراضية المصنع.
- في إعداد المفتاح "MI"، يمكنك الضغط فقط على MI لإنهاء الإعداد بدلا من أي مفاتيح أخرى، ويمكن استخدام تركيبة المفاتيح للكتابة فوق الإعداد والوصول إلى وضع الإعداد دون الحاجة إلى مسح وإعادة الإعداد.
- ملاحظة: من الطبيعي أن يتم الانتقال إلى الواجهة السابقة عند إعداد المفاتيح المخصصة، والذي لن يؤثر على الإعداد.

٨.٢. الوظائف المخصصة التي يمكن تعيينها: مفتاح A، مفتاح B، مفتاح X، مفتاح Y، مفتاح +، مفتاح -، مفتاح L، مفتاح R، مفتاح ZL، مفتاح ZR، مفتاح الصليب (أعلى/أسفل/يسار/يمين)، مفتاح L٣ (الضغط على عصا تحكم ثلاثية الأبعاد اليسرى)، مفتاح R٣ (الضغط على عصا تحكم ثلاثية الأبعاد اليمنى).

ملاحظة: لا يوجد وظيفة لتعيين تركيبة مفاتيح.

٨.٣. مسح وظيفة المفتاح المخصص الفردي: قم بالمشح عن طريق الضغط والاستمرار في الضغط على مفتاح " - " والمفتاح المخصص المقابل ["M١/M٢/M٣/M٤"] لمدة ٥ ثوان؛ عند الضغط والاستمرار في الضغط على المفتاح المقابل، سيظل مؤشر LED مضاءً باستمرار وسيبقى لفترة قصيرة بعد المسح.

ملاحظة: طرق مسح M١ و M٢ و M٣ و M٤ هي نفسها.

ملاحظة: من الطبيعي أن يتم الانتقال إلى الواجهة السابقة عند مسح المفاتيح المخصصة، والذي لن يؤثر على عملية المسح.

٨.٤. مسح وظيفة جميع المفاتيح المخصصة: اضغط واستمر في الضغط على مفتاح " + " لمدة ٥ ثوان، عندما يتغير الضوء المؤشر باللون الأبيض من الوميض البطيء إلى الاطفاء، يشير ذلك إلى أن جميع وظائف المفتاح المخصص تمت مسحها.

٩. تعليمات الشحن:

٩.١. يدعم اللعب أثناء شحن جهاز Switch ويمكن شحنه باستخدام محول الطاقة الأصلي لجهاز Switch أو محول الطاقة بروتوكول PD بقوة ١٥ فولت و ١.٥ أمبير، بعد توصيل الطاقة، سيتم عرض رمز الشحن على شاشة جهاز Switch.

٩.٢. المعلومات الكهربائية لمصدر الطاقة.

ملاحظات:	التيار الكهربائي المدخل:	الجهد الكهربائي المدخل:
تيار اهتزاز المحرك: = ١٥٠ مللي أمبير	١.٥ أمبير	١٥ فولت (بروتوكول PD)
	التيار الكهربائي للاهتزاز المحرك: ١٥٠ مللي أمبير	التيار الكهربائي العامل: ٦٠ مللي أمبير

ملاحظة: لا يوجد بطارية داخل وحدة التحكم، وعملية الشحن تعني شحن جهاز Switch.

١. الظروف المحيطة:

	المؤشرات التقنية:	العناصر:
	درجة حرارة التشغيل: -٢٠ إلى ٤٠ درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
	درجة حرارة التخزين: -٤٠ إلى ٧٠ درجة مئوية	درجة حرارة التخزين
	التيار الكهربائي: ١.٥ أمبير	الرطوبة النسبية
	طريقة التبريد: تبريد هوائي طبيعي	طريقة التبريد

١. يجب تخزين المنتج بشكل صحيح عند عدم الاستخدام.
٢. يجب عدم استخدام وتخزين المنتج في بيئة رطبة.
٣. يجب تجنب الغبار والضغط الشديد عند استخدام المنتج أو تخزينه، لعدم التأثير على عمر خدمته.
٤. إذا تعرض المنتج للغمر في الماء أو تعرض للكسر أو التلف بسبب الاستخدام غير السليم، أو إذا كان هناك أي مشكلة في الأداء الكهربائي، يرجى التوقف عن استخدامه.
٥. لا تستخدم الميكروويف أو أي معدات تسخين خارجية أخرى لتجفيف المنتج.
٦. إذا حدث أي تلف، يرجى إرساله إلى خدمة الصيانة للتعامل معه، ولكن لا تقم بتفكيكه بنفسك.
٧. يجب على الأطفال استخدام هذا المنتج بشكل معقول تحت إشراف والديهم، وعدم التسلط في الألعاب.

For more information, please contact our support team:

support@porodo.net