


porodo
LIFESTYLE



غسالة محمولة صغيرة

Model : PD-MWSHM-WH

عملية التشغيل

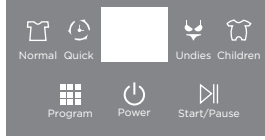

Control Panel

١. الطاقة: اضغط برفق على زر الطاقة لمدة ٢ ثانية وسيتم إصدار صوت التنبيه لتشغيل الجهاز. سيتم إضاءة مؤشر الطاقة في نفس الوقت، وسيعرض أنبوب نيكسي وقت الغسيل. إذا لم يتم أي عملية خلال ١٠ دقائق من التشغيل، سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا.

٢. بدء/إيقاف مؤقت: يبدأ برنامج الغسيل. إذا كانت الغسالة تعمل، فإن الضغط على هذا الزر سيوقف التشغيل مؤقتًا. a. عند الإيقاف المؤقت، يتم إضاءة جميع مؤشرات الإضاءة ويومض تلك التي تم تحديدها. b. بعد التشغيل، عند تشغيل البرنامج، ستومض مؤشرات البرامج التشغيل الخاصة بها. c. إعادة التشغيل بعد الإيقاف المؤقت، ويستمر البرنامج في العمل من نقطة الإيقاف المؤقت. d. البرنامج: يستخدم لتحديد برنامج الغسيل. يتسبب تدوير مقبض البرنامج في تناوب البرامج على النحو التالي: عادي - سريع - ملابس داخلية - أطفال - عادي. يدخل الجهاز تلقائيًا في وضع الاستعداد حتى يتم إكمال إعداد البرنامج. إيقاف التشغيل: في حالة الغسيل، اضغط على زر الطاقة. ينطفئ مؤشر الطاقة ويتوقف الجهاز عن العمل بالكامل.

١١. وقت العمل

١. عادي: ١٠ دقائق

٢. سريع: ٥ دقائق

٣. ملابس داخلية: ١٥ دقيقة

٤. أطفال: ٢٠ دقيقة

١١١. التصريف

طريقة التصريف: تأكد من وضع مخرج الماء في الحوض ثم أدر أنبوب التصريف وراء الجهاز بقوة. تبدأ الغسالة في التصريف، وبعد تصريف الماء بالكامل، قم بتعليق أنبوب التصريف.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ظاهرة العطل: أثناء عملية الغسيل، تسربت المياه من حواف الجزء العلوي للجهاز بأكمله.
تحليل السبب: مستوى الماء مرتفع جدًا أو نسبة الملابس قليلة جدًا.
الطريقة: استخدم وعاءًا لتجميع الماء الزائد من الجرة.

ظاهرة العطل: توقف عجلة الموجهة عن الدوران.
تحليل السبب: الثياب ثقيلة جدًا والجهد منخفض.
الطريقة: قلل كمية الغسيل أو انتظر حتى يتم استقرار الجهد قبل الاستخدام.


ظاهرة العطل: توقف برنامج الغسيل عن العمل.
تحليل السبب: سوء اتصال سلك الطاقة.
الطريقة: قم بفحص سلك الطاقة.

ظاهرة العطل: تبقى مياه بعد توصيل المياه الإيجابية والتصريف.
تحليل السبب: عدم تصريف المياه بشكل كامل.
الطريقة: جففها بقطعة قماش جافة.

تنبيهات:

تجنب لمس الأطفال.
بعد استخدام الغسالة، قم بتنظيفها في الوقت المناسب.
عند عدم استخدام الجهاز، قم بوضعه في مكان جيد التهوية وجاف، وتجنب تعرضه لأشعة الشمس المباشرة وتجنب ملامسة الأطفال.
في حالة تلف سلك الطاقة، يرجى استبداله في الوقت المناسب.
يرجى عدم لمس السجادة الواقية بالأسفل من المنتج لتجنب إعاقة فتحة التهوية السفلية.

اسم الأجزاء

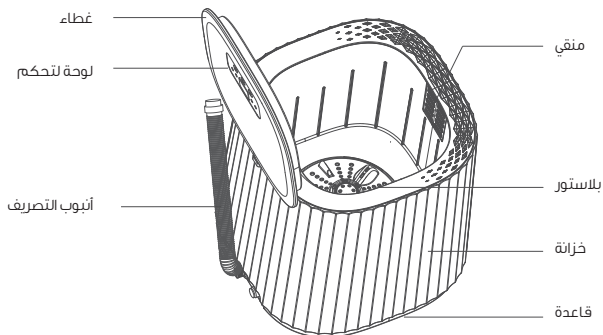

المعلومات

مقاس	مدخل الطاقة	قدرة الطاقة	مدخلات الطاقة	النموذج	تصنيف
٣٢٠ × ١٠ × ٣٠٠ ملم	١٢ فولت -	١٨ واط	١٢ فولت -	١.٥ كجم	MP ١٥-١٦

ضع الجهاز في الموضع المناسب:

١. قم بتركيبه بعيداً عن مصادر الحرارة وتجنب تعرضه للضوء المباشر.
٢. ضع الغسالة على سطح مستو ومستقر.

إعداد الملابس:

قم بإزالة الأوساخ والألياف الواضحة من الملابس مسبقاً.

موضع الملابس:

يرجى وضع الملابس بشكل مسطح في الغسالة.

ملاحظة:

بعد الاستخدام، يرجى تنظيف شاشة الفلتر والأوساخ الداخلية بشكل متكرر لتجنب تلوث الغسيل الثانوي.