




PDX535

كاميرا الويب ذات الإجراء
مع زر الكتم التماسي وغطاء الخصوصية


نظرة عامة

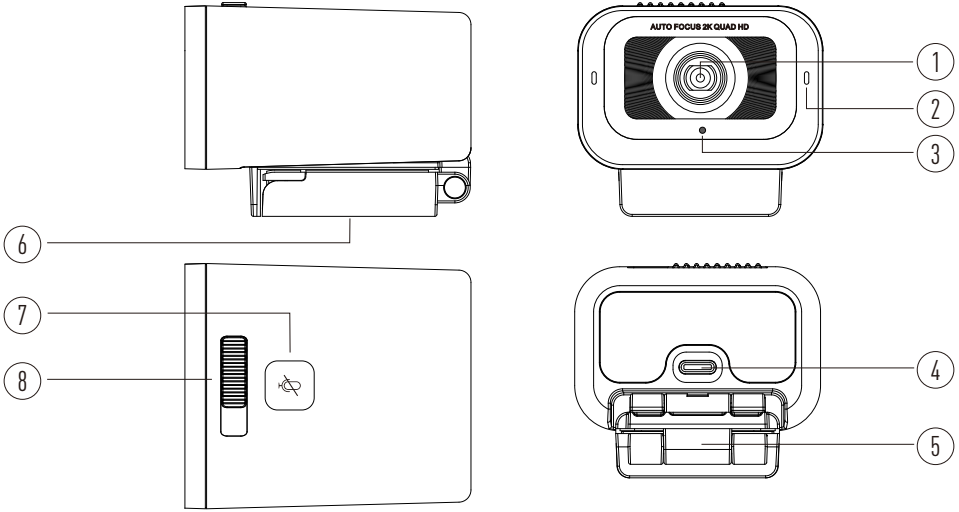


١. العدسة	٢. الميكروفون	٣. مؤشر الإشارة
٤. منفذ USB Type-C	٥. حامل التركيب	٦. براغي ترايبود بحجم ٤/ بوصة
٧. زر الكتم	٨. مفتاح سحب غطاء الخصوصية	

تثبيت كاميرا الويب

١. قم بتدوير حامل التركيب وضع كاميرا الويب على شاشة الكمبيوتر.
٢. يمكنك أيضا تثبيت كاميرا الويب على حامل ترايبود حسب الحاجة.

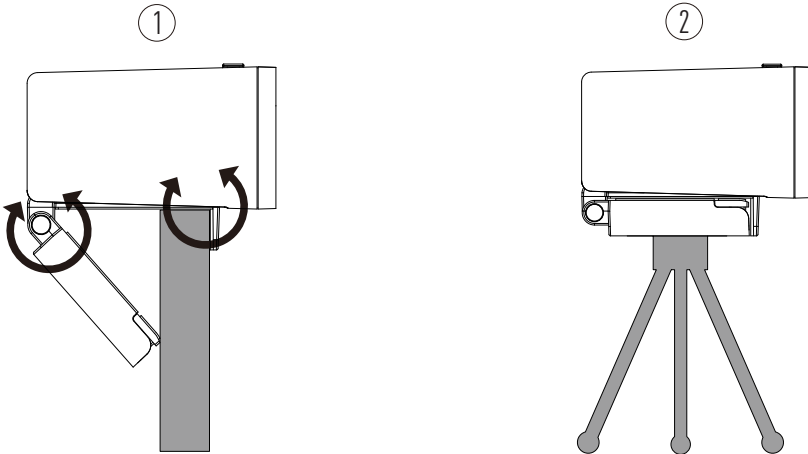

تشغيل كاميرا الويب

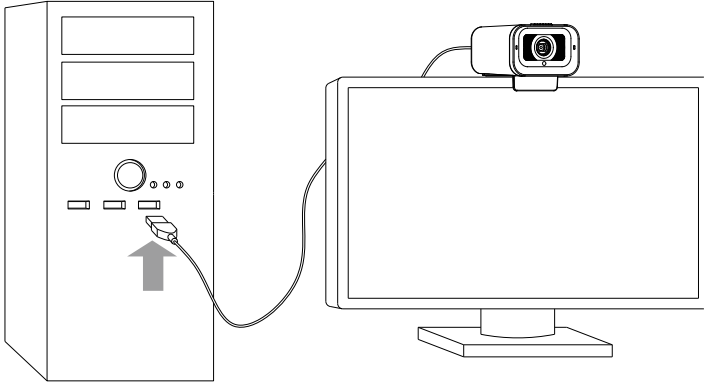

. قم بتوصيل كاميرا الويب بمنفذ USB في الكمبيوتر أو جهاز تلفزيون STB.
. انتظر لمدة حوالي دقيقة واحدة، ستقوم كاميرا الويب بالتهيئة تلقائياً.
. عند إجراء مكالمة فيديو، سيتم تشغيل مؤشر الإشارة.
. عند لمس زر الـكتم، سيتوقف الفيديو ويتم كتم الصوت. سيومض المؤشر. قم باللمس مرة أخرى للاستئناف التشغيل.
. إذا لم تستخدم الكاميرا لفترة طويلة،
قم بسحب مقبض غطاء الخصوصية لإغلاقه.

البدء في استخدام المكالمات الفيديو

للاستفادة من المكالمات الفيديو، يجب على الشخصين الاتصال بتهيئة تطبيق المكالمات الفيديو،
مثل Skype أو Yahoo! Messenger أو Windows Live Messenger أو Gmail.
بالإضافة إلى كاميرا USB وتطبيق المكالمات الفيديو، يحتاج الشخصان الاتصال بهما إلى: البدء في
استخدام المكالمات الفيديو

. جهاز كمبيوتر مع مكبر صوت (أو سماعة رأس) وميكروفون (الكاميرا لديها ميكروفون مدمج).

. اتصال إنترنت عريض النطاق (مثل DSL أو T1 أو كابل).

يرجى التحقق من متطلبات تطبيق المكالمات الفيديو المفضلة لديك (قد تختلف المتطلبات بين
التطبيقات المختلفة، ولكن عادة ما يتطلب الحد الأدنى من ٢ ميجابايت في الثانية لسرعة الرفع).

أسئلة وأجوبة

س: كيف أعرف ما إذا كانت الكاميرا معترف بها من قبل نظام التشغيل؟

ج: قم بتوصيل الكاميرا في أي منفذ USB ٣.٠. بمجرد توصيل الكاميرا، يستغرق بعض الوقت قبل أن يتم التعرف على الكاميرا. للتأكد من تثبيت الكاميرا بشكل صحيح، تحقق من ما يلي: في لوحة التحكم < النظام والأمان > النظام < مدير الأجهزة.

س: كيف أعرف ما إذا كان تطبيق المكالمات الفيديو يستخدم كاميرا الويب الخاصة بي؟

ج: جميع تطبيقات الفيديو لديها إعداد خيار لمراجعة جهاز الصوت والفيديو. باستخدام تطبيق الفيديو ، قم بمراجعة ما يلي:

. تحقق من تحديد الصوت للتأكد من تحديد ميكروفون الكاميرا USB ٣.٠. إذا لم يتم ذلك ، قم بتغيير

التحديد إلى كاميرا USB ٣.٠.

. تحقق من تحديد الفيديو للتأكد من تحديد USB ٣.٠. إذا لم يتم ذلك ، قم بتغيير التحديد إلى كاميرا USB ٣.٠.

For more information,
please contact our support team:

support@porodo.net