

porodo
LIFESTYLE



خلاط العصائر والسموثي
المحمول الطازج

MODEL:PD-P55JV-BK , PD-P55JV-WH, PD-P55JV-PL

مقدمة موجزة:

شكراً لتفضيلكم ومرحباً بكم! من أجل الاستمتاع الكامل بخدمتنا، يرجى زيارة موقعنا الرسمي. يمكن لهذه الكأس العصير مساعدتك في استخلاص جميع العناصر الغذائية من الفاكهة ووضعها في الكأس. حتى تتمكن من الاستمتاع بعصير لذيذ وصحي كل يوم. تقنية مبتكرة تسمح لك باستخلاص المزيد من العصير الصحي وتنظيف المنتجات بسرعة في دقيقة واحدة. تصميم متكامل بشكل كامل، يحتل مساحة أقل ويؤدي إلى تأثير عصر أفضل.

يرجى قراءة التعليمات بعناية:

ملاحظة: من أجل تجنب الاستخدام الخاطئ، يرجى قراءة التعليمات.

هذا المنتج يعمل بواسطة محرك DC يعمل بطارية الليثيوم، يُعد الشاحن متوافقاً مع جميع أنواع شواحن USB للهواتف الذكية. يرجى استخدام كابل الطاقة USB الذي يتم توفيره من قبل شركتنا لشحن المنتج بالكامل قبل الاستخدام. وقت الشحن يقل عن ٢ مرات ويعتبر الشحن المطلوب هو أعلى من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يرجى غسل وتجفيف جميع الأجزاء التي تتلامس مع الطعام قبل الاستخدام.

يرجى فتح الغطاء فقط بعد إغلاق المنتج وتوقف السكينة عن الدوران تماماً. عند تنظيف هذا المنتج، يرجى التأكد من إيقاف تشغيل التيار الكهربائي وتوصيل سداة الشحن بإحكام قبل تنظيف الكأس والجهاز الرئيسي. يرجى عدم غسل المحرك الرئيسي في الماء لمنع دخول الماء إلى المحرك الرئيسي وتلف المكونات الإلكترونية. يرجى عدم عصر المنتج أكثر من ٥ مرات لتجنب الحمل الزائد على المكونات الإلكترونية والحرارة الزائدة التي قد تؤثر على عمر المنتج.

هذا المنتج مزود بوظيفة حماية ضد الحمل الزائد. إذا كان حجم المواد الغذائية كبيراً جداً، سيتوقف المنتج للحماية وسيترافق ذلك مع وميض الضوء الأحمر لمدة ٥ ثوانٍ. بعد إزالة المواد، يمكن إعادة تشغيله. لا يجب تعقيم أي جزء من هذا المنتج بالماء الساخن الذي يتجاوز ٦٠ درجة مئوية أو في الميكروويف لتجنب التشوه والتلف الناتج عن الحرارة.

لا تضع الأجزاء الرئيسية للمنتج في غسالة الأطباق أو أدوات التنظيف. يجب أن لا يتسلسل الماء إلى الأجزاء الرئيسية.

لا تستخدم الصوف الفولاذي أو المنظفات الكاشطة أو السوائل القابلة للتآكل لتنظيف المنتج.

هذا المنتج هو جهاز عصارة طازجة خاصة، وليس لقطع اللحم أو طحن المكسرات أو منتجات الصويا.

لا تقلب المنتج أو تشغله عندما يكون الشريط القشري لا يزال مدخلاً في الجهاز الرئيسي أو عندما لا يتم توصيل سداة السيليكون بإحكام.

إذا كنت غير موجود، يرجى فصل آلة العصير دائماً قبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف. لا تسمح للأطفال باستخدام العصارة بدون مراقبة.

يجب توخي الحذر عند إزالة شفرة الخلط وتنظيف الجهاز الرئيسي وكأس الخلط.

أوقف مفتاح التشغيل وافصل مصدر الطاقة قبل استبدال الملحقات أو لمس الأجزاء المتحركة.

قبل التخلص من الجهاز، يجب إزالة البطارية من الجهاز باستخدام أدوات للتحريك.

قبل التخلص من الجهاز، يرجى إزالة البطارية من الجهاز ووضع البطاريات في حاوية نفايات البطاريات المنفصلة، يجب التخلص منها عن طريق شخص مختص.

يجب أن يتم إيقاف تشغيل الجهاز عند إزالة البطارية. يجب التخلص من البطاريات بطريقة آمنة.

هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط. إذا تم استخدام المنتج بطريقة غير صحيحة، أو استخدامه لأغراض مهنية أو شبه مهنية، أو عدم اتباع التعليمات الموجودة في الدليل، فإن الضمان الخاص بهذا المنتج سيكون بلا أثر، ولن يتم تغطية أي ضرر ناتج عن ذلك من قبل الشركة. تخلي الشركة عن أي مسؤولية تجاه هذه الخسائر.

قبل استخدام المنتج للمرة الأولى، يرجى شحنه بالكامل وتنظيف الأجزاء التي تتلامس مع الطعام جيدًا.

يتم تزويد المنتج بتدابير أمان مزدوجة، فقط بعد أن يتم تدوير جسم الكأس إلى الوضع الثابت للجسم الرئيسي يكون في حالة الانتظار للتشغيل.

يمكن شحن هذا الجهاز فقط إذا كانت القدرة الواردة ١٠-٥٠ أمبير، والطاقة القصوى للإخراج لا تتجاوز ٥٥ واط باستخدام محول معتمد.

تعليمات الاستخدام:

يرجى مراجعة الملاحظات السابقة.

قم بغسل الفاكهة وتقطيعها إلى قطع صغيرة بحوالي ١,٥ × ١,٥ سم (ملاحظة: بالنسبة للفواكه ذات النوى أو المواد الصلبة أو القشور السمكية أو القشور الصلبة، يرجى إزالتها أولاً).

ضع الفاكهة في الكأس، مملئها حتى نسبة تقريبية تصل إلى ٦٠٪ من السعة القصوى لجسم الكأس. ثم، املأ الكأس بالماء حتى السعة القصوى لجسم الكأس. بعد ذلك، قم بتنظيف الجهاز الرئيسي على الكأس، سيومض الضوء المؤشر للإشارة إلى أن الجهاز الرئيسي في مكانه.

ملاحظة: حافظ على الفاكهة والماء داخل الحد الأقصى للسعة لتجنب التسرب.

لتعزيز الطعم، قم ببدء عملية الفراغ أولاً، ضع المنتج بشكل مستقيم على سطح الطاولة واكمل عملية الفراغ بعد ٤٠ ثانية.

ملاحظة: لا تبدأ عملية الفراغ على الفور بعد التحريك لتجنب التلف الناتج عن شفت العصير بواسطة مضخة الفراغ.

انقر نقرًا مزدوجًا لبدء المنتج وعكسه (كما هو موضح في الشكل E). الوقت الافتراضي للعمل للمنتج هو ٤٠ ثانية. خلال وقت العمل، قم برج الجهاز بلطف للحصول على تأثير تحريك أفضل.

بعد انتهاء العصير، سيدخل المنتج تلقائيًا في وضع الاستعداد. اضغط على زر التهوية لفتح الغطاء العلوي ويمكنك شربه أو توصيله بالكهرباء.

إذا لم يتمكن المنتج من البدء وكان المؤشر يومض باللون الأحمر أثناء شرب العصير من خلال الشفاطة، قم بإدخال كابل USB في منفذ الشحن (ينطبق على أي مصدر طاقة بقوة ٥ فولت). عندما يتم شحنه بالكامل، سيتم تشغيل ضوء المؤشر للمنتج باللون الأبيض.

إذا كانت الإشارة حمراء، قم بإدخال كابل USB في منفذ الشحن (ينطبق على أي مصدر طاقة بقوة ٥ فولت). عندما يتم شحنه بالكامل، سيكون ضوء المؤشر للمنتج مضاءً باللون الأبيض.

يمكن شحن هذا المنتج عن طريق توصيل مختلف شواحن الهواتف الذكية باستخدام كابل الشحن الخاص بها، ويمكن أيضًا شحن المنتج باستخدام بنك الطاقة (ملاحظة: عند الشحن، يجب ربط كأس الخلط بالجهاز الرئيسي قبل الشحن). يستغرق حوالي ٣ ساعات لشحنه بالكامل، ويمكن أن يعمل لصنع حوالي ٨ أكواب من العصير الطازج. شكرًا للاستخدام.

الرسم البنيوي:

المعلومات التقنية:

طرز المنتج: IC-12

جهد البطارية: ٧.٤ فولت - جهد الشحن: ٥ فولت - تيار الشحن: ١ أمبير

سرعة المحرك: ١٨٠٠٠ دورة في الدقيقة

سعة الخلط: ٣٨٠ مل

الوزن الصافي: ٥٥٣ جرام

حجم المنتج: ٢١ * ٨٦ * ٩٤ ملم

١. صمام التهوية.

٢. الغطاء العلوي.

٣. المحرك الرئيسي.


٤. حبل المقبض.

٥. حلقة الختم الرئيسية للمحرك.

٦. سكين الخلط.

٧. كوب الخلط.

٨. مجموعة الكأس.

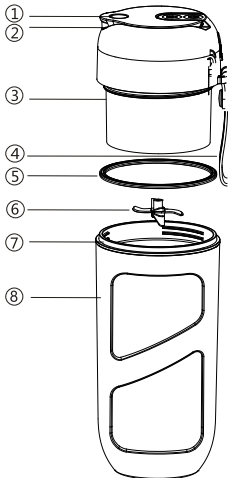

طريقة التشغيل.



إضافة
المكونات



تركيب الجهاز
الرئيسي

انقر بقرصاً مزدوجاً فوق أبداً



عملية الفراغ

انقر بقرصاً مزدوجاً فوق أبداً



بدء عملية
الخلط



خلط بالتوجيه
المقلوب



ضغط الغطاء

تهوية



فتح الغطاء
للشرب



فتح الغطاء
للشرب

وميض الضوء الأحمر





فتح الغطاء
للشرب

وميض الضوء الأبيض



فتح الغطاء
للشرب

تعليمات التنظيف:

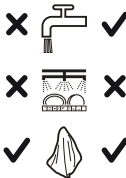

طريقة التشغيل.

الأعراض	تحليل الأسباب:	طرق التصحيح:
عدم القدرة على الخلط أو التوقف أثناء الاستخدام مع وميض الضوء الأحمر.	انخفاض مستوى الطاقة.	يرجى شحن المنتج في الوقت المناسب.
عند الاستخدام يتوقف المحرك ويضيء الضوء الأحمر لمدة ٥ ثوانٍ.	قفل المحرك.	قم بإزالة أي طعام عالق في الشفرة وأعد التشغيل.
عدم القدرة على عمل عملية الفراغ أو التوقف أثناء الاستخدام مع وميض الضوء الأزرق.	امتداد المنتج بزاوية تزيد عن ٣٠ درجة.	ثبت المنتج بشكل عمودي.
تسرب المياه/ تسرب الغاز.	عدم وضع حلقة السيليكون بشكل صحيح أو عدم تثبيت جسم الكأس بإحكام.	أعد تثبيت حلقة السيليكون وشد المحرك الرئيسي بإحكام.

بطاقة الضمان:

- عزيزي العميل، شكرًا لاختياركم لمنتجاتنا!
١. صلاحية هذا المنتج هي سنة واحدة من تاريخ الشراء.
٢. يرجى تقديم بطاقة الضمان وشهادة الشراء الصالحة أو الفاتورة الرسمية عند القيام بعمليات الصيانة.
٣. إذا تم استخدام المنتج بشكل غير صحيح، أو تم فكه بدون إذن، أو تعرض لظروف قاهرة، يرجى توضيح الحالة.

اسم العميل:	رقم الاتصال:	
عنوان العميل:		
تاريخ الشراء:	مكان الشراء:	
ختم المتجر:		