

porodo
LIFESTYLE



محمصة خبز باللون
البنّي الذهبي مع
وظيفة تذويب

Model: PD-LSTST-BK

بما في ذلك الآتي:

إقراء جميع التعليمات.

١. تأكد من أن جهد المنفذ الخاص بك يتوافق مع الجهد المذكور على ملصق التصنيف الخاص بالمحمصة.

٢. لا تلمس السطح الساخن، استخدم المقابض.

٣. للحماية من الصدمات الكهربائية، لا تغمر السلك أو القابس أو أي جزء من المحمصة في الماء أو أي سائل آخر.

٤. يعد الإشراف الدقيق ضروريا عند استخدامه من قبل الأطفال أو بالقرب منهم.

٥. افصل الوحدة من المنفذ عند عدم استخدامها وقبل التنظيف.

٦. لا تقم بتشغيل أي جهاز بسلك أو قابس تالف، أو في حالة غير طبيعية. في حالة تلف السلك الرئيسي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو أقرب وكيل خدمة أو شخص مؤهل.

٧. لا تدع السلك يتدلى على حافة الطاولة أو المنضدة، أو يلمس سطحا ساخنا.

٨. لا تضعه على أو بالقرب من موقد غاز أو كهربائي ساخن، أو في فرن ساخن.

٩. لا تستخدم الجهاز لغير الاستخدام المقصود منه.

١٠. لا يجوز إدخال الأطعمة كبيرة الحجم أو العبوات المعدنية أو الأواني في المحمصة لأنها قد تسبب حريقاً أو صدمة كهربائية.

١١. لا يجوز إدخال الأطعمة كبيرة الحجم أو العبوات المعدنية أو الأواني في المحمصة لأنها قد تسبب حريقاً أو صدمة كهربائية.

١٢. قد يحترق الخبز، لذلك يجب عدم استخدام المحامص بالقرب أو تحت الستائر وغيرها من المواد القابلة للاحتراق، ويجب مراقبتها.

١٣. قد يؤدي استخدام الملحقات الملحقة غير الموصي بها من قبل الشركة المصنعة للجهاز إلى حدوث إصابات.

١٤. لا تحاول إخراج الطعام أثناء تشغيل المحمصة.

١٥. تأكد من إخراج الخبز بعناية بعد تشغيل المحمصة.

١٦. تأكد من إخراج الخبز بعناية بعد التحميص لتجنب الإصابات.

١٧. تم دمج هذا الجهاز بقابس مؤرض. يرجى التأكد من أن مقبس الحائط في منزلك مؤرض جيداً.

١٨. الجهاز غير مخصص للتشغيل عن طريق مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.


١٩. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية، أو الحسية، أو العقلية المنخفضة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا تم منجهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهمهم المخاطر المعنية، لا يجوز للأطفال اللعب

بالجهاز. لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا كانوا أكبر من ٨ سنوات وتحت الإشراف.

٢٠. احفظ الجهاز وسلوكه بعيداً عن متناول الأطفال أقل من ٨ سنوات.

٢١. تحذير: إذا كان الخبز المحمص عبارة عن شرائح صغيرة من الخبز يقل طولها عن ٨٥ ملم، يجب الانتباه إلى احتمالية حدوث احتراق عند إخراج الشرائح.
٢٢. لا تستخدم الجهاز في الخارج.
٢٣. هذا الجهاز مخصص للاستخدام في التطبيقات المنزلية والتطبيقات المشابهة مثل:
- مناطق مطبخ الموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى.
 - بيوت المزرعة.
 - من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية.
 - بيئات من نوع المبيت والإفطار.
٢٤. احفظ هذه التعليمات.

مقدمة المنتج للاستخدام الأول

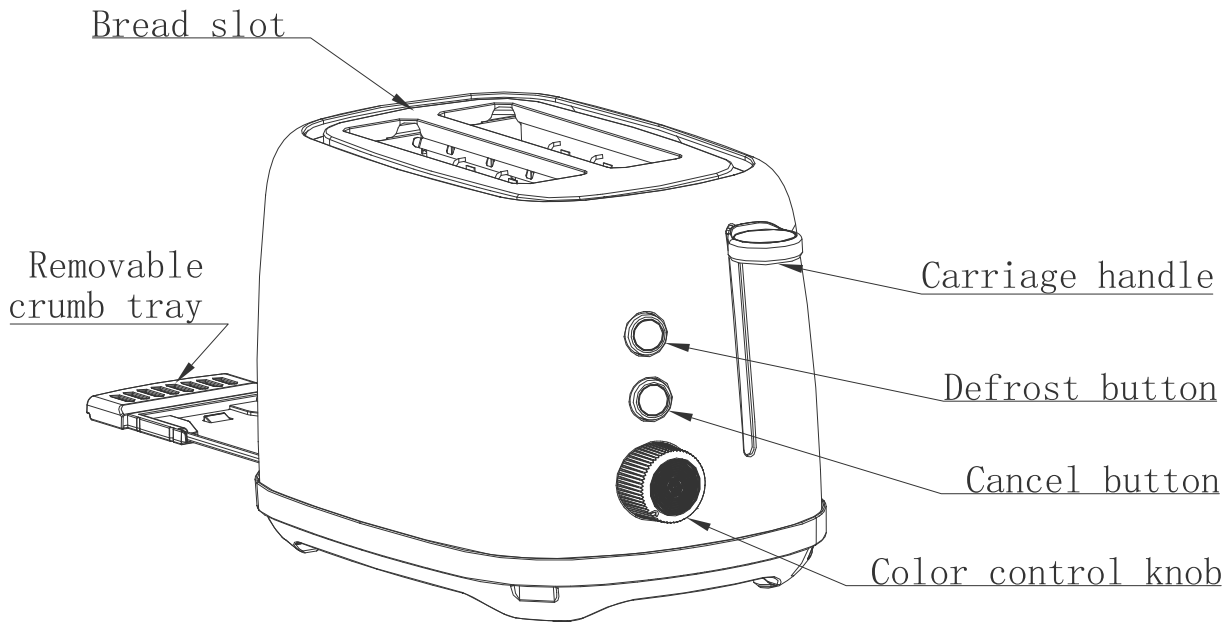

نظرًا لوجود بقايا تصنيع أو زيت في المحمصة أو عنصر التسخين، فإنها عادة ما تنبعث منها الرائحة عند الاستخدام الأول. إنه أمر طبيعي ولن يحدث بعد الاستخدام عدة مرات. قبل تحميل الشريحة الأولى من الخبز، يقترح بشدة تشغيل الجهاز باتباع التعليمات الموضحة أدناه، إلا بدون الخبز.

طريقة الاستخدام:

1. ضعي شريحة الخبز في فتحة الخبز، ويمكن إدخال شريحتين على الأكثر في كل مرة. مقدمة المنتج فقط للاستخدام الأول يمكن وضع الشريحة العادية في فتحة الخبز

٢. قم بتوصيل سلك الطاقة بالمأخذ.

٣. اضبط مقبض التحكم في اللون على اللون المطلوب. هناك مستوى مكون من ٦ مواضع، أدنى مستوى أبيض وأعلى مستوى. يمكن تحميل شريحة الخبز حتى تصبح ذهبية اللون على الوضع "٣".

ملاحظة: (١) لون التحميص لجانب واحد أغمق من لون الخبز المزدوج على نفس المستوى (٢) في حالة التحميص المستمر، يكون لون التحميص الأخير أغمق من لون الدورة السابقة عند نفس المستوى.

٤. اضغط على مقبض الحامل لأسفل عمودياً حتى يتم وضعه في مكانه، وسيضيئ مؤشر الإلغاء، ويبدأ التحميص. بمجرد تحميل الخبز إلى اللون المحدد مسبقاً، سيتم فتح مقبض النقل تلقائياً، ويمكنك إزالة الخبز بسهولة.

ملاحظة: لا يمكن إغلاق مقبض الحامل إلا عند توصيل الجهاز بمصدر الطاقة ٥. أثناء عملية التحميص، قد تلاحظ لون التحميص. إذا كان الأمر مرضياً، فيمكنك مقاطعة عملية التحميص بالضغط على زر إلغاء في أي وقت.

ملاحظة: أثناء التحميص، قد تلاحظ أيضاً لون التحميص. إذا كان الأمر مرضياً، فيمكنك الضغط على زر إلغاء العملية في أي وقت، لكن لا ترفع مطلقاً مقبض الحامل لإلغاء التحميص.

٦. إذا تم إخراج الخبز من الشلاجة. اضبط مقبض التحكم في اللون على اللون الذي تريده. اضغط على مقبض الحامل لأسفل عمودياً حتى يتم وضعه في مكانه، ثم اضغط على زر إزالة الجليد وسيضيئ مؤشر إزالة الجليد. في هذا الوضع، سيتم تحميله إلى اللون المطلوب. ٧. إذا كنت ترغب في إعادة تسخين الخبز المحمص البارد. أدر المقبض إلى وضع التسخين، واضغط على مقبض النقل لأسفل عمودياً حتى يتم وضعه في مكانه، في هذا الوضع تثبتت وقت التحميص، طالما أن الوقت يمر، فإن مقبض النقل سوف ينبثق تلقائياً وينتهي إعادة التسخين.

تحذير:

١. قم بإزالة جميع الأغلفة الواقية قبل التحميص.

٢. إذا بدأت محمصة الخبز في التصاعد من الدخان، اضغط على "إلغاء الأمر" لإيقاف التحميص على الفور.

٣. تجنب تحميل الطعام الذي يحتوي على مكونات شديدة السيولة مثل الزبدة.

٤. لا تحاول أبداً إزالة الخبز المحشور في الفتحات دون فصل المحمصة من مأخذ التيار الكهربائي أولاً. تأكد من عدم إتلاف الآلية الداخلية أو عناصر التسخين عند إزالة الخبز.

٥. فتحة الخبز قابلة للاستخدام فقط لتحميص شريحة الخبز العادية، مثل الخبز غير المنتظم أو الخبز المستدير، ويمكنك تحميلها على رف الخبز المحمص.

٦. من أجل الحصول على لون موحد، نوصي بالانتظار لمدة ٣٠ ثانية على الأقل بين كل تحميل حتى يمكن إعادة ضبط التحكم في اللون تلقائياً.

التنظيف والصيانة:

١. افصل مصدر الطاقة قبل التنظيف.
٢. امسح الجزء الخارجي بقطعة قماش ناعمة وجافة بعد أن تبرد المحمصة، ولا تستخدم طلاء المعادن أبدًا.
٣. اسحب صينية الفتات الموجودة في الجزء السفلي من محمصة الخبز بواسطة مقبض صينية الفتات وقم بإفراغها. إذا تم استخدام المحمصة بشكل متكرر، فيجب إزالة فتات الخبز المتراكم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.
- تأكد من إغلاق صينية الفتات بالكامل قبل استخدام المحمصة مرة أخرى.
٤. عند عدم الاستخدام أو التخزين، قد يتم لف سلك الطاقة أسفل الجزء السفلي من المحمصة.

صديق للبيئة

يمكنك المساعدة في حماية البيئة! يرجى تذكر احترام اللوائح المحلية: قم بتسليم المعدات الكهربائية غير العاملة إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.



Made in China