


porodo
LIFESTYLE

مجفف صغير ذكي باللمس LED شاشة عرض




Model: PD-LSDUV-SL

جزء اسم

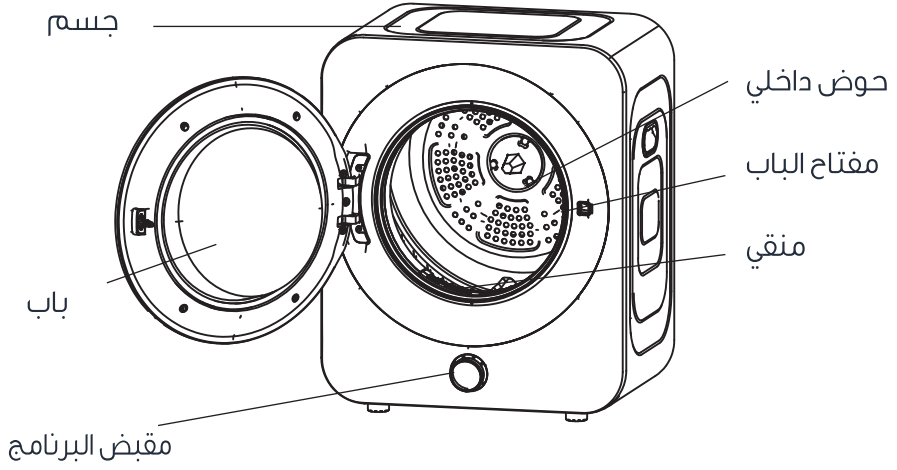

مرفق

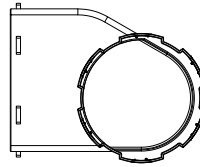

موصل تنفيس الهواء

تركيب المجفف:

شروط تركيب المجفف:


يجب تركيب المجفف في منطقة جيدة التهوية ولا ينبغي تركيبه في الهواء الطلق أو في مكان يتعرض للمطر.

عند وضعه بظهره على الحائط، لا يُسمح بأن يكون قريبًا من الستارة أو الأجسام المتطايرة مع الرياح. يجب أن يكون بعدًا لا يقل عن ١٠ سم عن سطح الحائط لتسهيل تركيب أنبوب العادم.

عند التركيب في غرفة مغلقة (مثل الحمام، الحمام، إلخ)، يجب أن يكون هناك مسافة لا تقل عن ١.٥ متر أمام المجفف.

لا يوجد عوائق، يجب المحافظة على التهوية الجيدة.

لا تقم بتركيب المجفف في مكان يتم تخزين البنزين أو المواد القابلة للاشتعال.

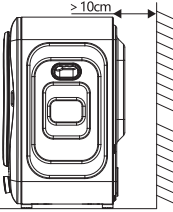

٢. تعديل المجفف أفقياً:

عند تثبيت المجفف على الأرض، ضعه على سطح مستو. إذا كان أحد الأرجل غير مستو، استخدم ورقة لوضعها تحت القاع.

إذا لم يتم وضع المجفف بشكل صحيح (الأرضية مائلة بزاوية تزيد عن ٢ درجة)، فقد يتسبب ذلك في عدم انتظام تشغيل الجهاز أو التوقف في منتصف الطريق.

٣. تركيب أنبوب العادم الخلفي:

الخطوة الأولى، حدد الطرف الملولب من أنبوب التمديد على منفذ الهواء في الجزء الخلفي للمجفف. بعد الإدخال، قم بتدويره باتجاه عقارب الساعة وشده (الصورة ١).
الخطوة الثانية، قم بتوجيه الطرف الآخر من أنبوب الهواء (الصورة ٢)، أو قم بتمديدته من النافذة أو الحائط (الصورة ٣).

٤. تركيب أنبوب محول مخرج الهواء:

محاذاة أحد طرفي أنبوب محول مخرج الهواء مع فتحة ملولبة على منفذ الهواء في الجزء الخلفي للمجفف، بعد الإدخال، قم بتدويره باتجاه عقارب الساعة لتثبيته.



图1

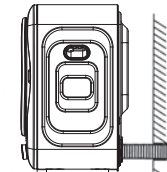


图2

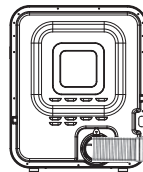


图3

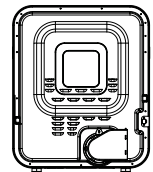


图4

تنبيه: يرجى التأكد من أن الجهاز قد تم تركيبه جيدًا وفقًا للإرشادات قبل استخدامه.

الاستعدادات قبل التجفيف

قم بتوصيل سلك الطاقة---افتح الباب---ضع الملابس داخل المجفف---أغلق الباب

١. قم بتنظيف البرميل الداخلي والفلتر الخاص بالمجفف لتحسين كفاءة التجفيف.

٢. توصيل الطاقة: قم بتوصيل مصدر الطاقة المتردد.

٣. معالجة الملابس: قم بتجفيف الملابس بحسب نوعها. يتم تقسيم أنواع الملابس إلى منتجات القطن وأقمشة الألياف الكيميائية وأقمشة الصوف.

قم بتنظيف الجيوب الخاصة بك لتجنب تلف المجفف وتفكيك الزينة التي لا تصلح للتجفيف بالمجفف.


عند تجفيف الملابس الحريرية غير المغطاة والمتناثرة، يجب وضعها في جيوب شبكية وإغلاقها لمنع تلفها أثناء التجفيف.

يجب وضع القطع الكبيرة مثل الشراشف والمفارش بشكل فضفاض وعدم طيها. قم بربط الفتحة وتخفيف الأزرار.

قم بتقليب القميص.

ارفع السحابة وربط الأزرار والخطاف بإحكام لتجنب أي انقطاع للملابس الأخرى.

٤. قم بفتح الباب، وقم بتوزيع الملابس بالتساوي، ثم ضعها في المجفف، وأغلق الباب بعد ذلك.

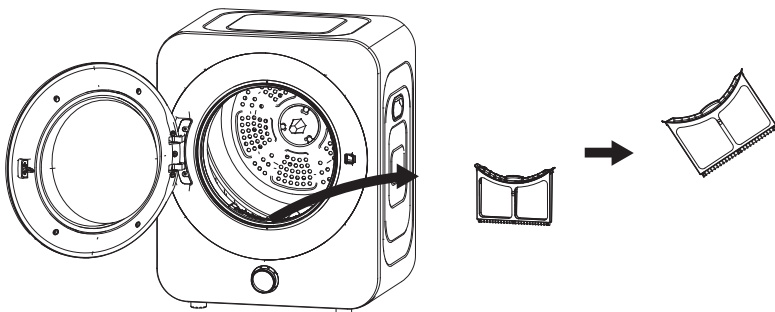

مشاكل	معالجة وظواهر غير طبيعية:
القماش غير مجفف	في حالة انقطاع التيار الكهربائي، قم بإعادة تشغيل المجفف. تحقق مما إذا كان مخرج الهواء في الجزء الخلفي للمجفف مسدودًا بواسطة الشمعة أو غيرها. تحقق من الفلتر للتأكد من عدم انسداده وقم بتنظيفه في الوقت المناسب. عند تجفيف الشراشف وغطاء البطانية والمفارش، قد يحدث تشابك أثناء عملية الدوران، وقد يتم هز المجفف مرارًا وتكرارًا. قم بترتيب القطع بشكل مناسب وتجفيفها مرة أخرى. عند الانتهاء من تجفيف الجينز والمعاطف السميكة وغيرها من الملابس بنهاية الإجراء القياسي، قد لا يتم تجفيف الطبقات الفرعية بشكل جيد. يمكن استخدام إجراء مناسب لإعادة التجفيف.
الصوت المحتمل عند تشغيل المجفف	· صوت اهتزاز البرميل: يحدث عادة عندما يصطدم وزن الملابس المبللة بجدار البرميل أثناء الدوران. · صوت تأثير التدفق الهوائي: عندما يعمل المجفف، يتولد بخار الماء، ويتم تصريف كمية كبيرة من بخار الماء من أنبوب العادم، وقد يتسبب التصادم مع الأنبوب الداخلي المتحرك في صوت غير طبيعي. · صوت تصادم الملابس: عندما تحتوي الملابس على زينة معدنية (مثل السوستة وما إلى ذلك)، فإنها قد تتصادم بجدار الأنبوب وتصدر صوتًا غير طبيعي.
زيادة كبيرة في درجة حرارة الغرفة	· التهوية السليمة: تأكد من وجود تهوية مناسبة للمجفف. · التحقق مما إذا كان مخرج الهواء في الجزء الخلفي للمجفف مسدودًا أم لا - > قم بإزالة العائق.
المجفف لا يبدأ	· التأكد مما إذا تم الضغط على زر بدء البرنامج أم لا. · التحقق مما إذا تم إغلاق باب المجفف أم لا.
مؤشر البدء غير مضاء	· التحقق مما إذا كان سلك الطاقة مفكوكًا أو غير موصول. · التحقق مما إذا تم ضبط زر تشغيل المجفف أم لا.
على الإفراط في الجفاف	· مدة التجفيف المفرطة -> حدد برنامجًا يتطلب وقتًا أقل للتجفيف.

إذا لم تتمكن من التعامل مع المشكلة بنفسك أو إذا كنت بحاجة إلى إصلاحها:

١. اضغط زر الطاقة لإغلاق البرنامج.

٢. قم بفصل سلك الطاقة.

التنظيف والصيانة:

١. تراكم الشعر والشوائب على شبكة الفلتر سيعيق تدفق الهواء ويزيد من وقت التجفيف. يجب تنظيف الفلتر بعد كل استخدام.
٢. يرجى قطع التيار الكهربائي قبل بدء عملية التنظيف.

تنظيف الفلتر:


١. تنظيف الفلتر:

افتح الباب وقم بإزالة الفلتر القابل للإزالة، ونظف الخيط بقطعة قماش مبللة ومעصورة أو مباشرة بيديك.

٢. تركيب الفلتر:

إذا تم تنظيف الفلتر بقطعة قماش مبللة أو في الماء، يرجى تجفيفه قبل التركيب. إذا استخدمت منتج ملين للأقمشة، فقد يتراكم طبقة من الشمع على الفلتر بعد التجفيف، في هذه الحالة يمكن إزالة الفلتر وغسله بماء دافئ مع صابون. بعد التجفيف، يجب تركيبه على المجفف كما هو موضح أعلاه.

ملاحظة: عند تنظيف الفلتر، يرجى عدم الضغط بقوة على الشبكة لتجنب تلف الفلتر.

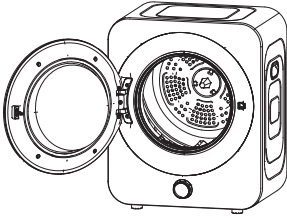


تنظيف الخزانة والأسطوانة الداخلية:

١. امسح سطح الجسم والأسطوانة الداخلية بقطعة قماش مبللة بلطف.

٢. يرجى المسح بواسطة مطهر محايد.


٣. لا تغسل مباشرة بالماء.

٤. لا تمسح بمواد قابلة للتطاير مثل الرقائق، البنزين والكحول.

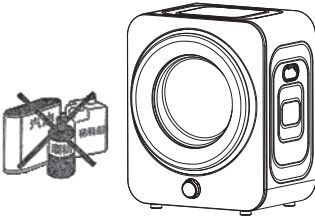

ملاحظة: بعد تنظيف الأسطوانة الداخلية، يجب فتح باب المجفف الأمامي للتجفيف.

ابدأ في تجفيف الملابس

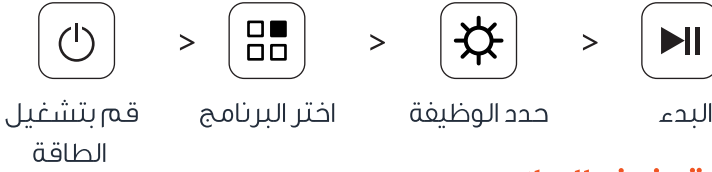

انتهاء تجفيف الملابس:

عند الانتهاء من جميع العمليات، ستصدر المجفف إشارات صوتية أو ستعرض كلمة "..." على الشاشة.

افتح الباب واخرج الملابس > قم بتنظيف الفلتر > افصل مصدر الطاقة

ملاحظة: إذا استخدمت مأخذًا مع مفتاح تشغيل/إيقاف، يرجى الضغط على المفتاح لإيقاف تشغيل مصدر الطاقة مباشرة.

تنبيه:

١. هذا المجفف هو مجفف منزلي، يرجى ضبط الإجراءات وفقًا لدليل الإجراءات.
٢. لا تضع كمية كبيرة من الملابس في المجفف لتجنب تجاوز الحد المسموح به وتلف الملابس بين البرميل ونافذة المراقبة.
٣. لا تضع الأقمشة المبللة في المجفف للتجفيف، حيث ستهدر الطاقة وقد تتسبب في تسرب الماء على الأجهزة الكهربائية وتلف المجفف وقد تتسبب حريقًا.
٤. لا تستخدم المجفف لتجفيف الأقمشة التي تحتوي على رغوة المطاط أو مواد مماثلة.
٥. الأقمشة الرقيقة التالفة بسهولة مثل الحرير والأقمشة الاصطناعية وغيرها، يرجى تجنب تجفيفها لتجنب التآكل.

الأوزان المرجعية للملابس الشائعة هي كما يلي:

 سترة مخلوطة ٨٠٠ جرام	 السترة ٨٠٠ جرام	 السترة ٨٠٠ جرام	 منشفة لحاف ٩٠٠ جرام
 ملء سرير مفرد (٦٠٠ جرام)	 ملابس العمل (٢٠٠ - ٢٠٠ جرام)	 ملابس العمل (٢٠٠ - ٢٠٠ جرام)	 قميص (٣٠٠ جرام)
 تي شيرت (١٨٠ غ)	 سروال (٧٠ غ)	 سروال (٧٠ غ)	 ملابس اطفال (١٠٠ جرام)

لوحة التحكم



مقدمة البرنامج

عند تشغيل الجهاز، سيبدأ الجرس بتشغيل الموسيقى.

الطاقة

عند الضغط على هذا المفتاح لمدة ٥.٥ ثانية، سيبدأ الجرس بتشغيل الموسيقى لتشغيل/إيقاف التشغيل.
النوع: سمات دراي (جاف ذكي) الوظيفة: قياسية
ملاحظة: في حالة الوقفة، إذا لم تقم بأي عملية على أي مفتاح لمدة ١٠ دقائق، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.



تشغيل/وقفة

يتم استخدام هذا المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل العملية الجافة.
يصدر الجرس صوتاً في كل مرة يتم فيها الضغط على هذا المفتاح.



العملية الذكية

سيختار الجهاز وضعية جافة مختلفة تلقائياً، وسيقرر الجهاز زمن التجفيف بنفسه بناءً على نوع الملابس/الكمية/نسبة محتوى الماء/درجة الحرارة والرطوبة في البيئة.




العملية الموقتة

إزالة الروائح/٣٠ دقيقة/٦٠ دقيقة، والتوقيت ثابت.




البيئة العملية

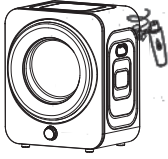

من الممنوع تخزين المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة بالقرب من الجهاز الجاف. لا تستخدم رذاذات قابلة للاشتعال بالقرب من الجهاز الجاف عندما يكون الجهاز يعمل. عند تسرب الغاز أو الغاز القابل للاشتعال، لا تقم بتوصيل أو فصل مصدر الطاقة وتشغيله أو إيقاف تشغيله.



يجب عدم تثبيت المجفف في الهواء الطلق أو في بيئة رطبة. إذا حدث بلل أو تسرب للماء بالصدفة، يجب تهوية المجفف وتهوية الهواء لضمان سلامة المكونات الكهربائية قبل الاستخدام.

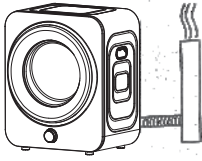


بالنسبة لمخرج الهواء الخلفي، من الممنوع توصيل أنبوب التمديد للمجفف بالمخدنة لمنع إعادة تعبئة الدخان والغبار.



يرجى عدم وضع الأشياء على المجفف، خاصة الأشياء الساخنة والثقيلة (مثل الأواني التي تحتوي على ماء ساخن).

تحذير أمان

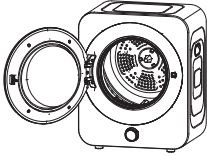


يُنصح بعدم فتح الباب قبل انتهاء برنامج التجفيف لتجنب حروق الغاز الساخن.



يصبح غطاء الجزء الخلفي ساخناً عند تشغيل المجفف، فكن حذراً عند تصريف البخار. لأسباب السلامة، يجب ألا يستخدم الأطفال غير المراقبين أو الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية هذا الجهاز.



لا تقوم بتفكيك الجهاز، إصلاحه أو تعديله بنفسك.

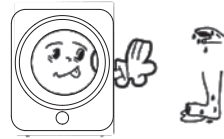

لا تلمس المجفف أو تستخدمه عندما تكون يديك أو قدميك مبللتين، أو عندما تكون حافي القدمين. أرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة لك، إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، فلا تتردد في طرحها.

تنبيه:

١. إذا كان هناك حاجة لوجود قاطع تسرب التيار الأرضي (حماية الأرض)، يجب أن يحمل الرمز (A).

يضمن هذا الرمز توافق مقبس الطاقة مع المأخذ.


٢. للحفاظ على السلامة، يرجى استخدام فقط القطع والملحقات الأصلية التي يوفرها الشركة المصنعة.

٣. لا تضع الجهاز على السجادة أو الفوم. في غير ذلك، ستسبب صعوبة في تبديد الحرارة وتسبب أضراراً للجهاز أو أضراراً أخرى.

٤. لا تستخدم المجفف على طاولة مرتفعة عن الأرض لتجنب سقوط المجفف.

أرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة لك، إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، فلا تتردد في طرحها.


البيئة العملية

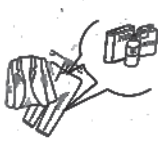

لا تجفف الملابس باستخدام مواد منظفة قابلة للاشتعال، مذيبات تنظيف الجافة، مزيلات البقع، الأسيتون، زيت الطهي، البنزين، الكيروسين، الكحول، التريتين، الشمع ومزيلات الشمع، إلخ.




يمكن للمجففات أن تجفف النسيج المغسول فقط. يجب أن يتم تجفيف الملابس المبللة قبل وضعها في المجفف لمنع الصدا وتلف المجفف وحدوث أضرار أخرى.

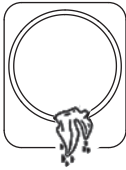

يجب أن يتم تجفيف الملابس المبللة قبل وضعها في المجفف. في حالة سقوط قطرات الماء على الجهاز الكهربائي، قد يتسبب ذلك في تلف المجفف وبشكل خطرا.



لا تجفف الأشياء التي تحتوي على مطاط أو مواد مطاطية مشابهة مثل المعاطف المطرية وغطاء الدراجة، وما شابه ذلك.

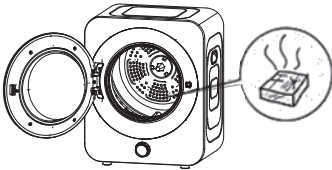

لا تخزن السجائر والولاعات والجليد الجاف والبنزين وغيرها من المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة في المجفف.



Do not dry in rollers



Drip-dry



Flat dry



Dry in the shade



لا تستخدم الجهاز إذا كانت الملابس مصنوعة من أقمشة غير مسموح بها للتجفيف في المجفف أو تحمل العلامات المذكورة أعلاه.

تحتاج الأمور إلى الاهتمام:



نظف الفلتر قبل وبعد الاستخدام، كما يجب تنظيف المجفف والصوف القطني المحيط به.



لا تقم بفصل سلك الطاقة أو تبديل الطاقة عندما يعمل المجفف بشكل صحيح. في حالة عدم الاستخدام أو التنظيف، تأكد من فصله وعدم سحب سلك الطاقة. لا تقم بتوصيل أو فصل سلك الطاقة ويداك مبتلتان.

عرض تقرير الخطأ:

عرض الأخرف في ديجيتال زون	تفاصيل الفشل
E ١	فشل الاتصال في لوحة إمداد الطاقة للوحة العرض
E ٢	درجة الحرارة أو الرطوبة غير طبيعية
E ٣	زيادة تحذير درجة الحرارة
E ٤	تحذير من فتح الباب

١. فشل E١: إشارة الاتصال بين لوحة العرض ولوحة الطاقة غير متزامنة، وتعجز عن الاتصال بشكل طبيعي أو تحتوي على بيانات غير طبيعية.
٢. فشل E٢: أجهزة استشعار درجة الحرارة والرطوبة غير متصلة أو تالفة.
٣. فشل E٣: تتجاوز درجة حرارة العمل الـ ٧٠ درجة مئوية ويحدث تسخين غير طبيعي. بغض النظر عن وضع التشغيل، إذا تمت كشف درجة الحرارة أعلى من ٧٠ درجة مئوية واستمرت لمدة ٣ ثوان، ستتوقف الآلة تلقائياً وتصدر إنذاراً بزيادة درجة الحرارة. ستتأخر ٣ ثوان للتشغيل مرة أخرى وتعمل لمدة ١٠ دقائق دون تسخين. اضغط على زر التشغيل لإزالة رسالة الخطأ.
٤. فشل E٤: إذا تم فتح الباب أثناء عمل الجهاز، سيتوقف الجهاز عن العمل على الفور. عند إغلاق الباب مرة أخرى، يجب الضغط على زر "تشغيل" لبدء تشغيل الجهاز. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد ١٠ دقائق بدون أي عملية.

ملاحظة: عند إصدار إنذار الخطأ، فإن الضغط على مفتاح التشغيل غير فعال، وبالتالي لا يمكن تشغيل الجهاز.

وصف برنامج التشغيل:

Program	Smart Dry	Baby clothes dry	Underwear dry	Low temperature dry	Fast dry	Remove Odor	30 min	60 min
Dry timing (min)	—	—	—	—	—	20	30	60
Cooling timing (min)	5+5	5+5	5+5	5+5	5+5	5	5	5
Smart dry judge	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
Drying Degree	Standard	Dry	Dry	Standard	Standard	X	X	X
Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

١. "—" تعني أن التوقيت سيتم تحديده تلقائياً
٢. إذا كانت الملابس حوالي ٥٠ كجم، اقترح استخدام إجراء التجفيف السريع
٣. وقت التبريد ٥ + ٥ يعني تبريد درجة الحرارة لمدة ٥ دقائق أولاً، إذا لم تستطع تلبية المتطلبات المطلوبة درجة الحرارة، سوف تبرد ٥ دقائق أخرى.

إجراء التشغيل:

يتضمن إجراء التشغيل الحجز المسبق والتجفيف وإجراء مكافحة التجاعيد وإجراء التبريد.

أ) بدء التشغيل: بعد اختيار البرنامج المناسب في حالة الوقفة، اضغط على زر التشغيل للبدء.

ب) إجراء التجفيف: اختر البرنامج والمواصفات المناسبة لتشغيل الجهاز، ويشمل إجراء التبريد أيضًا.

ج) إجراء التجفيف الإضافي: في وضع التجفيف الذكي، إذا لم يتم الوصول إلى الحالة المطلوبة بعد العملية بأكملها، سيستمر الجهاز في التجفيف لفترة إضافية.

د) إجراء التبريد: يتم التبريد لمدة لا تقل عن ٥ دقائق بدون تسخين.

هـ) إيقاف التشغيل: بعد إجراء إجراء التبريد، ستتم إطفاء الجهاز بعد سماع صوت إنهاء العمل ٨ مرات.

حالة المحرك أثناء إجراء التشغيل:

أ) إجراء التجفيف:

يعمل المحرك لمدة ٦ دقائق كدورة حتى ينتهي العملية بأكملها.

ب) إجراء التبريد:

يعمل المحرك لمدة ٥ دقائق كدورة.

ملاحظات:

١. درجة الحرارة والرطوبة في البيئة، ونوعية الملابس، ووزنها ستؤثر على وقت التجفيف.

٢. يرجى اختيار البرنامج المناسب لأنواع الملابس المختلفة.

٣. يرجى أخذ الملابس في الوقت المناسب بعد انتهاء الجهاز من جميع العمليات وصوت الجرس.

٤. يرجى سحب قابس الكهرباء بعد استخدام الجهاز للحفاظ على السلامة.

٥. إذا لم يتم أخذ الملابس بعد ٣٠ دقيقة من انتهاء جميع العمليات، سيعمل الجهاز لمدة ١٠ ثوان كل ٥ دقائق لتجنب التجاعيد.

الاحتياطات قبل الاستخدام

الخطوة ١: إمداد الطاقة والتأريض

يستخدم الجهاز التيار المتردد. عندما يكون الجهد ضمن نطاق ١٠٪، يمكن استخدام الجهاز بشكل طبيعي.

للحصول على استخدام مريح وآمن، من الأفضل تثبيت مقبس طاقة خاص بجانب المجفف. توصيل مقبس الطاقة كما هو موضح في الصورة على الجانب الأيمن:
الخطوة ٢:

أثناء الاستخدام، يرجى الانتباه إلى محتوى احتياطات السلامة، واستخدام الحكمة المشتركة في التعامل بحذر. لن تتحمل شركتنا المسؤولية المتعلقة بالخسارة الناجمة عن الاستخدام غير السليم.

يمكن أن يؤدي سوء التشغيل بدون احترام احتياطات السلامة إلى درجة الضرر أو الأضرار، ويتم استخدام الرموز التالية لتوضيح التصنيف:

هذا المنتج ينتمي إلى فئة الأجهزة الكهربائية، يرجى الانتباه إلى سلامة الكهرباء أثناء الاستخدام!

١. يجب استخدام مصدر طاقة مأمون مع تأريض موثوق. يجب أن تكون أسلاك التأريض مدفونة في الأرض ولا يمكن توصيلها بمرافق عامة مثل أنابيب المياه وأنابيب الغاز. ويجب ألا تفصل أسلاك التأريض وأسلاك الصفر لإمداد الطاقة الكهربائية ولا يجب أن تتصل الأسلاك المذكورة معًا.

٢. يجب استخدام مقاييس خاصة بشكل منفصل. يجب أن تكون المقاييس منتجات مؤهلة حاصلة على شهادة إلزامية ويجب أن تكون قادرة على تحمل تيار يزيد عن ١٠ أمبير. من أجل سلامتك وسلامة عائلتك، إذا لم تلبى المنزل متطلبات الكهرباء المذكورة أعلاه، فإن الاستخدام ممنوع تمامًا.

⚠ تحذير قد يؤدي انتهاك العلامات إلى إصابات شخصية خطيرة أو الوفاة.

⚠ انتباه قد يتسبب انتهاك العلامات في حدوث إصابات شخصية طفيفة أو تلف للأشياء.

يتم استخدام الرموز التالية لتصنيف وشرح الامتثال المطلوب:

⚠ يشير هذا الرمز إلى ما يجب القيام به، ويجب أن يتم التشغيل بصرامة وفقًا لمحتوى التحذير من أجل سلامة المنتج وسلامة المستخدم.

⚡ يشير هذا الرمز إلى منع التشغيل، وإلا فقد يتسبب في تلف المجفف أو يعرض سلامة المستخدمين للخطر.

تنبيهات:

١. من أجل منع الأخطاء في التثبيت واستخدام المقاييس وضمان سلامة الكهرباء، فمن الضروري أن يقوم أشخاص لديهم معرفة بالكهرباء بتثبيت المقاييس وتوصيل الأسلاك الأرضية.

٢. لا يسمح بتوصيل سلك التأريض بشبكة النار أو سلك الصفر. وإلا، فإن الغلاف سيكون مشحونًا، مما قد يؤدي بسهولة إلى التعرض لصدمة كهربائية.

٣. إذا تم العثور على تلف في مصدر الطاقة، يجب استبداله بواسطة محترفين.

٤. عندما لا يعمل المجفف بعد، فمن الأفضل إزالة قابس الكهرباء من المقبس لضمان السلامة.