

PORODO



Porodo

**مثبت ثلاثي المحاور
مع متتبع الذكاء الاصطناعي والضوء**


SKU: PD-LFST035

٢	الإعداد الأولي
٣	تشغيل/إيقاف الطاقة
٣	اتصال عبر البلوتوث
٣	تعليمات للاوضاع
٣	[A] أربعة أوضاع أساسية
٥	[B] أوضاع إضافية
٥	نظرة عامه على Gimbal
٧	التبديل الأفقي والرأسي
٨	الشحن
٨	تعليمات التطبيق
٩	واجهة التطبيق
٩	دليل تتبع الذكاء الاصطناعي
١١	المواصفات
١٢	تنبيه
١٢	التخزين والصيانة
١٣	الضمان
١٣	اتصل بنا


١. قم بإزالة غطاء الهاتف الذكي قبل التثبيت. ضع الهاتف الذكي على الحامل كما هو موضح في الصورة، مع التأكد من أنه متمركز على الحامل.



٢. ضع الهاتف الذكي في الحامل. تأكد من محاذاة الجهاز مع المحرك، لتقليل الاهتزازات أثناء التشغيل.

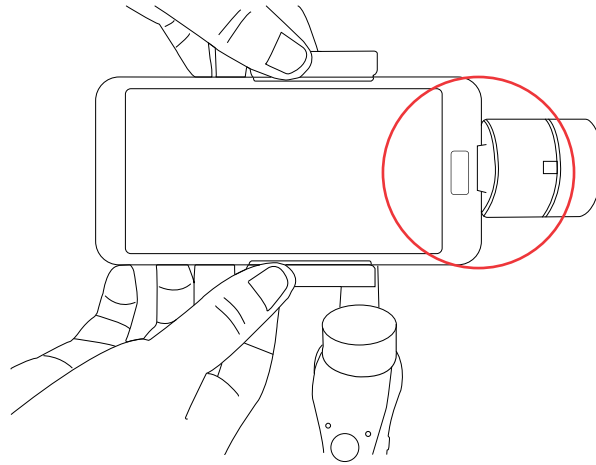

٣. قم بفك مقبض التوازن وضبط ذراع التوازن لتحقيق التوازن المطلوب للهاتف الذكي.

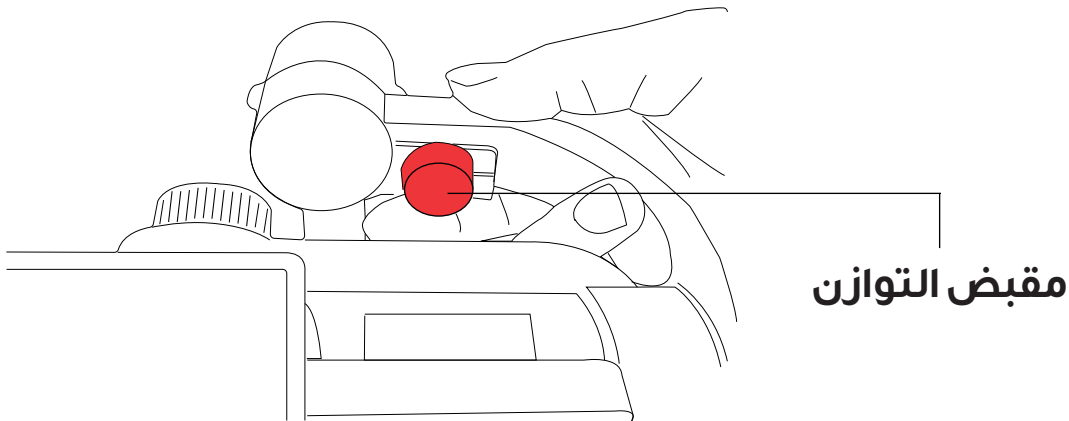

تشغيل / إيقاف الطاقة

تشغيل الطاقة

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى تنشط مصابيح المؤشر.



تشغيل / إيقاف الطاقة

إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى تنطفئ مصابيح المؤشر.

الاتصال عبر البلوتوث

١. قم بتشغيل المحور وتمكين البلوتوث على هاتفك الذكي.

٢. انتقل إلى إعدادات البلوتوث في هاتفك الذكي وحدد الجهاز المسمى "GPه-XXXX" للاتصال.


٣. بعد الاتصال عبر البلوتوث، اضغط على زر الغالق على المحور لالتقاط صورة أو لبدء وإيقاف تسجيل الفيديو.


تعليمات للأوضاع

[A] أربعة أوضاع أساسية


الكل يتبع (AF): في هذا الوضع، يتم قفل محور الدوران. سيتبع محورا التحريك (left/right) والإمالة (up/down) حركة المقبض.

ملاحظة: هذا هو الوضع الافتراضي عند تشغيل الجهاز.

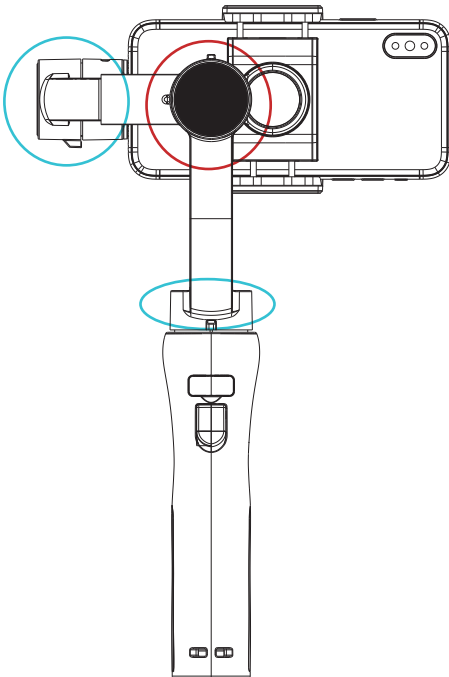


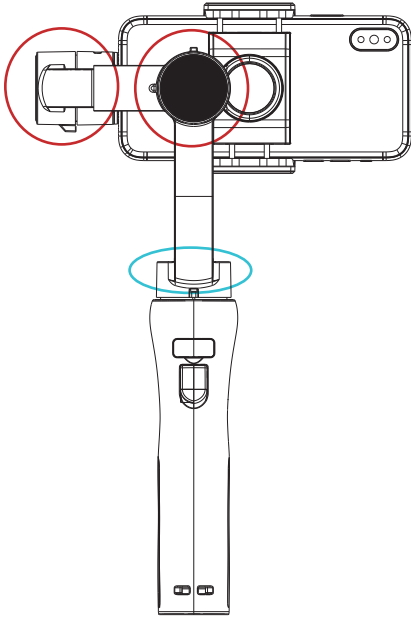

نصف المتابعة (HF): في هذا الوضع، يتم قفل كل من محوري الإمالة والدوران. يدور محور الدوران بسلاسة إلى اليسار واليمين استجابة لحركات المقبض.

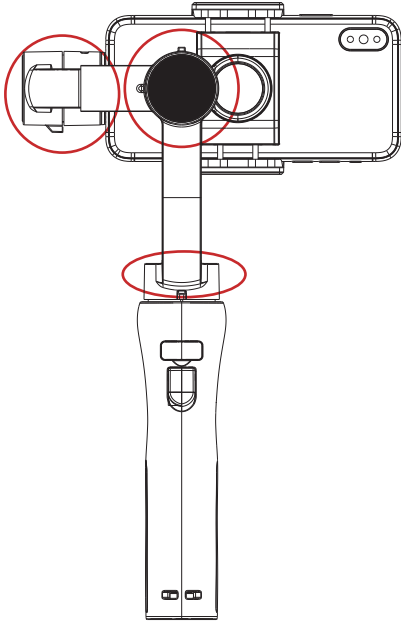

القفل الكامل (LF): في هذا الوضع، يتم قفل محاور الدوران والإمالة والدوران. يحافظ هذا التكوين على ثبات الكاميرا وثباتها، مما يمنعها من متابعة حركات المقبض.

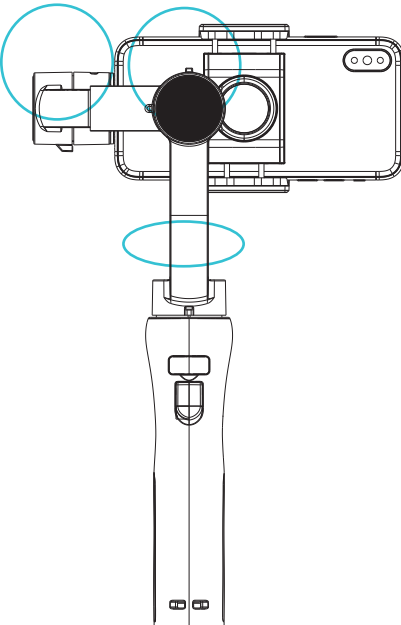

عرض الشخص الأول (FPV): في هذا الوضع، تتبع محاور الدوران والإمالة والدوران حركات المقبض بشكل نشط، مما يحاكي منظور عرض الشخص الأول.

[B] أوضاع إضافية

وضع Phone Go: اضغط لفترة طويلة على زر الغالق حتى يومض ضوء التركيز البؤري التلقائي للدخول إلى وضع Phone Go. حرر زر الغالق للخروج من وضع Phone Go.

وضع Inception: اضغط على زر الغالق ثلاث مرات. بمجرد تنشيط ثلاثة أضواء للوضع، سيدخل المحور تلقائيًا إلى وضع Inception.

وضع Ultra-Wide Angle: اضغط على زر الغالق أربع مرات. سيدور محرك Roll بمقدار ١٨٠ درجة، وسيتحول المحور إلى وضع Ultra-Wide Angle.

Gimbal نظرة عامة على



منفذ الإخراج

استخدم هذا المنفذ
لشحن هاتفك الذكي.

منفذ Type-C

استخدم هذا المنفذ
لإعادة شحن gimbal.

وظائف زر الغالق

١. اضغط مرة واحدة لالتقاط صورة أو بدء/إيقاف تسجيل الفيديو.
٢. اضغط مع الاستمرار للدخول إلى وضع المتابعة الفائقة.
٣. اضغط ثلاث مرات للدخول إلى وضع البداية.
٤. اضغط أربع مرات للدخول إلى وضع الزاوية العريضة للغاية.

مؤشر البلوتوث

١. مطفاً: البلوتوث غير متصل.
٢. وامض: البلوتوث يحاول الاتصال.
٣. مضاء: البلوتوث متصل.

وضع FPV

يتم تنشيط جميع مصابيح AF/HF/LF.

ضوء التركيز البؤري التلقائي

١. مضاء: وضع المتابعة الكامل.
٢. وامض: وضع المتابعة الفائقة.
- HF: وضع المتابعة النصفية.
- LF: وضع القفل الكامل.

عصا التحكم

تتحكم في حركة الهاتف الذكي - لأعلى/لأسفل ولليسار/ليمين.

زر التكبير

يمكنك تكبير/تصغير وضع الفيديو أو الصورة الذي يعمل داخل التطبيق.

زر الوضع/الطاقة

١. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف.
٢. اضغط مرة واحدة للتبديل بين وضع العمل.
٣. اضغط مرتين لتمرکز الهاتف.
٤. اضغط ثلاث مرات للتبديل بين اتجاه الشاشة بين الوضع الأفقي والرأسي.

التبديل الأفقي والرأسي

الطريقة ١

١. ضع المحور كما هو موضح.
 ٢. اضغط على زر الوضع ثلاث مرات للتبديل من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي.
 ٣. اضغط على زر الوضع ثلاث مرات مرة أخرى للتبديل من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي مرة أخرى.
- ملاحظة:** لا يدعم وضع FPV هذه العملية.




الطريقة ٢

١. قم بتدوير مشبك الهاتف الذكي.
٢. أمسك الحامل وقم بتدويره بشكل مستقيم بمقدار ٩٠ درجة




الطريقة ٣


- لتفعيل مفتاح الإيماءات:
١. أمسك المحور بشكل عمودي على الأرض.
 ٢. قم بإمالة المحور إلى اليسار أو اليمين بزاوية ٧٠ درجة.
 ٣. سيتحول المحور إلى الوضع الرأسي تلقائيًا.
 ٤. سيعود المحور إلى الوضع الأفقي تلقائيًا عند الإمساك به في وضع مستقيم.
- ملاحظة:** لا يدعم وضع FPV هذه العملية.

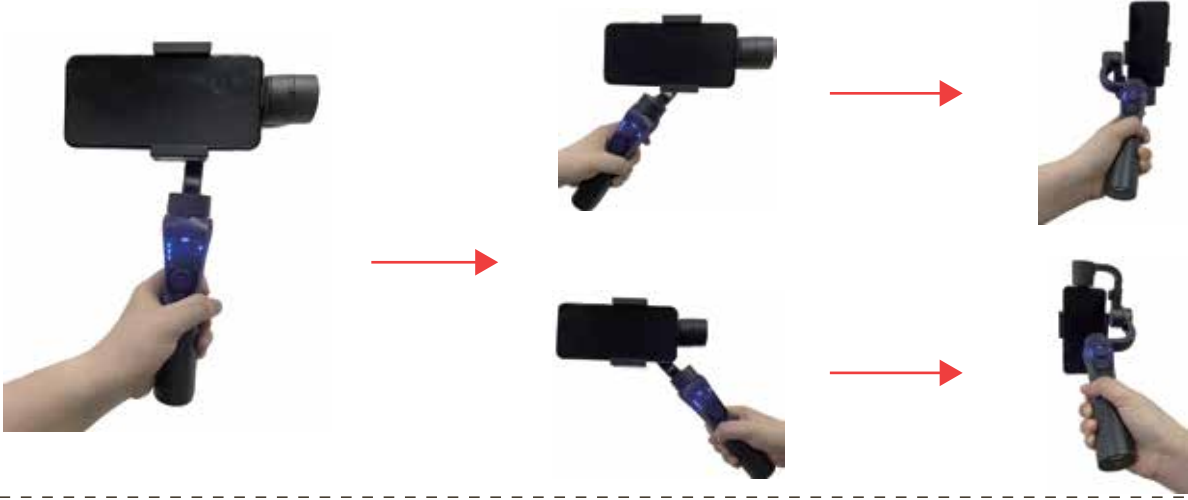

الشحن

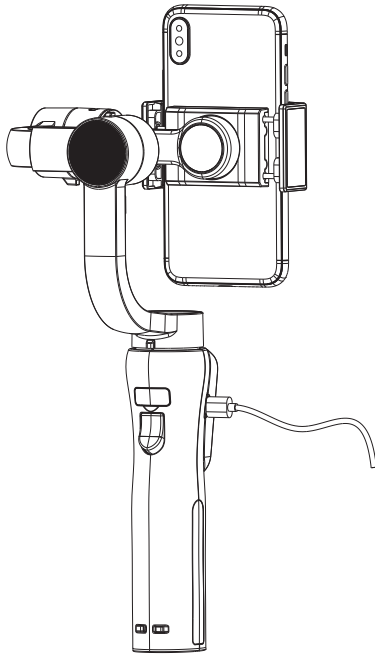

شحن gimbal

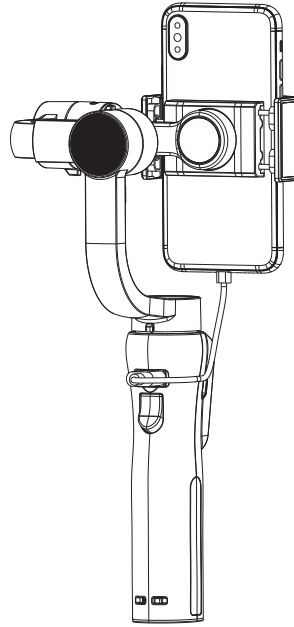

شحن الهاتف

عند وضع الهاتف الذكي أفقيًا
على المشبك، استخدم كابل
الشحن.

تعليمات التطبيق

يدعم هذا المنتج استخدام الكاميرا للتصوير الثابت الأساسي دون الحاجة إلى التطبيق. للوصول إلى ميزات إضافية، مثل التكبير والتتبع والوضع البانورامي والتصوير الفاصل الزمني، يرجى تنزيل التطبيق.

١. قم بتنزيل تطبيق Gimbal Pro. امسح رمز الاستجابة السريعة أو ابحث عن "Gimbal Pro" على متجر Google Play أو "Gimbal Pro" على متجر التطبيقات.

٢. افتح صفحة الإعدادات على هاتفك الذكي.

٣. انتقل إلى إعدادات البلوتوث، وابحث عن اسم الجهاز "GPo-XXXX" وحدده لإقرانه.

٤. سيعمل التطبيق بمجرد الاتصال بنجاح.


✖ **ملاحظة:** يتطلب Gimbal Pro نظام التشغيل iOS ١٢.٠ أو أحدث، أو نظام التشغيل Android ٨.٠ أو أحدث.



يدعم نظام التشغيل iOS وأندرويد.

واجهة التطبيق

[A] أندرويد

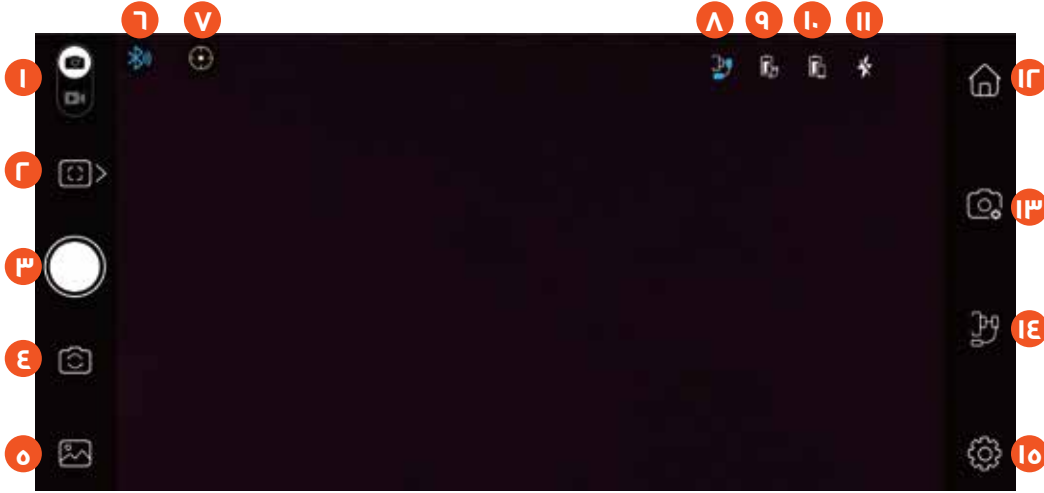

١. وضع الفيديو/الصورة
٢. اختيار وظيفة التصوير
٣. زر الغالق
٤. مفتاح الكاميرا الأمامية/الخلفية
٥. الألبوم
٦. مؤشر البلوتوث
٧. تتبع الوجه/الهدف
٨. عرض حالة المحور
٩. عرض طاقة جيمبال
١٠. عرض بطارية الهاتف
١١. الفلاش
١٢. الصفحة الرئيسية
١٣. إعدادات الكاميرا
١٤. ضبط وضع جيمبال
١٥. الإعدادات

دليل تتبع الذكاء الاصطناعي



١. تأكد من وجود مسافة لا تقل عن ٣٠ سم للتتبع الأمثل.
٢. تعمل الإضاءة الكافية على وجه الموضوع على تعزيز فعالية وحدة تتبع الذكاء الاصطناعي.

المؤشر ١

- إيقاف التشغيل:** تم إلغاء تنشيط وظيفة التعرف على الإيماءات.
- تشغيل:** تم تنشيط وظيفة التعرف على الإيماءات.
- يومض ثلاث مرات:** وظيفة التعرف على الإيماءات نشطة وتكتشف الإيماءات حاليًا.
- يومض:** يتم توصيل بلوتوث gimbal بوحدة تتبع الذكاء الاصطناعي.

عناصر التحكم بالإيماءات:

- ✌ قم بتشغيل تتبع الوجه.
- ✋ قم بإيقاف تشغيل تتبع الوجه.
- ✎ قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل ضوء التعبئة.
- 👍 قم بضبط وضع ضوء التعبئة والسطوع.

المؤشر ٢

- إيقاف التشغيل:** تم إلغاء تنشيط وظيفة تتبع الوجه.
- الوميض البطيء:** وظيفة تتبع الوجه نشطة، ولكن لم يتم اكتشاف أي وجه.
- تشغيل:** وظيفة تتبع الوجه نشطة واكتشفت وجهًا.
- الحالة الافتراضية عند التشغيل:** يتم تنشيط كل من وظيفتي التعرف على الإيماءات وتتبع الوجه.



وظائف الزر ١:

- ضغط واحدة: لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التعرف على الإيماءات.
- ضغطتين: لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة تتبع الوجه.

وظائف الزر ٢:

- اضغط لأسفل: لتنشيط أداة التتبع بالذكاء الاصطناعي عندما يكون الهاتف الذكي في اتجاه أفقي. اضغط لأعلى: لتنشيط أداة التتبع بالذكاء الاصطناعي عندما يكون الهاتف الذكي في اتجاه رأسي.

وظائف الزر ٣:



- الضغط مع الاستمرار: تشغيل أو إيقاف تشغيل ضوء LED.
- الضغط مرة واحدة: التنقل بين أوضاع الإضاءة وضبط السطوع من تسعة مستويات.

أوضاع الإضاءة:






- الضوء المختلط: متوفر في إعدادات ناعمة ومتوسطة وقوية.
- الضوء الدافئ: متوفر في إعدادات ناعمة ومتوسطة وقوية.
- الضوء الأبيض: متوفر في إعدادات ناعمة ومتوسطة وقوية.

دليل التشغيل

١. قم بإزالة غطاء الهاتف. قم بتثبيت الهاتف في مشبك التثبيت.
٢. اضبط طول الذراع باستخدام مقبض موازنة الوزن لموازنة هاتفك.
٣. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لأكثر من ثلاث ثوانٍ لتشغيل الجهاز.

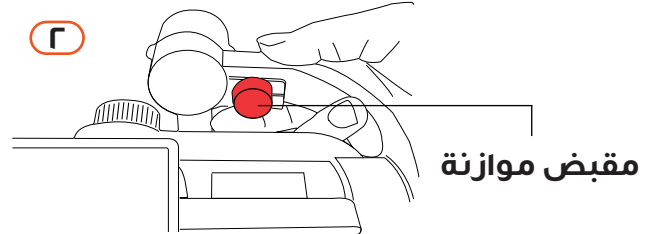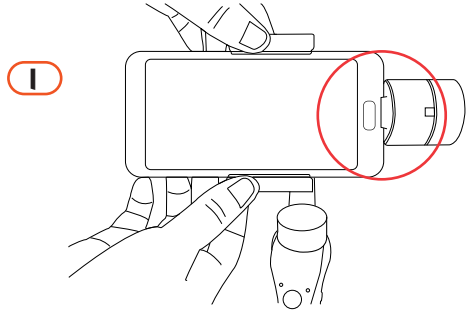

٣

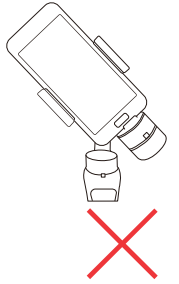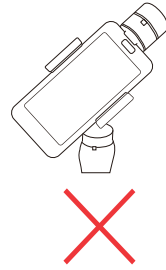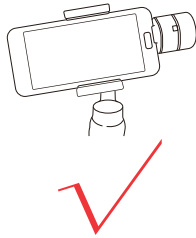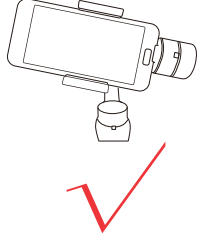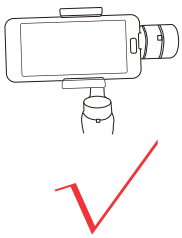

المواصفات

البطارية	٣٦٠٠ ملي أمبير في الساعة
نوع البطارية	بطارية ليثيوم أيون ١٨٦٥٠
مدة الاستخدام	مدة العمل: ٥٠ دقيقة، وضع الاستعداد: ١٥٦٠ دقيقة
زاوية الميل	٧٥ درجة إلى ٢٤٥- درجة
زاوية التدرج	٨٠ درجة إلى ٨٠- درجة
زاوية التكبير	٣٦٠ درجة إلى ٣٦٠- درجة
الحمولة	٢٨٠ جرام
وزن المحور	٤٦٩ جرام
منفذ شحن المحور	النوع C
المادة	ذراع: بلاستيك هندسي، مقبض: ABS+بلاستيك هندسي
تيار التشغيل	٣٠٠~١٥٠ ملي أمبير (١٥٠٠ ملي أمبير قياسي)
جهد التشغيل	٤,٢~٣,٤ فولت (٣,٧ فولت قياسي)
درجة حرارة التشغيل	٠ إلى ٤٠ درجة مئوية
مدة الشحن	٢١٠ دقيقة
جهد الإدخال	٥ فولت
تيار الإدخال	١ أمبير
أبعاد المحور	٢٨٩×٧٠×١١٢ مم
الطرازات المتوافقة	العرض: ٥٥-٩٠ مم، القطر: ١٩٢ مم، السُمك: ٧-١٢ مم

١. تأكد من عدم إعاقة دوران المحرك بواسطة قوى خارجية أثناء وبعد تشغيل المثبت.
٢. تجنب ملامسة مياه البحر أو السوائل المسببة للتآكل.
٣. لا تقم بتفكيك المثبت، باستثناء الملحقات القابلة للفصل المذكورة في الدليل.
٤. إذا عمل المحرك بشكل مستمر لفترة طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة السطح بشكل مفرط.
٥. يُحظر تمامًا إسقاط المثبت أو الاصطدام به، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث تلف ويؤدي إلى تشغيل غير طبيعي.

التخزين والصيانة

١. احفظ هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
٢. لا تضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة (such as furnaces or heaters) أو في السيارة أثناء الطقس الحار.
٣. قم بتخزين المنتج في بيئة جافة.
٤. تجنب الإفراط في شحن البطارية أو تفريغها، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف خلية البطارية.
٥. لا تستخدم المنتج في بيئات ذات درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة بشكل مفرط.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**