

PORODO
LIFESTYLE




Porodo Lifestyle
مجفف الأحذية المحمول

SKU: PD-LFST057-WH

المواصفات	٢
العرض التخطيطي	٢
تعليمات الاستخدام	٣
تشغيل الزر	٣
احتياطات السلامة	٤
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٤
احتياطات	٥
التخلص من هذا المنتج	٥
محتويات المواد الخطرة	٦
الضمان	٧
اتصل بنا	٧

الجهد المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت
الطاقة المقدرة	١٠٠ واط
درجة حرارة مخرج الهواء	٦٥ درجة مئوية
سرعة المروحة	٤٥٠٠ دورة في الدقيقة
إعدادات المؤقت	٣ ساعات / ٦ ساعات / ٩ ساعات
الوزن الإجمالي	٤٧٣ جرام
حجم المنتج	١٦٠ x ١٠٧ x ٥٨ مم
سلك الطاقة	قابس ثلاثي الدبابيس بالمملكة المتحدة

العرض التخطيطي

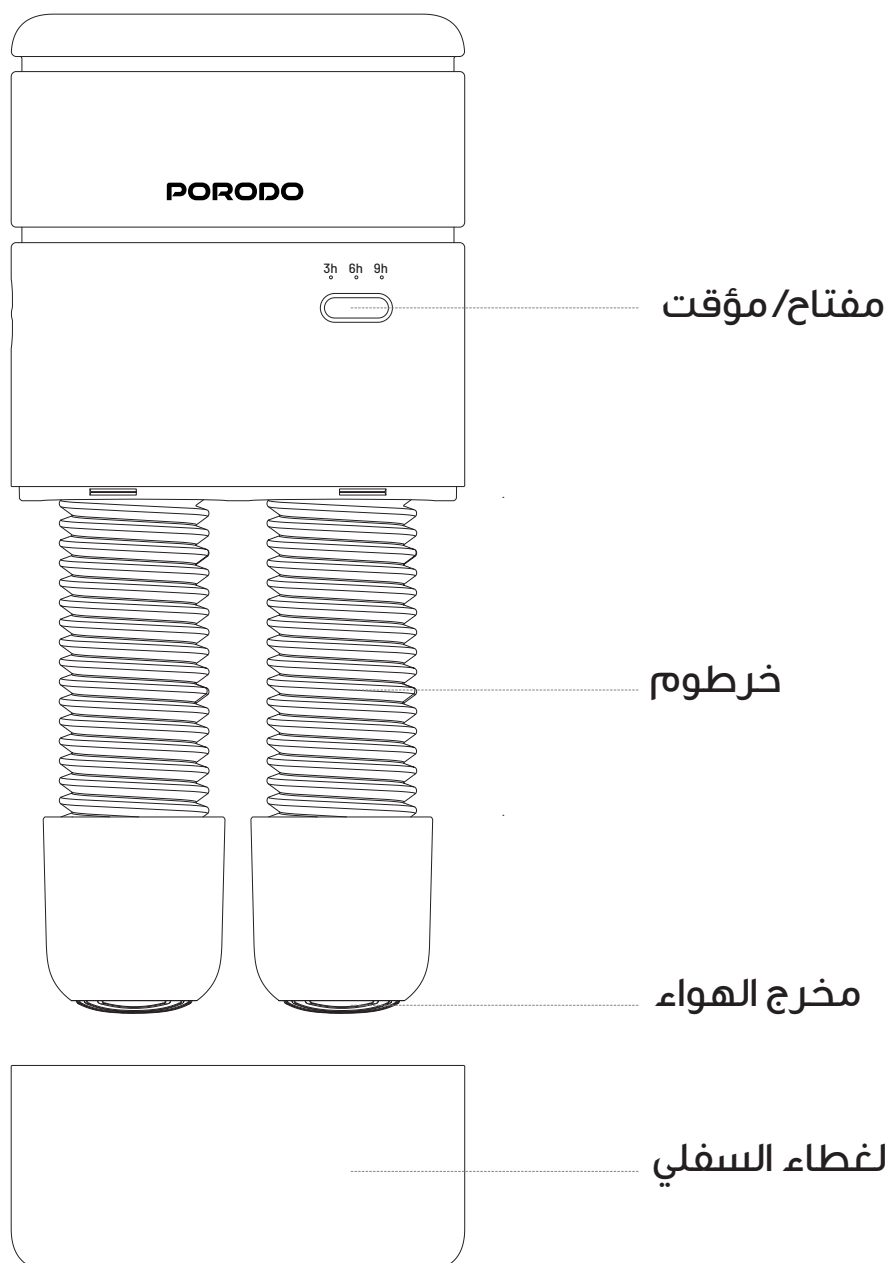

الخطوة ١


قبل الاستخدام الأول، يُرجى إزالة الملحقات المضمنة من العبوة وقراءة دليل المنتج بعناية.

الخطوة ٢


قبل استخدام المنتج، يُرجى سحب الخرطوم.

الخطوة ٣

ضع المنتج داخل الحذاء، واضغط على زر التبديل وابدأ التشغيل.

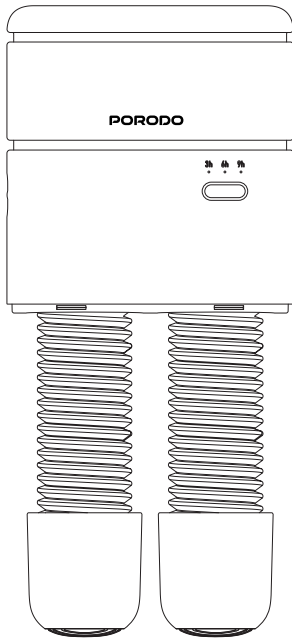

الخطوة ٢

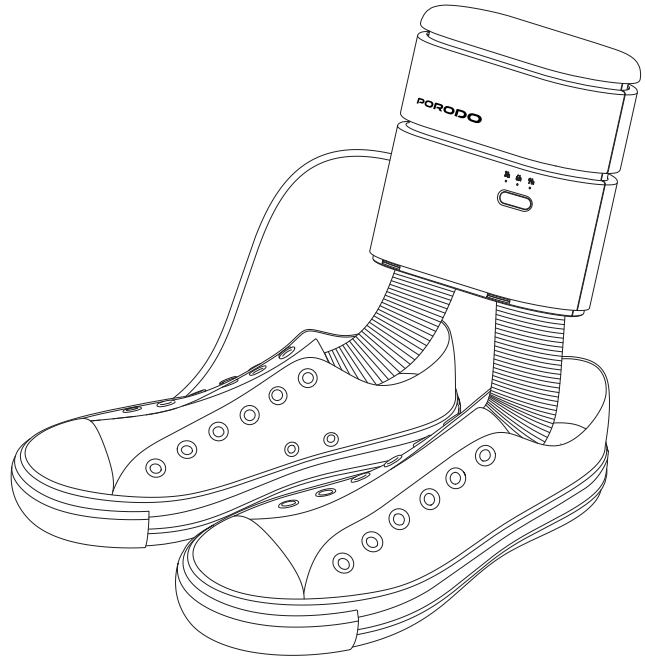

الخطوة ٣

نصائح:

أوقات الاستخدام الموصى بها لأنواع مختلفة من الأحذية هي كما يلي:

١. الأحذية الجلدية / أحذية القماش: ٣ ساعات
٢. الأحذية الرياضية / أحذية التزلج: ٦ ساعات
٣. الأحذية المبطنة بالقطن / أحذية الثلج: ٩ ساعات

تشغيل الزر

١. اضغط على زر الطاقة مرة واحدة لتشغيل سلك التسخين والمروحة في نفس الوقت. سيضيئ مؤشر الضوء للتسخين المؤقت لمدة ٣ ساعات افتراضيًا.
٢. اضغط على زر الطاقة مرتين. سيضيئ مؤشر الضوء لخيار التسخين لمدة ٦ ساعات.
٣. اضغط على زر الطاقة ثلاث مرات لتنشيط خيار التسخين لمدة ٩ ساعات. سيضيئ مؤشر

الضوء المقابل.

٤. اضغط على زر الطاقة مرة أخرى لإيقاف تشغيل الجهاز. سيطفئ مؤشر الضوء. بعد توقف التسخين، ستستمر المروحة في العمل لمدة ٥ ثوانٍ قبل التوقف.

ملاحظة: عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة للغاية وتؤدي إلى تشغيل منظم الحرارة، سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا.

احتياطات السلامة

١. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٢. لا تضع أي أشياء خطيرة على المنتج.
٣. لا تغمر المنتج في الماء لتجنب التلف أو التسرب.
٤. عند تشغيل الطاقة، يضيء مؤشر الضوء ويصبح الجسم دافئًا قليلًا، وهي ظاهرة طبيعية.
٥. لا تفكك أي أجزاء بنفسك، فقد يتسبب هذا في حدوث عطل في المنتج أو تلفه.
٦. أثناء التشغيل، قد يتولد البخار بسبب عملية التجفيف، وهي ظاهرة طبيعية.
٧. عند تشغيل الطاقة، حافظ على مسافة لا تقل عن ١٠ سم من الأشياء الأخرى لضمان دوران الهواء بشكل صحيح ومنع تلف المنتج.
٨. يجب على الأطفال وكبار السن استخدام المنتج تحت الإشراف والتوجيه.
٩. إذا تم اكتشاف أي خلل أو روائح غير عادية، فافصل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة معتمد.
١٠. لا تعدل أو تصلح المنتج بنفسك لتجنب الخطر. يجب استبدال المنتج أو إصلاحه بواسطة فني محترف أو مقدمي خدمة.
١١. إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، فيجب استبداله بواسطة فني محترف أو مقدمي خدمات.
١٢. أثناء الاستخدام أو بعد الاستخدام، لا تضع المنتج رأسًا على عقب لمنع من الانقلاب.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- المشكلة ١:** لا يضيء المؤشر عند تشغيله.
- السبب المحتمل:** لم يتم توصيل الطاقة أو حدث عطل.
- الحل:** أعد توصيل الطاقة. إذا كان المنتج لا يزال لا يعمل بشكل صحيح، يرجى الاتصال بوكيل خدمة محترف لإجراء الإصلاحات.
- المشكلة ٢:** انطفأ مؤشر الضوء، لكن لم يتم تجفيف الأحذية.

السبب المحتمل: لم تتم إزالة الرطوبة / الببلل بالكامل.

الحل: استمر في التسخين لعدة ساعات. إذا كان المنتج لا يزال لا يعمل بشكل صحيح، يرجى الاتصال بوكيل خدمة محترف لإجراء الإصلاحات.

احتياطات

١. يرجى قراءة هذا الدليل والاحتفاظ به قبل استخدام المنتج.
٢. يرجى استخدام الملحقات المقدمة أو المحددة من قبل الشركة المصنعة فقط.
٣. نظرًا للاختلافات في بيئة الاستخدام والرطوبة والموسم، فقد تختلف سرعة تجفيف المنتج.
٤. عند تشغيله للتجفيف، يمكنك تحديد مدة التجفيف (للإصدار الذي يتم التحكم فيه سلكيًا). إذا كانت لا تزال هناك رطوبة متبقية في الأحذية بعد التجفيف، فيرجى الاستمرار في تشغيل المنتج.
٥. التبخر ظاهرة طبيعية أثناء عملية التجفيف.
٦. هذا المنتج موفر للطاقة، وحتى إذا تم توصيله بعد الوقت الموصي به، فلن يسبب ضررًا للمنتج أو البيئة.
٧. هذا المنتج مناسب للأحذية الرطبة أو المبللة قليلًا، ولكن لا تقطر، والجوارب التي تم تجفيفها في الغسالة.
٨. قد تحدث رائحة أثناء تجفيف الأحذية أو الجوارب. يرجى وضع الأحذية والمجفف في منطقة جيدة التهوية.
٩. لضمان أفضل تأثير تجفيف، يرجى محاولة تعليق المنتج أثناء تجفيف الجوارب.
١٠. يرجى عدم وضع مجفف الأحذية الذي يعمل بالطاقة مباشرة على السجاجيد أو أي قماش.
١١. بعد إيقاف تشغيل المنتج، اترك مجفف الأحذية يبرد بشكل طبيعي لبعض الوقت قبل التعامل معه.
١٢. يرجى عدم لمس مجفف الأحذية فورًا بعد التجفيف لتجنب الحروق.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المواد / العناصر الخطرة أو السامة						المواد
إشارات ثنائي الفينيل متعدد البروم-٩٥	مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم	الكروم السداسي	الكاديوم	الزئبق	الرصاص	
(PBDEs)	(PBBs)	(Cr (VI))	(Cd)	(Hg)	(Pb)	
0	0	0	0	0	*X	مكونات PCBA
0	0	0	0	0	*X	سلسلة IC
0	0	0	0	0	*X	الأسلاك
0	0	0	0	0	0	الأجزاء البلاستيكية
0	0	0	0	0	0	المواد المطبوعة
0	0	0	0	0	0	الملصقات

0: يشير إلى أن محتوى هذه المادة الخطرة في جميع مواد المكون يقع ضمن الحد الذي حددته معيار SJ/T٢٠١٤-١١٣٦٤.

X: يشير إلى أن محتوى هذه المادة الخطرة في مادة متجانسة من المكون يتجاوز الحد الذي حددته معيار SJ/T٢٠١٤-١١٣٦٤.

***** يشير إلى أن محتوى الرصاص يقع ضمن متطلبات الإعفاء من توجيه الاتحاد الأوروبي RoHS.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: **porodo.net**
خدمة العملاء: **support@porodo.net**
انستغرام: