

PORODO



Porodo

بنك طاقة بسعة 10,000 مللي أمبير
مع المدمج في نوع C و Lightning

SKU: PD-PBFCH055

٢	دليل المؤشر
٢	المواصفات
٢	المنظر التخطيطي
٣	تعليمات الاستخدام
٣	تعليمات الشحن
٣	تحذيرات السلامة
٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥	التخلص من الجهاز
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

دليل المؤشر

١. يُظهر مصباح العرض مستوى الطاقة الحالي.

٢. يشير أنبوب الطاقة الرقمي أيضًا إلى الطاقة الحالية. عندما تكون الطاقة منخفضة، لا يوجد إخراج للزر، وينطفئ الأنبوب الرقمي.

٣. أثناء تفريغ بنك الطاقة، يُظهر مصباح العرض مستوى الطاقة الحالي. عندما تكون الطاقة منخفضة، يكون زر الإخراج غير نشط، وينطفئ الأنبوب الرقمي.

المواصفات

١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة/٣,٨٥ فولت/٣٨,٥ وات/ساعة	سعة البطارية
٣٠٠ مللي أمبير/ساعة	السعة المقدرة
٥ فولت/٣ أمبير ٩ فولت/٢ أمبير ١٢ فولت/١,٥ أمبير ١٨ واط (الحد الأقصى)	مدخل Type-C
٥ فولت/٣ أمبير ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير ٢٠ واط (الحد الأقصى)	مخرج Type-C
٥ فولت/٣ أمبير ٩ فولت/٢ أمبير ١٠ فولت/٢,٥ أمبير ١٢ فولت/١,٥ أمبير ٢٢,٥ واط (الحد الأقصى)	مخرج USB-A
٥ فولت/٣ أمبير ٩ فولت/٢ أمبير ١٠ فولت/٢,٥ أمبير ١٢ فولت/١,٥ أمبير ٢٢,٥ واط (الحد الأقصى)	مخرج كابل Type-C المدمج
٥ فولت/٢,٤ أمبير	مخرج كابل Lightning المدمج
٥ فولت/٣ أمبير (الحد الأقصى)	إجمالي الخرج
GB 2022-31241 , GB 2022-4943.1	قياسي

منظر تخطيطي



١. شاشة العرض

٢. مدخل/مخرج كابل Type-C

٣. كابل Lightning

٤. مخرج USB-A

٥. مخرج Type-C

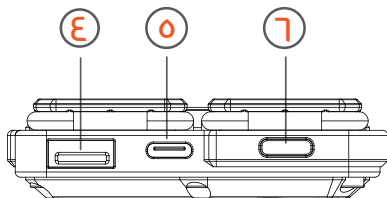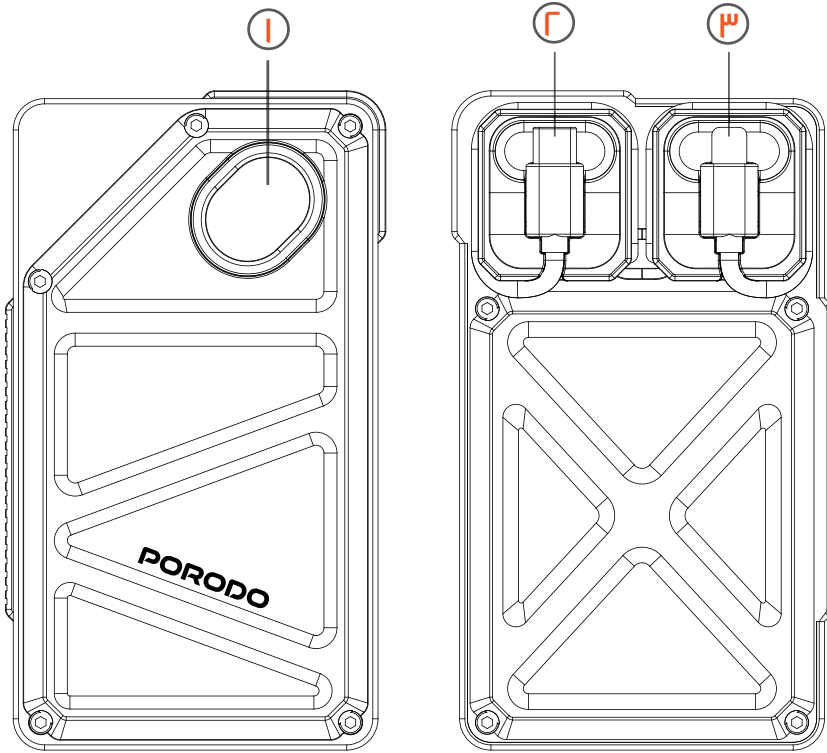

تعليمات الاستخدام

شحن بنك الطاقة: عندما تكون بطارية بنك الطاقة منخفضة، قم بإعادة شحنها باستخدام كابل شحن مناسب عبر منفذ **USB**، متصلاً بجهاز كمبيوتر أو محول تيار متردد أو شاحن سيارة.

شحن أجهزة أخرى: استخدم كابل **USB** أو الكابلات المدمجة لشحن أجهزة رقمية مختلفة باستخدام بنك الطاقة.

ملاحظة مهمة:

1. لا تعلق بنك الطاقة من كابل الشحن أثناء شحن هاتفك.
2. استخدم دائماً كابل **USB** متوافق مع بنك الطاقة.
3. يجب مراقبة بنك الطاقة أثناء التشغيل أو الشحن. لا تترك المنتج بدون مراقبة.

تعليمات الشحن

حالة الطاقة أثناء الشحن (الإدخال): عند الشحن، يومض الأنبوب الرقمي لعرض حالة الطاقة الحالية. بمجرد الشحن الكامل، يظهر "100"، ويظل الضوء مضاءً.

حالة الطاقة أثناء شحن أجهزة أخرى (الإخراج): أثناء التفريغ، يظل الأنبوب الرقمي مضاءً، مما يوضح النسبة المئوية الحالية للبطارية. عندما تنخفض الطاقة إلى أقل من 10%، يومض الأنبوب الرقمي بمعدل 1 هرتز للإشارة إلى انخفاض مستوى البطارية. إذا انخفض جهد البطارية إلى أقل من 3 فولت، فسيتم إيقاف تشغيل بنك الطاقة تلقائياً.

تحذيرات السلامة

1. يجب وضع المنتج على سطح المكتب أثناء الاستخدام. في حالة ملامسته لجسم الإنسان، يجب الحد من وقت التلامس إلى أقل من 10 ثوانٍ.
2. يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل من 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية. يوصى بعدم استخدام المنتج في بيئات أعلى من 35 درجة مئوية أو أقل من 0 درجة مئوية.
3. لا تضع المنتج في النار أو الماء. تجنب فركه بقطعة قماش مبللة لمنع التسرب أو حدوث ماس كهربائي أو أي أعطال أخرى.
4. لا تقم بتغطية المنتج بالورق أو أي أشياء أخرى، فقد يعيق ذلك تبديد الحرارة والتبريد.
5. لا تترك المنتج دون مراقبة أثناء الاستخدام.

٦. لا تحاول تفكيك الجهاز. لا يحتوي هذا المنتج على أي مكونات يمكن للمستخدمين تفكيكها أو صيانتها.
٧. تجنب إسقاط المنتج أو اهتزازة أو صدمه أو الضغط عليه.
٨. لا تقم بتقصير دائرة الأنود والكاثود بالمنتج لتجنب مخاطر الحريق.
٩. احفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
١٠. تأكد من أن جهد خرج الشاحن يطابق مواصفات المنتج قبل الاستخدام. قد يؤدي استخدام شاحن غير متوافق إلى زيادة الحمل، مما يؤدي إلى دخان أو حريق أو مخاطر أخرى.
١١. افصل الشاحن بعد شحن المنتج بالكامل.
١٢. إذا لاحظت أي مواقف غير طبيعية مثل الرائحة أو الحرارة أو تغير اللون أو التشوه أو التسرب، فقم بإلغاء تنشيط المنتج على الفور.
١٣. عند استخدام محول طاقة، تأكد من أنه محول مطابق ومعتمد من العلامة التجارية ويلبي المتطلبات القياسية ومتوافق مع مواصفات الجهاز.
١٤. إذا تم استبدال البطارية بشكل غير صحيح، فهناك خطر حدوث انفجار.
١٥. يجب عدم تعريض البطاريات لأشعة الشمس المباشرة أو النار أو بيئات ارتفاع درجة الحرارة المماثلة.
١٦. لا تستخدم المنتج بعد تعرضه للماء أو غمره فيه.
١٧. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
١٨. تحذير: إذا كانت هناك رائحة غريبة أو ارتفاع في درجة الحرارة أو تغير في اللون أو تشوه أو تسرب أو أي حالة غير طبيعية أخرى أثناء الاستخدام، فتوقف عن استخدام المنتج على الفور. إذا لامس الجلد سائل البطارية، اغسله على الفور بالماء واطلب العناية الطبية على الفور.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
لا يمكن للمؤشرات عرض حالة الشحن الكامل بعد فترة طويلة من شحن المنتج.	١. وقت الشحن غير كاف. ٢. قد يكون المحول أو المنتج معطلاً.	١. شحن المنتج بالكامل. ٢. الاتصال بمركز الخدمة.
لا يمكن اكتشاف الطاقة المتبقية للمنتج.	١. لا يوجد في المنتج أي طاقة متبقية. ٢. قد يكون زر الطاقة أو المؤشر معطلاً. ٣. قد يكون هناك انقطاع في الطاقة في المنتج.	١. شحن المنتج بالكامل. ٢. الاتصال بمركز الخدمة.

١. اشحن المنتج بالكامل. ٢. استبدل كابل USB أو المحول. ٣. ابحث عن موصل مناسب يناسب واجهات المنتج. ملاحظة: قد يكون المنتج غير متوافق مع الجهاز	١. المنتج به طاقة منخفضة. ٢. لا يوجد نقل للطاقة في كابل USB أو المحول. ٣. ربما تم اختيار المحول الخطأ. ٤. يمنع نظام إدارة الطاقة الخاص بالمنتج الجهاز من الشحن.	لا يمكن للمنتج شحن أجهزة أخرى.
اشحن المنتج.	نفدت بطارية المنتج.	يمكن للمنتج شحن أجهزة أخرى ولكن لا يمكنه شحنها بالكامل.
اشحنه لإعادة تنشيط المنتج.	يؤدي حدوث ماس كهربائي خارجي أو زيادة تحميل المنتج إلى إيقاف التشغيل التلقائي للحماية الذاتية.	عند شحن أجهزة أخرى بالطاقة المتبقية، يتوقف المنتج فجأة عن العمل أو يفشل في عرض أي طاقة.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**