

PORODO



Porodo


**باور بانك بسعة ٢٠٠٠ ميلي أمبير
مع مدخلات مدمجة USB-C و لايتنغ**

SKU: PD-PBFCH056


المواصفات	٢
المنظر التخطيطي	٢
تعليمات الاستخدام	٣
تحذيرات السلامة	٤
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٤
التخلص من النفايات	٥
الضمان	٥
اتصل بنا	٥

سعة البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة/٣,٨ فولت/٧٧ وات/ ساعة
السعة المقدرة	١١٠٠ مللي أمبير/ ساعة
مدخل النوع C	٥ فولت/٣ أمبير ٩ فولت/٢ أمبير ١٢ فولت/١,٥ أمبير ١٨ واط (الحد الأقصى)
مخرج النوع C	٥ فولت/٣ أمبير ٩ فولت/٢,٢٢ أمبير ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير ٢٠ واط (الحد الأقصى)
مخرج USB-A	٥ فولت/٣ أمبير ٩ فولت/٢ أمبير ١٠ فولت/٢,٥ أمبير ١٢ فولت/١,٥ أمبير ٢٢ واط (الحد الأقصى)
المدمج C مخرج كابل النوع	٥ فولت/٣ أمبير ٩ فولت/٢ أمبير ١٠ فولت/٢,٥ أمبير ١٢ فولت/١,٥ أمبير ٢٢ واط (الحد الأقصى)
مخرج كابل لايتنغ المدمج	٥ فولت / ٢,٤ أمبير
إجمالي الخرج	٥ فولت/٣ أمبير (الأعلى)
قياسي	GB ٢٠٢٢-٤٩٤٣.١, GB ٢٠٢٢-٣١٢٤١

عرض تخطيطي

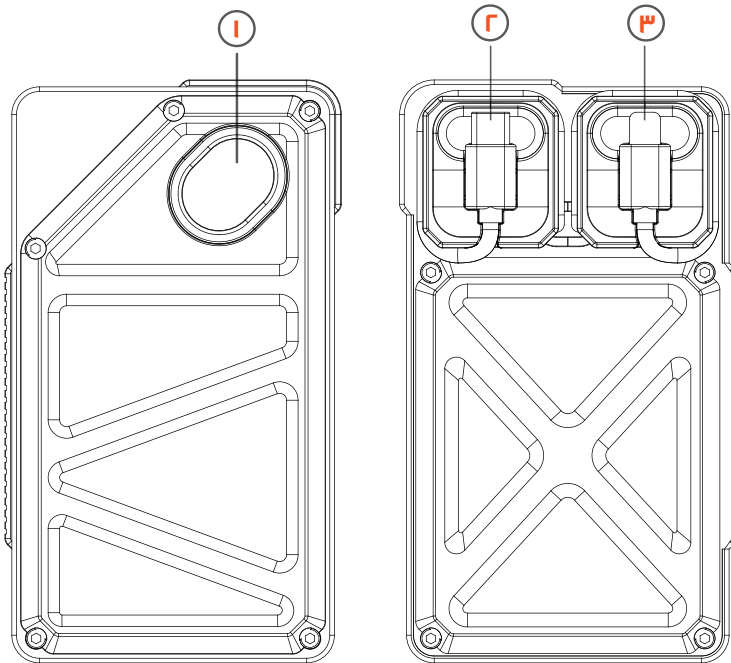

١. شاشة العرض
٢. مدخل/مخرج كابل النوع C
٣. مخرج كابل لايتنغ
٤. مخرج USB-A
٥. مدخل النوع C
٦. زر التبديل

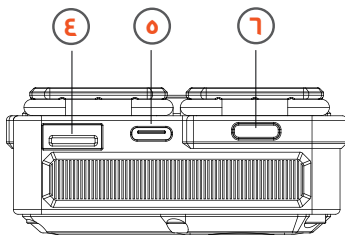

١. استخدم كابل النوع C مع الموصل المناسب لشحن الأجهزة الرقمية المختلفة باستخدام الباور بانك.
٢. إذا كانت بطارية الباور بانك منخفضة، فقم بإعادة شحنها باستخدام كابل شحن مناسب متصل بمنفذ USB في الكمبيوتر أو محول التيار المتردد أو شاحن السيارة.
- ملاحظة:** نظرًا لأن الباور بانك له وزن معين، فلا تعلق الباور بانك بكابل الشحن أثناء استخدامه لشحن أجهزتك.
٣. تشير الشاشة إلى مستوى الطاقة الحالي. عندما تكون الطاقة منخفضة، ويتم إيقاف تشغيل الجهاز، يصبح الزر غير صالح للعمل، وتنطفئ الشاشة.
٤. أثناء شحن الباور بانك، تومض الشاشة، مما يوضح حالة الطاقة الحالية. بمجرد الشحن الكامل، تعرض "١٠٠" ويظل الضوء مضاءً.
٥. عند شحن أجهزة أخرى، تظل الشاشة مضاءة، مما يشير إلى النسبة المئوية الحالية للبطارية.
٦. إذا انخفضت الطاقة إلى ٠٪، تعرض الشاشة ، وتبدأ في الوميض للإشارة إلى انخفاض مستوى البطارية.
٧. إذا انخفض جهد البطارية إلى أقل من ٣ فولت، فسيتم إيقاف تشغيل بنك الطاقة تلقائيًا.

تحذيرات السلامة

١. يجب وضع المنتج على سطح المكتب أثناء الاستخدام. إذا كان لا بد من ملامسته لجسم الإنسان، فحدد هذا التلامس بأقل من ١٠ ثوانٍ.
٢. يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل لهذا المنتج من ٠ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية. لا يُنصح باستخدامه في بيئات أكثر سخونة من ٣٥ درجة مئوية أو أقل من ٠ درجة مئوية.
٣. لا تعرض المنتج للنار أو الماء. تجنب تنظيفه بقطعة قماش مبللة لمنع التسرب والدوائر القصيرة والأعطال الأخرى.
٤. تأكد من عدم تغطية المنتج بورق أو مواد أخرى قد تعيق تبديد الحرارة والتبريد.
٥. تجنب استخدام هذا المنتج دون مراقبة.
٦. لا تفكك هذا المنتج. لا يحتوي على أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم.
٧. تجنب إسقاط المنتج أو اهتزازة أو قرعه أو صدمه أو الضغط عليه.
٨. لا تقم أبدًا بتقصير دائرة الأنود والكاثود للمنتج لمنع الحرائق.

٩. احفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
١٠. تحقق دائمًا من أن جهد خرج الشاحن يطابق هذا المنتج قبل الاستخدام لتجنب التحميل الزائد، مما قد يؤدي إلى الدخان والحرائق والمخاطر الأخرى.
١١. يرجى فصل الشاحن بمجرد شحن الجهاز بالكامل.
١٢. إذا واجهت أي ظواهر غير طبيعية مثل الروائح غير العادية أو التسخين المفرط أو تغيرات في اللون أو التشوه أو التسرب أثناء تشغيل مصدر الطاقة المحمول، فتوقف عن الاستخدام على الفور.
١٣. استخدم فقط محولًا معتمدًا ومتوافقًا مع بنك الطاقة ويلبي جميع المعايير المطلوبة.
١٤. يجب أن يتم استبدال البطاريات بواسطة وكلاء خدمة محترفين ويجب التعامل معها بحذر لأن التعامل غير السليم يمكن أن يؤدي إلى خطر الانفجار.
١٥. يجب استخدام واستبدال البطاريات من نفس النوع أو نوع مكافئ فقط بواسطة موظفي الصيانة المؤهلين فقط، وليس بواسطة أفراد غير مدربين.
١٦. لا ينبغي أبدًا تعريض البطاريات لبيئات يمكن أن تسبب ارتفاع درجة الحرارة، مثل أشعة الشمس المباشرة أو الحريق.
١٧. لا تغمر الباور بانك في الماء أو تعرضه له.
١٨. تجنب استخدام الجهاز إذا كان مغمورًا في الماء.
١٩. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٢٠. تأكد من أن الجهاز به تهوية كافية أثناء الاستخدام لمنع ارتفاع درجة الحرارة وضمان التشغيل الآمن.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا تظهر المؤشرات حالة الشحن الكامل حتى بعد شحن المنتج لفترة طويلة.	١. قد لا يكون وقت الشحن كافيًا. ٢. قد يكون هناك عطل في المحول أو المنتج.	١. اشحن المنتج لمدة ١٢ ساعة. ٢. اتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
لا يمكن اكتشاف الطاقة المتبقية في المنتج.	١. قد لا يتبقى في المنتج أي طاقة. ٢. قد يكون زر الطاقة أو المؤشرات معطلة. ٣. قد يكون هناك انقطاع في الطاقة داخل المنتج.	١. أعد شحن المنتج. ٢. اتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
لا يمكن للمنتج شحن الأجهزة الأخرى.	١. مستوى الطاقة منخفض. ٢. قد لا يكون هناك نقل للطاقة عبر كابل USB أو المحول. ٣. تم اختيار محول غير صحيح. ٤. قد يمنع نظام إدارة الطاقة الخاص بالمنتج شحن الجهاز المتصل.	١. اشحن المنتج مرة أخرى. ٢. استبدل كابل USB أو المحول. ٣. حدد موصلًا مناسبًا يتوافق مع واجهات المنتج. ٤. قد يكون المنتج غير متوافق مع الجهاز.

على الرغم من أن المنتج قادر على شحن الأجهزة الأخرى، إلا أنه لا يستطيع شحنها بالكامل.	طاقة البطارية منخفضة.	اشحن المنتج.
عند محاولة شحن الأجهزة الأخرى باستخدام الطاقة المتبقية، يتوقف المنتج فجأة عن العمل أو يفشل في عرض أي طاقة متبقية.	قد يؤدي حدوث ماس كهربائي خارجي أو زيادة الحمل إلى إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا للحماية الذاتية.	اشحن المنتج لإعادة تنشيطه.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me