

PORODO LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

خلاط محمول للمزج والشرب

SKU: PD-LFST068

٢	نظرة عامة
٢	الاحتياطات
٤	تعليمات الاستخدام
٥	المواصفات
٦	المنظر التخطيطي
٦	تعليمات التنظيف
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

يتيح لك الخلاط المحمول Porodo Blend and Sip استخراج جميع العناصر الغذائية من الفاكهة مباشرة إلى كوبك، مما يتيح لك الاستمتاع بعصير لذيذ وصحي يوميًا، وذلك بفضل التكنولوجيا المبتكرة. يشغل تصميمه المتكامل بالكامل مساحة أقل ويعزز تأثير العصير.

الاحتياطات

لمنع سوء الاستخدام، يُرجى قراءة التعليمات بعناية:

1. يتميز هذا المنتج بمحرك يعمل بالبطارية (DC)، ويجب شحنه باستخدام مخرج $5V=2.5A$ ومحول متوافق مع معيار GB 4716.1-2005.
2. يُرجى استخدام كابل الطاقة USB المرفق لشحن المنتج بالكامل قبل الاستخدام الأول، والذي يستغرق حوالي ٢،٥ ساعة.
3. تأكد من تنظيف جميع الأجزاء التي تلامس الطعام وتجفيفها جيدًا قبل الاستخدام.
4. تأكد من أن المنتج مغلق وأن شفرة الخلط قد توقفت تمامًا قبل تشغيله.
5. **تحذير:** عند تنظيف المنتج، تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة وتثبيت الغطاء السيليكوني على منفذ الشحن.
6. تجنب غسل وحدة المحرك بالماء لمنع تلف المكونات الإلكترونية بسبب الرطوبة.
7. لا تستخدم العصارة أكثر من خمس مرات متتالية لتجنب ارتفاع درجة الحرارة واحتمالية تلف المكونات الإلكترونية، مما قد يقلل من عمر المنتج.
8. يتضمن هذا المنتج حماية من التحميل الزائد. إذا علقت الشفرة بسبب قطع طعام كبيرة، سيتوقف الجهاز تلقائيًا لحماية نفسه ويعرض خطأ E1 على الشاشة. يمكن إعادة تشغيله بعد إزالة العائق.
9. لا تقم بتعقيم أي أجزاء من هذا المنتج باستخدام ماء ساخن أو في فرن ميكروويف بدرجات حرارة تزيد عن $60^{\circ}C$ لتجنب التشوه أو التلف.
10. لا تضع الأجزاء الرئيسية للمنتج في غسالة الصحون أو أي معدات تنظيف أخرى، وتأكد من عدم دخول الماء إلى المحرك الرئيسي.
11. تجنب استخدام الصوف الصلب أو المنظفات الكاشطة أو السوائل المسببة للتآكل لتنظيف المنتج.

- ١٢.** هذا المنتج مصمم للعصر فقط وغير مناسب لفرم اللحوم أو طحن المكسرات أو معالجة منتجات الفول.
- ١٣.** لا تقم بقلب المنتج أو تشغيله أثناء إدخال الماصة في المحرك الرئيسي أو إذا لم يكن الغطاء السيليكوني في منفذ الماء مثبتًا بإحكام.
- ١٤.** افصل مصدر الطاقة عن الجهاز قبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف إذا كان غير مراقب. تأكد من أن الأطفال لا يستخدمون الجهاز بدون إشراف.
- ١٥.** توخَّ الحذر عند إزالة شفرة الخلط، أو تنظيف الجهاز الرئيسي، أو التعامل مع كوب الخلط.
- ١٦.** أوقف تشغيل مفتاح الطاقة وافصل الجهاز قبل استبدال الملحقات أو التعامل مع الأجزاء المتحركة.
- ١٧.** يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم مدمجة. تجنب وضعه في بيئات ذات درجات حرارة مرتفعة ولا تتخلص منه كنفایات عادية.
- ١٨.** قبل التخلص من الجهاز، استخدم أدوات لإزالة البطارية عن طريق فتح أو تدمير الغلاف. بمجرد الإزالة، ضع البطارية في صندوق مخصص لنفايات البطاريات للتخلص منها بواسطة موظفين معتمدين.
- ١٩.** تأكد من أن الجهاز مطفأ قبل إزالة البطارية.
- ٢٠.** تخلص من البطارية بأمان.
- ٢١.** هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط. قد يؤدي سوء استخدام الجهاز، مثل التركيب غير الصحيح، أو الملء الزائد، أو استخدام الجهاز لأغراض غير مخصصة له، إلى إصابة أو تلف. التزم دائمًا باتباع تعليمات التشغيل بعناية.
- ٢٢.** قبل استخدام المنتج لأول مرة، اشحنه بالكامل ونظف جميع الأجزاء التي تلامس الطعام جيدًا. الجهاز مزود بتدابير أمان مزدوجة ولن يدخل في وضع الاستعداد إلا عندما يتم تدوير جسم الكوب إلى الموضع الصحيح على الجهاز.
- ٢٣.** لتجنب تلف المكونات الكهربائية، لا تغمر الجهاز في الماء.
- ٢٤.** قم بتنظيف الجهاز بقطعة قماش مبللة ومنظف خفيف، مع التأكد من عدم دخول الماء إلى الأجزاء الكهربائية.
- ٢٥.** لا تضع الجهاز داخل خزانة أثناء الاستخدام.
- ٢٦.** لا تقم مطلقًا بوضع صانع القهوة المثلجة في خزانة مغلقة أو مساحة محصورة أثناء تشغيله.

٢٧. تأكد من توفير تهوية كافية للجهاز أثناء الاستخدام لتجنب ارتفاع درجة الحرارة وضمان التشغيل الآمن.

٢٨. لا تستخدم الجهاز إذا كانت أي أجزاء مفقودة أو مركبة بشكل غير صحيح.

٢٩. حافظ على أجزاء الجسم بعيدًا عن الأجزاء المتحركة، وتجنب ملامسة الأسطح أثناء التشغيل.

٣٠. قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله من الكهرباء قبل التنظيف أو التجميع أو التفكيك.

٣١. أبقِ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال، الرضع، والحيوانات الأليفة. تأكد من استخدامه فقط من قبل البالغين المسؤولين أو تحت الإشراف.

٣٢. للحفاظ على النظافة ومنع التلوث، قم بتنظيف جميع الأسطح التي تلامس الطعام أو السوائل، مثل خزان الماء، وغرفة التخمير، والإبريق، بعد كل استخدام. استخدم قطعة قماش ناعمة أو إسفنجية مع ماء دافئ ومنظف خفيف.

٣٣. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى لمنع تلف المكونات الكهربائية.

٣٤. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو الفوط الخشنة التي قد تخدش أو تتلف الأسطح.

٣٥. للحصول على تنظيف أكثر شمولاً، ارجع إلى التعليمات التفصيلية في الدليل. التنظيف المنتظم سيساعد على ضمان الأداء الأمثل ومنع التلوث.

٣٦. يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز دون إشراف. تأكد من أن التنظيف يتم بواسطة البالغين المسؤولين فقط.

تعليمات الاستخدام

مراجعة الإرشادات السابقة بعناية:

١. اغسل الفاكهة وقطعها إلى قطع صغيرة تقريبًا بحجم ١,٥x١,٥ سم.

تأكد من إزالة أي بذور صلبة، قشور سميكة، أو قشور صلبة قبل التقطيع.

٢. املا الكوب بالفاكهة المقطعة حتى حوالي ٦٠٪ من سعته القصوى، ثم أضف الماء حتى خط المقياس الأقصى.

٣. يضمن هذا الإجراء عدم تجاوز الكميات المحددة، مما يمنع الانسكاب أثناء التشغيل.

قم بربط المحرك (الهوست) على الكوب حتى تظهر الشاشة "PP"، مما يشير إلى أن المحرك تم تثبيته بشكل صحيح.

تأكد من أن الكوب مركب بإحكام وأن الشاشة تظهر الرسالة الصحيحة قبل التشغيل.


ملاحظة: تأكد من أن مستوى الفاكهة والماء لا يتجاوز خط المقياس الأقصى على الكوب لتجنب الانسكاب أو التأثير على الأداء.

٤. اضغط مرتين لتشغيل الجهاز وقم بقلبه رأسًا على عقب. الوقت الافتراضي للتشغيل هو ٤٠ ثانية.
٥. قم بهز الجهاز برفق أثناء التشغيل للحصول على نتائج مزج أفضل. اضغط على الزر للتحقق من مستوى البطارية.
٦. عند انتهاء عملية العصر، سيدخل الجهاز تلقائيًا في وضع الاستعداد.
٧. افتح الغطاء إلى الوضع المحدد مسبقًا لتشرب مباشرة من الكوب أو استخدم ماصة.
٨. إذا لم يبدأ الجهاز العمل وظهرت علامة "Lo" على الشاشة، قم بإدخال كابل USB في منفذ الشحن، حيث يتوافق مع مصادر طاقة متعددة بجهد ٥ فولت.
٩. ستظهر الشاشة "١٠٠%" عند اكتمال الشحن. يُفضل شحن الجهاز أثناء وجوده في الكوب.
١٠. يمكن شحن الجهاز أيضًا باستخدام بنك طاقة. يستغرق الشحن الكامل حوالي ٥،٢ ساعة ويمكن أن ينتج ما يصل إلى ٨ أكواب من العصير الطازج.


المواصفات

سعة البطارية	١٥٠٠٢x مللي أمبير في الساعة
المدخلات	٥ فولت / ٢.٥ أمبير
فولتية البطارية	تيار مستمر ٧.٤ فولت
الطاقة	٧٠ وات
الشفرات	فولاذ مقاوم للصدأ
تصنيف مقاومة الماء	IPX٦
وقت إعادة الشحن	٢.٥ ساعة
سرعة المحرك	١٨٠٠ دورة في الدقيقة
وقت العمل الفردي	٤٠ ثانية
سعة الخلط	٥٠٠ مل
السعة القصوى	١ لتر
أبعاد المنتج	١١٥x١١٥x٢٤١ مم



منظر تخطيطي

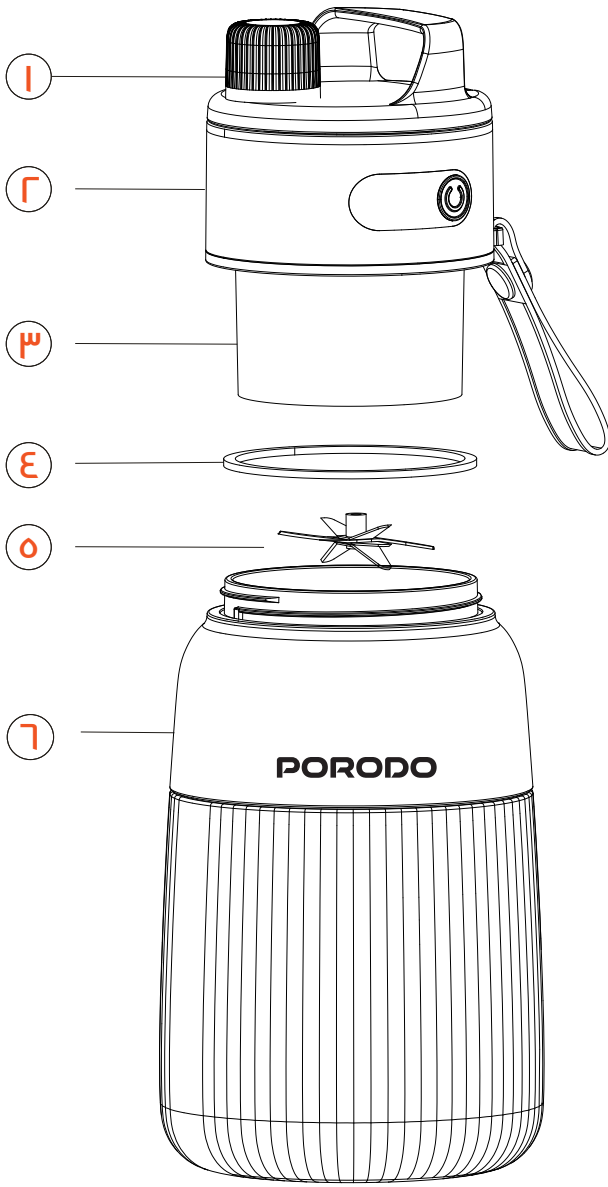

١. غطاء الكوب على المحرك الرئيسي
٢. المحرك الرئيسي
٣. حامل المحرك
٤. حلقة الختم للمحرك الرئيسي
٥. سكين الخلط
٦. الكوب
٧. غطاء الكوب المحمول
٨. حلقة الختم لغطاء الكوب

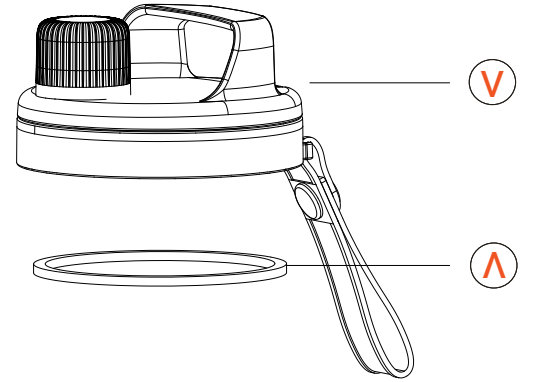

دليل التشغيل

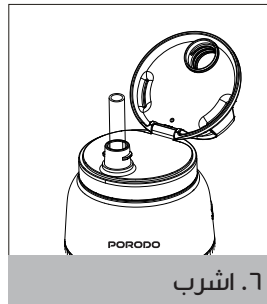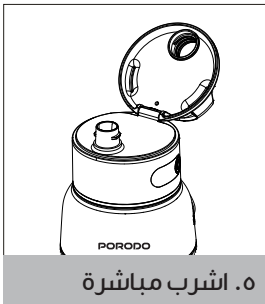

إرشادات التنظيف:

لضمان النظافة وتجنب التلوث، نظّف بانتظام جميع الأجزاء التي تلامس الطعام أو المشروبات، مثل خزان الماء، وغرفة التخدير، والإبريق.

استخدم قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة مع ماء دافئ وصابون لطيف لتنظيف هذه الأجزاء بعد كل استخدام.


لحماية المكونات الكهربائية، تجنب غمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى. لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو الفوط الخشنة التي قد تخدش أو تلحق الضرر بالأسطح.

تحذيرات:

لا تغمر الجهاز في الماء.

لا تغسل الجهاز في غسالة الصحون.

أشرف على الأطفال أثناء تنظيف الجهاز، وتأكد من أن عمليات التنظيف تتم بواسطة البالغين المسؤولين فقط.

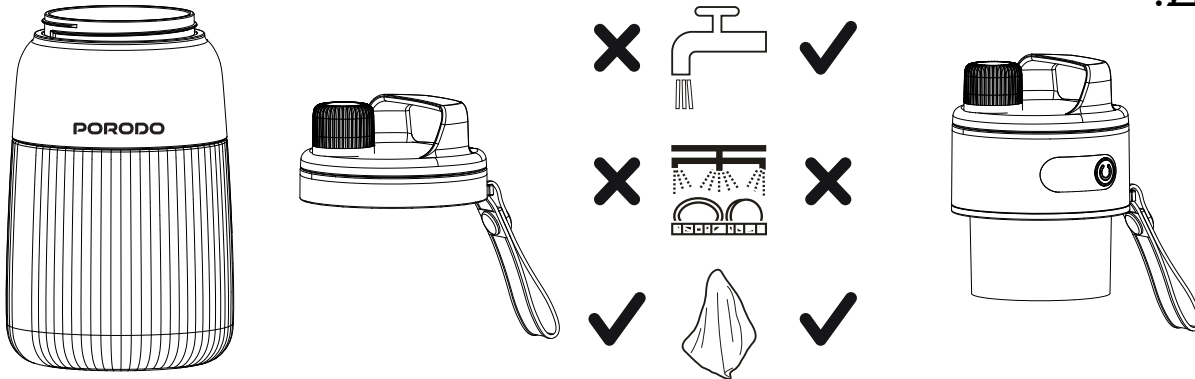

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يمكن التشغيل أو التوقف أثناء الاستخدام. تعرض الشاشة رمز L0.	عدم كفاية الكهرباء.	يرجى شحن الجهاز في الوقت المناسب.
يتوقف أثناء الاستخدام؛ تعرض الشاشة رمز E1.	تعطل المحرك.	قم بإزالة أي مكونات عالقة وأعد تشغيل الجهاز.
لا يمكن التشغيل؛ تعرض الشاشة رمز E2.	تم تفعيل الحماية من الحرارة الزائدة بسبب خمسة استخدامات متتالية بفواصل زمني أقل من ٢٠ دقيقة بين كل استخدامين.	أعد تشغيل الجهاز بعد إيقاف التشغيل لمدة ١٥ دقيقة.
لا يمكن التشغيل؛ تعرض الشاشة رمز E.	لم يتم تثبيت الكوب في الوضع الصحيح.	تأكد من تثبيت الكوب بشكل صحيح في مكانه.
تسرب المياه.	لم يتم تجميع حلقة السيليكون بشكل صحيح، أو لم يتم إحكام جسم الكوب بشكل كافٍ.	تحقق مما إذا كانت حلقة السيليكون مجمعة بشكل صحيح وتأكد من إحكام ربط كوب الخلط.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدها الإلكتروني لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me