

PORODO





Porodo

مكبر صوت محمول

SKU: PD-LFST098

٢	منظر تخطيطي
٢	الميزات
٣	تعليمات الاستخدام
٤	استبدال البطارية
٤	اتصال البلوتوث
٤	مشغل MP٣
٥	دليل تشغيل اللوحة
٥	المواصفات
٥	الاحتياطات
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

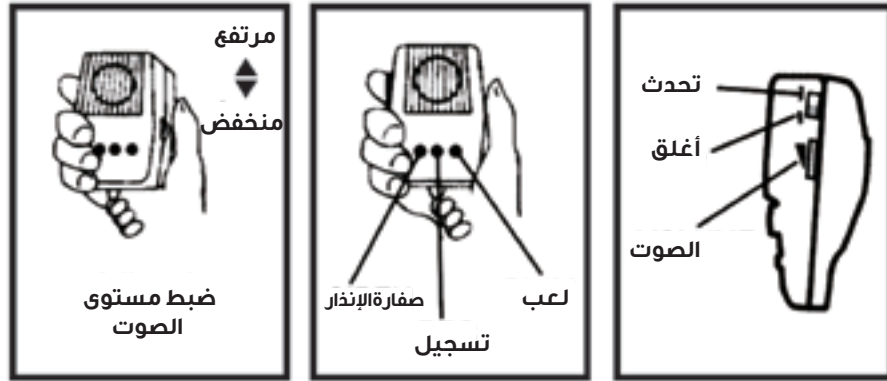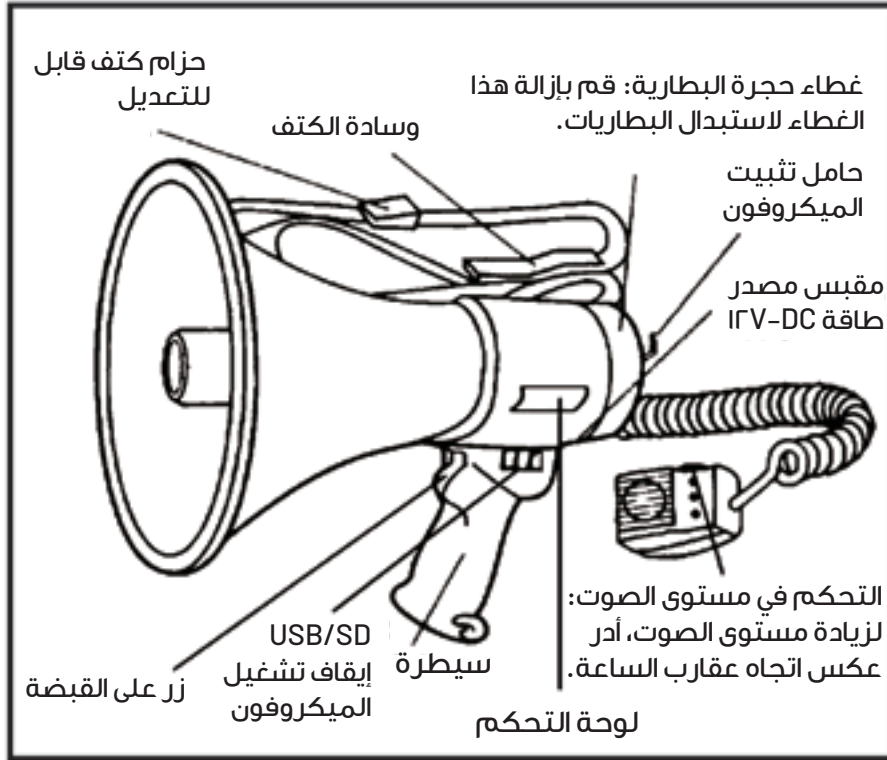

المميزات

١. مخرج صوت متعدد الاستخدامات: يتيح الجهاز التبديل بسهولة بين صفارة الإنذار الصوتية وأوضاع الموسيقى، مما يوفر إمكانيات تسجيل موسعة لضمان إرسال رسائل واضحة ومتواصلة عبر جميع إعدادات الصوت.

٢. ميزة التسجيل: يمكن للمستخدمين تسجيل الرسائل وإعادة تشغيلها حسب الحاجة مما يجعلها مثالية للمواقف التي يكون فيها توصيل الرسائل بشكل ثابت وموثوق أمرًا ضروريًا.

٣. مخرج طاقة عالي: مع مخرج بقوة ٢٠ وات ونطاق ٤.٠ متر، يعد الجهاز مثاليًا للاستخدام في الأحداث الخارجية والأماكن الكبيرة، مما يضمن تغطية صوتية واسعة وفعالة.

٤. تغطية واسعة تصل إلى ٧٠٠ متر: يوفر الجهاز تغطية واسعة تصل إلى ٧٠٠ متر، مما يجعله مناسباً للمناطق الكبيرة التي تتطلب توزيعاً واسع النطاق للصوت.
٥. صوت واضح وعالي: تم تصميم هذا الجهاز لتوفير صوت واضح وعالي، مما يضمن سماع رسائلك على مسافات طويلة بوضوح ممتاز.

تعليمات الاستخدام

١. افتح الغطاء الخلفي وأزل غلاف البطارية البلاستيكي. أدخل البطاريات مع التأكد من وضعها بالطريقة الصحيحة. اتبع التعليمات الموجودة في الحجرة وأغلق الغطاء الخلفي بإحكام. أصبح مكبر الصوت جاهزاً للاستخدام الآن.
٢. لتنشيط مكبر الصوت، اضغط على الزر الموجود على المقبض عند حمله في يدك، بعد تثبيت مدخل التعليق في حامل تثبيت الميكروفون. أو قم بتبديل الزر إلى "MIC" عند حمله على كتفك.
٣. عند استخدام مكبر الصوت، ضع شفطيك بالقرب قدر الإمكان من مدخل تعليق مكبر الصوت. اضبط التحكم في مستوى الصوت على المستوى المطلوب دون التسبب في حدوث ارتداد أو عواء.
٤. قم بتبديل الزر إلى "TALK"، واضغط لفترة وجيزة على زر "SIREN" لتنشيط صفارة الطوارئ. لإيقاف تشغيل صفارة الطوارئ، قم بتبديل نفس الزر إلى "OFF" أو اضغط على زر "SIREN". اضغط مع الاستمرار على زر "SIREN" لتنشيط صفارة الطوارئ. لإيقاف تشغيل الصفارة، قم بتبديل الزر إلى "OFF" أو اضغط على زر "SIREN" مرة أخرى.
٥. قبل التسجيل، قم بتبديل الزر إلى "TALK" واضغط على زر "REC". سيضيء مؤشر REC، مما يشير إلى أن التسجيل جاهز. تحدث في الميكروفون الموجود في مدخل التعليق لبدء التسجيل. لإيقاف التسجيل أو إنهائه، اضغط على زر "REC" مرة أخرى. الحد الأقصى لوقت التسجيل هو ١٢٠ ثانية.
٦. لتشغيل رسالتك المسجلة أو الموسيقى، اضغط على زر "PLAY". لإيقاف التسجيل، اضغط على زر "PLAY" مرة أخرى.
٧. بعد استخدام مكبر الصوت، تذكر تبديل الزر إلى "OFF".

استبدال البطارية

أ. لاستبدال البطاريات

١. قم بفك مسمار القفل لغطاء حجرة البطارية الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز. سيتم فك غطاء حجرة البطارية.

٢. أدخل ٨ بطاريات C في علبة البطارية، مع التأكد من القطبية الصحيحة.

٣. أدخل علبة البطارية مع البطاريات في حجرة البطارية في مكبر الصوت، مع التأكد من مراعاة القطبية الصحيحة.

ب. لاستبدال البطارية القابلة لإعادة الشحن افتح الغطاء الخلفي. قم بإزالة غلاف البطارية البلاستيكي وأدخل بطارية قابلة لإعادة الشحن، ثم أغلق الغطاء الخلفي حتى يتم قفله.



اتصال البلوتوث

عند تشغيل الطاقة، قم بتدوير المفتاح الموجود على جانب المقبض إلى موضع USB/SD. سيضيء الضوء، مما يشير إلى أن وضع البلوتوث نشط. يُسمى ملف البلوتوث في الهاتف "Megaphone" للإقران.

مشغل MP3

لاستخدام ميزة بطاقة MP3، ما عليك سوى إدخال بطاقة USB أو SD في فتحة البطاقة المقابلة لتشغيل ملفات بتنسيق MP3. سيتم تعطيل وظيفة البلوتوث تلقائيًا عند استخدام مشغل MP3.

ملاحظة:

١. إذا كنت لا ترغب في التحدث أثناء تشغيل الموسيقى، فأوقف تشغيل التحكم في مستوى الصوت لتقليل الضوضاء وتوفير عمر البطارية.

٢. لا تلمس محرك أقراص USB أثناء وميض ضوء المؤشر.

٣. يجب ألا تتجاوز سعة محرك أقراص USB جي جابايت، ويجب أن يدعم تنسيق MP٣.

دليل تشغيل اللوحة

دليل تشغيل اللوحة

(⏮) اضغط لفترة قصيرة لتشغيل المسار السابق، واضغط لفترة طويلة لخفض مستوى الصوت.

(⏸) اضغط لفترة قصيرة للإيقاف المؤقت أو التشغيل. اضغط مع الاستمرار للتوقف.

(⏭) اضغط لفترة قصيرة لتشغيل المسار التالي، واضغط لفترة طويلة لزيادة مستوى الصوت.

AUX: مدخل لمقبس الصوت مقاس ٣.٥ مم.

M: اضغط للتبديل بين وضع مصدر الصوت.

المواصفات

نوع البطارية	٨ بطاريات (غير متضمنة)
عمر البطارية	حتى ٨ ساعات من الاستخدام المستمر
المدى الفعال	حتى ٧٠٠ متر في الهواء الطلق
خرج الطاقة	٥٠ وات
أبعاد البوق	القطر ١٣٧ مم، الطول ٢٢٣ مم
الوزن	١٥٠٠ جرام

احتياطات

١. تأكد من إدخال البطاريات بشكل صحيح، مع مراعاة القطبية الصحيحة.
٢. إذا لم يتم استخدام مكبر الصوت لفترة طويلة، فقم بإزالة الخلايا الجافة.
٣. قد لا توفر الخلايا المستنفدة أو البطارية القابلة لإعادة الشحن مستوى صوت كافيًا.
٤. بعد استخدام مكبر الصوت، قم دائمًا بإيقاف تشغيل الزر.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء:

انستغرام: